

SCHNELL-START-ANLEITUNG

1&1 TV-Stick

Sagemcom DIW362P 1U1



→ 1&1 TV-Stick anschließen

→ 1&1 TV-Stick einrichten

1&1

IHR 1&1 TV-STICK



Wir freuen uns, dass Sie sich für 1&1 Digital-TV entschieden haben.

Mit dem 1&1 TV-Stick erleben sie die komplette Programmvielfalt. Genießen Sie jetzt Ihre Lieblings-Sendungen, wann immer Sie möchten.

Sie können mit der Pause-Funktion eine laufende Sendung für bis zu 90 Minuten pausieren. Die Aufnahme-Funktion speichert Aufnahmen in Ihrer persönlichen Cloud, und Sie können diese innerhalb Ihres Heimnetzwerks von jedem Gerät abrufen.

Bei Fragen steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Denn zufriedene Kunden sind uns wichtig.

Viel Spaß mit dem 1&1 TV-Stick wünscht Ihnen Ihr

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name with a prominent initial.

Martin Witt
Geschäftsführer der 1&1 Telecom GmbH

Inhaltsverzeichnis

Wichtiges zu Beginn	4
Technische Voraussetzungen.....	4
Herstellerhinweis	4
Lieferumfang	5
1&1 TV-Stick anschließen	6
 LAN-Verbindung (über LAN-Kabel am DSL-Router)	6
 WLAN-Verbindung (Drahtlos mit dem DSL-Router)	7
1&1 TV-Stick einrichten	8
Fernbedienung im Überblick	16
Spracheingabe	17
1&1 TV-Stick Ruhemodus ändern / Startzeit verkürzen	18
Hilfe und Kontakt	19

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die dem 1&1 TV-Stick beiliegenden Benutzerinformationen mit Sicherheits- und Warnhinweisen.

Weiterführende Informationen zu Ihrem 1&1 TV-Stick und 1&1 Digital-TV finden Sie unter folgendem Link:
www.1und1.de/handbuch-1und1-tv

Wichtiges zu Beginn

Technische Voraussetzungen

Der 1&1 TV-Stick ist unter folgenden Voraussetzungen verwendbar:

- 1&1 Internet-Anschluss inklusive 1&1 Digital-TV
- Digital-TV-fähiger Router (z. B. 1&1 HomeServer+)
- Fernseher mit HDMI®-Anschluss
- 230 Volt Steckdose für den Netzadapter

Leuchtdiode 1&1 TV-Stick

-  blinkt grün
Gerät startet
-  leuchtet dauerhaft grün
Gerät eingeschaltet
-  leuchtet dauerhaft rot
Gerät im Standby
-  blinkt rot
Update läuft

Herstellerhinweis

Bei dem 1&1 TV-Stick handelt es sich um das Modell DIW362P 1U1, hergestellt von Sagemcom Broadband SAS. Aus diesem Grund finden Sie in der Benutzeroberfläche und im Netzwerknamen die Bezeichnung des Herstellers Sagemcom Broadband SAS.

Die Adresse des Herstellers lautet:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex, France

Telefon: +33 (0) 157 611 000
Fax: +33 (0) 157 611 001
Website: www.sagemcom.com

SAGEMCOM

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und richten Sie anschließend die Fernbedienung und den 1&1 TV-Stick wie beschrieben ein.


Lieferumfang überprüfen

Für die reibungslose Installation des Gerätes ist es wichtig, dass alle Zubehörteile vorliegen.

Überprüfen Sie den Lieferumfang Ihres Gerätes. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an 1&1.

Die vollständige Verpackung enthält neben den Benutzer-Informationen und der Schnell-Start-Anleitung folgende Einzelteile:

- 1 1&1 TV-Stick
- 2 Fernbedienung
- 3 2 Batterien (AAA)
- 4 Netzwerkkabel (LAN)
- 5 Netzadapter

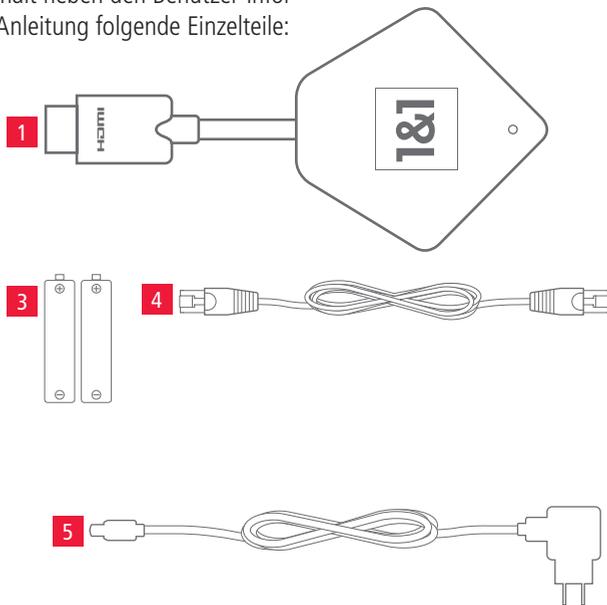

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Bei einem Wechsel müssen immer beide Batterien ersetzt werden.

Legen Sie die Batterien (Typ AAA R03, 1,5 V) wie abgebildet in die Fernbedienung ein.




1&1 TV-Stick anschließen

LAN-Verbindung (über LAN-Kabel am DSL-Router)

1&1 TV-Stick installieren


1. Stecken Sie das HDMI-Anschlusskabel des 1&1 TV-Sticks in den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes.
2. Verbinden Sie den 1&1 TV-Stick über das Netzwerk Kabel (LAN-Kabel) mit Ihrem DSL-Router.
3. Schließen Sie den 1&1 TV-Stick an das Stromnetz an. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter! Schließen Sie den Netzadapter zuerst an die Buchse am 1&1 TV-Stick an, bevor Sie den Netzadapter über die Steckdose mit dem Stromnetz verbinden.
4. Nach der Verbindung mit dem Stromnetz schaltet sich der 1&1 TV-Stick automatisch ein. Während des Initialisierungsprozesses blinkt die LED rot und leuchtet nach kurzer Zeit durchgehend grün.
5. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den HDMI-Eingang aus, an dem der 1&1 TV-Stick angeschlossen ist.

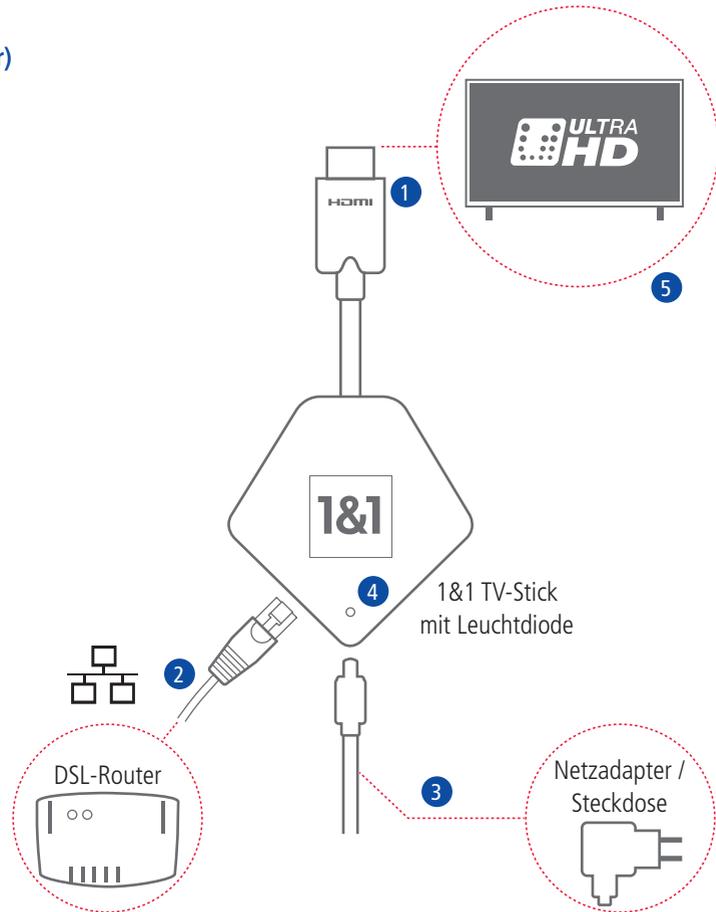

WLAN-Verbindung (Drahtlos mit dem DSL-Router)

1&1 TV-Stick installieren

1. Stecken Sie das HDMI-Anschlusskabel des 1&1 TV-Sticks in den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes.
2. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-LED am 1&1 HomeServer leuchtet. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste „WLAN“.
Falls ein Netzkabel (LAN-Kabel) im 1&1 TV-Stick steckt, entfernen Sie dieses!
3. Schließen Sie den 1&1 TV-Stick an das Stromnetz an. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter! Schließen Sie den Netzadapter zuerst an die Buchse am 1&1 TV-Stick an, bevor Sie den Netzadapter über die Steckdose mit dem Stromnetz verbinden.
4. Nach der Verbindung mit dem Stromnetz schaltet sich der 1&1 TV-Stick automatisch ein. Während des Initialisierungsprozesses blinkt die LED rot und leuchtet nach kurzer Zeit durchgehend grün.
5. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den HDMI-Eingang aus, an dem der 1&1 TV-Stick angeschlossen ist.

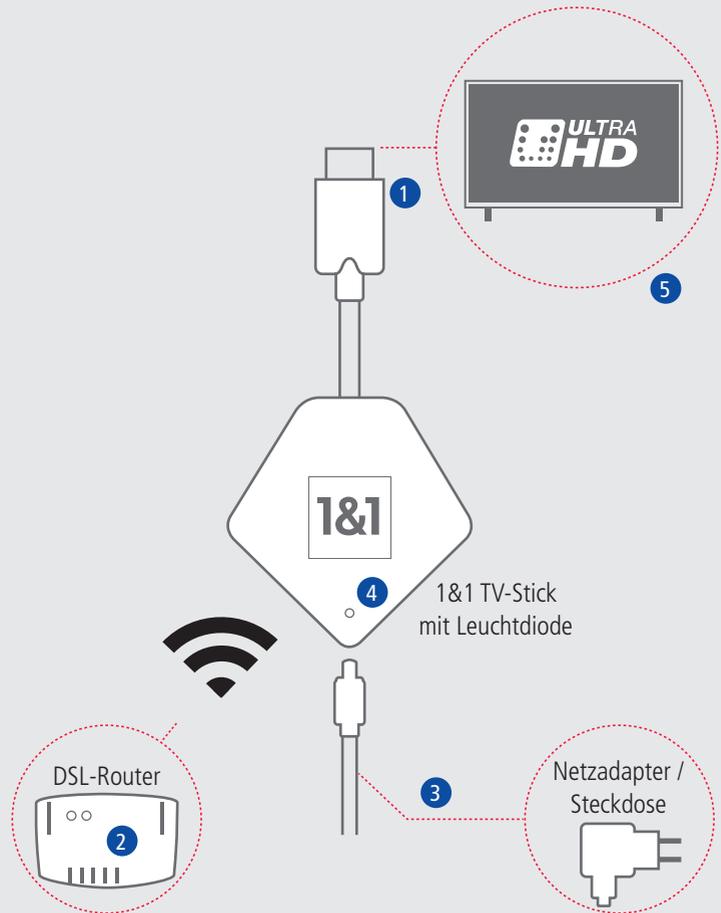


1&1 TV-Stick einrichten

Schritt 1

Der 1&1 TV-Stick schaltet sich automatisch ein und der Einrichtungsdialog wird auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt.

Der 1&1 TV-Stick ist betriebsbereit, wenn die Leuchtdiode dauerhaft grün leuchtet.

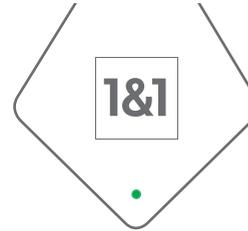

1&1 TV-Stick
mit grüner
Leuchtdiode

Schritt 2

Sobald Sie dazu aufgefordert werden, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung mit Ihrem 1&1 TV-Stick her. Drücken Sie dazu an der Fernbedienung die Tasten **OK** und **Guide** für 3 Sekunden gleichzeitig. Lassen Sie dann die Tasten wieder los. Nach der erfolgreichen Verbindung startet der Einrichtungsassistent automatisch.

Fernbedienung verbinden

Um Ihre Fernbedienung mit dem 1&1 TV-Stick zu verbinden, drücken Sie **OK** und **GUIDE** gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden.

Pairing of Remote Control

To pair your remote control to the 1&1 TV-Stick press the **OK** and **GUIDE** buttons at the same time for at least 3 seconds.

Schritt 3

Wählen Sie die **Sprache** für die 1&1 TV-Stick Benutzeroberfläche aus. Drücken Sie die Taste **OK** der Fernbedienung.

Willkommen

Deutsch

English


Schritt 4

Klicken Sie auf **Überspringen**.



Schritt 5 (nur bei WLAN)



Wählen Sie Ihr **WLAN-Netzwerk** aus.

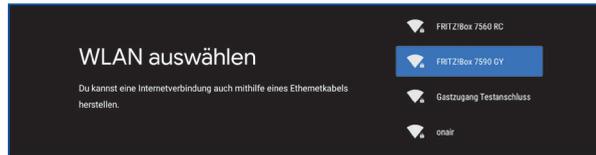

Schritt 6 (nur bei WLAN)

Geben Sie über die virtuelle Tastatur Ihr **WLAN-Passwort** ein.

Wählen Sie **OK** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

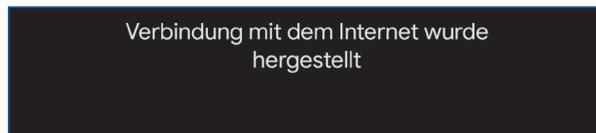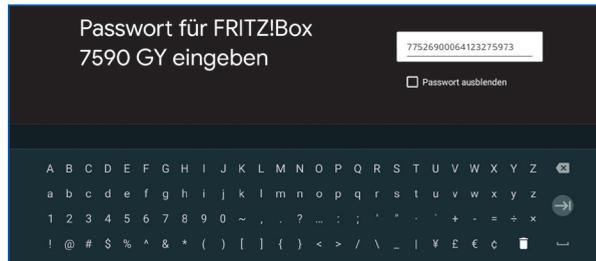

Einrichtung WLAN und Google-Konto über Android-Smartphone

Sie können die Zugangsdaten zu Ihrem WLAN-Netzwerk sowie die Anmeldedaten zu Ihrem Google-Konto von Ihrem Android-Smartphone direkt auf den 1&1 TV-Stick übertragen. Wählen Sie dazu in Schritt 4 »Weiter« und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 7

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.


Klicken Sie auf **Anmelden**.



Schritt 8

Klicken Sie auf

Fernbedienung verwenden.

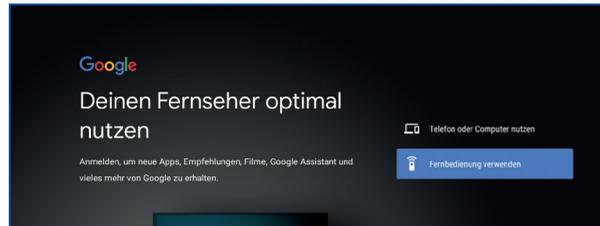


Google-Konto

Nur mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf Google-Dienste, z. B. Google Play zum Herunterladen von Apps. Auch die Sprachsteuerung ist nur damit möglich.

Schritt 9

Melden Sie sich mit Ihrem **Google-Konto** an.


Wählen Sie **→** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

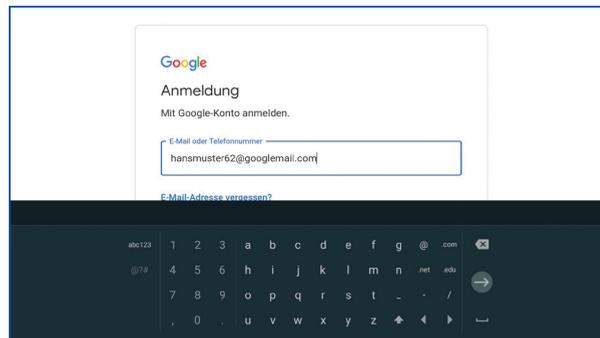

Schritt 10

Geben Sie Ihr **Google-Passwort** ein.


Wählen Sie  aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

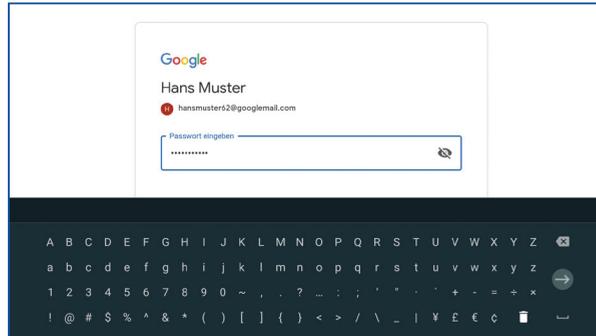

Schritt 11

Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.


Wählen Sie **Zustimmen** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

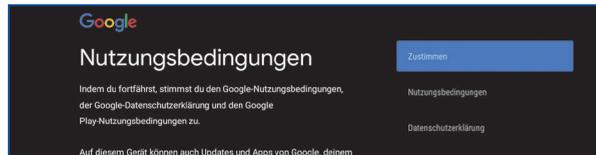

Schritt 12

Sie können wählen, ob Sie Standort-Daten bekanntgeben möchten.


Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

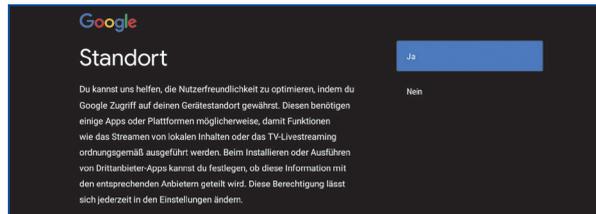

Schritt 13

Sie können wählen, ob Sie mithelfen möchten, Android zu verbessern.


Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

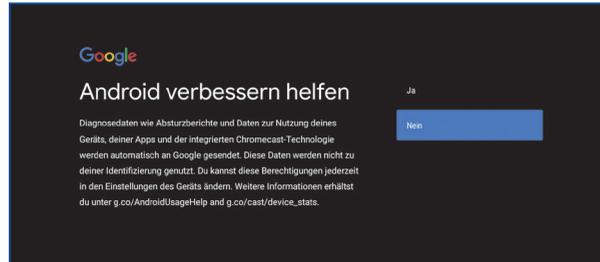

Schritt 14

Ihnen werden wichtige Hinweise zur Sprachsteuerung, zu den Diensten und zum Datenschutz angezeigt.


Wählen Sie **Weiter** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

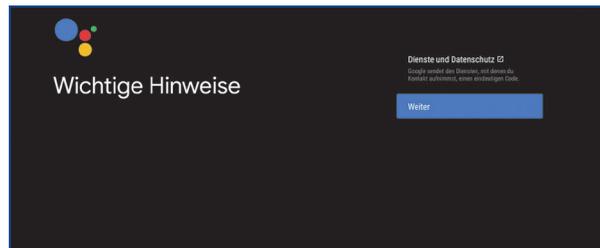

Schritt 15

Sie können per Sprachbefehl auch Informationen aus Ihrem Google-Konto abrufen.


Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

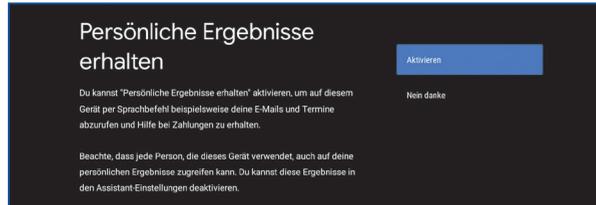

Schritt 16

Sie können sich per E-Mail über neue Funktionen informieren lassen.

Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

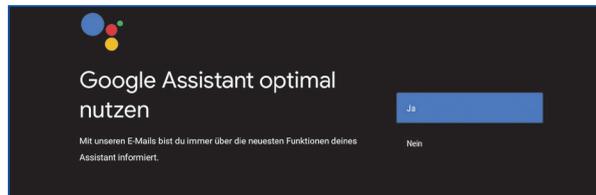


Schritt 17

Ihnen werden Empfehlungen angezeigt, weitere Apps zu installieren.


Treffen Sie Ihre Wahl.

Wählen Sie **Weiter** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

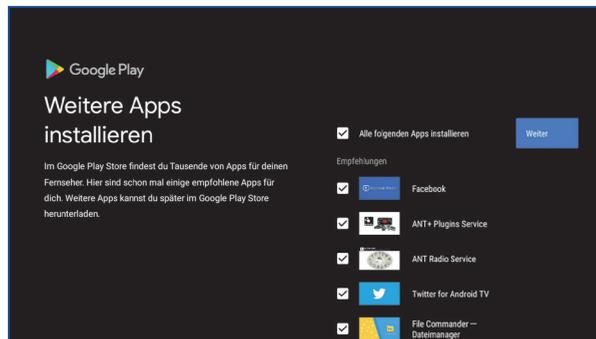

Schritt 18


Ihnen werden einige Informationstafeln angezeigt, um die Funktionen des Geräts kennenzulernen. Über die Steuertasten der Fernbedienung schalten Sie weiter.

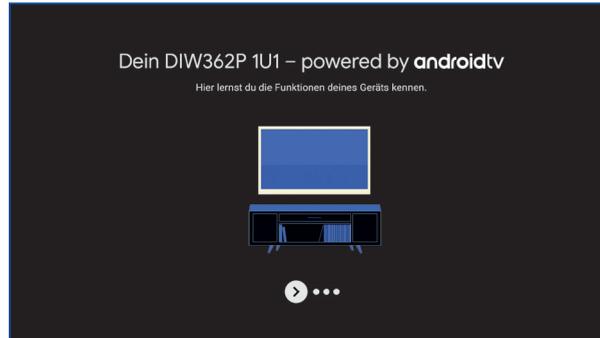

Schritt 19

Ihr Gerät sucht nach Systemaktualisierungen der Fernbedienung.

Wählen Sie **Weiter** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

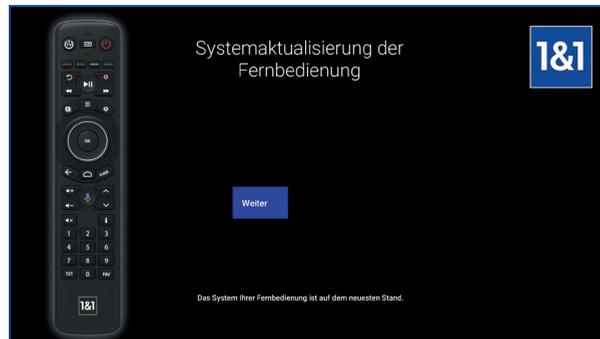

Schritt 20


Nach erfolgreicher Ersteinrichtung erscheint der Login zu 1&1 Digital-TV.

Geben Sie über die virtuelle Tastatur Ihren **1&1 TV-Benutzernamen** und Ihr **1&1 TV-Passwort** ein.

Wechseln Sie mit einem Klick auf  die Eingabefelder.

Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung.

Fertig! Sie können 1&1 Digital-TV über Ihren 1&1 TV-Stick nutzen.

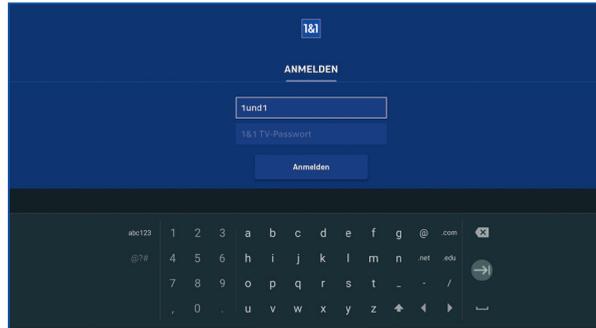

1&1 TV Benutzername und Passwort

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem 1&1 TV-Benutzernamen und der 1&1 TV-PIN. In dieser E-Mail finden Sie einen Link, über den Sie Ihr 1&1 TV-Passwort selber festlegen.



Fernbedienung im Überblick

Funktionen



Power-Taste

Schaltet den 1&1 TV-Stick ein oder in den Stand-by-Modus.



TV / Eingangsquelle

Lernen eines TV-Codes. Unterstützte TV-Geräte können dann über IR-Signal gesteuert werden.



Apps und Spiele



Farb-Tasten

Ermöglichen das Navigieren durch Anwendungen.



Einstellungen

Abspieltasten



Aufnahme

Nimmt eine laufende Sendung direkt auf bzw. entfernt Sendungen aus der Aufnahmeliste.



Von vorne

Sendung von Anfang an starten, wenn verfügbar.



Play / Pause

TV live / Zeitversetztes TV: Start
Programmführer: Sendung starten.



Rückwärts Spulen

Zeitversetztes TV: 30 Sekunden zurück
Programmführer: 1 Tag zurück.



Vorwärts Spulen

Zeitversetztes TV: 60 Sekunden vorwärts
Programmführer: 1 Tag vorwärts.



Meine Aufnahmen

Zeigt die vorhandenen Aufnahmen an.



Spracheingabe

Google Assistant

Zum Aktivieren Taste drücken und in das Mikrofon sprechen.

Navigation und Eingabe



Navigations-Tasten (Außenkreis)

Ermöglichen das Navigieren durch Menüs, Vorschau im Live-TV oder Programmübersicht.



OK-Taste (Innenkreis)

Bestätigt eine Auswahl.



Zurück-Taste

Geht im Menü einen Schritt zurück.



Home

Ruft das Hauptmenü auf.



Programmübersicht

Öffnet die Programmübersicht.



Lautstärke-Tasten

Regulieren die Lautstärke.



Programmwechsel / Blättern

Wechselt die Kanäle beim Fernsehen oder blättert durch die Senderliste.



Stummschalten

Stellt den Ton aus und wieder an.



Informationen

Zeigt weitere Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen oder zu Videos.



Eingabe-Tasten

Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern).



Teletext

Öffnet und schließt den Teletext.




Favoriten

Öffnet Favoriten-Einstellungen.

Spracheingabe

Sie können mit Ihrem 1&1 TV-Stick und eingerichtetem Google-Konto den Google Assistant zur Spracheingabe nutzen. Damit ist z. B. eine Suche ohne Tastatureingabe möglich.



Drücken Sie auf der Fernbedienung die Spracheingabetaste.

Sprechen Sie Ihren Suchbegriff ein.

Tipp:

Sie können die Spracheingabe auch in der Suchfunktion des 1&1 TV-Sticks verwenden.


Wählen Sie dort das Mikrofonsymbol aus und sprechen Sie Ihren Suchbegriff ein, z. B. einen Sendernamen.



Hinweis

Die Sprachfunktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein Google-Konto auf dem 1&1 TV-Stick eingerichtet haben.

Sollten Sie noch kein Google-Konto eingerichtet haben, können Sie dies jederzeit in den Einstellungen vornehmen.

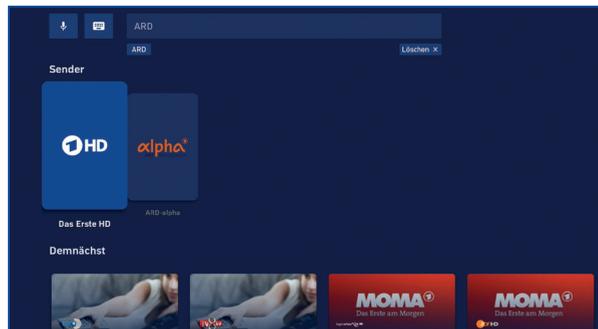

1&1 TV-Stick Ruhemodus ändern / Startzeit verkürzen

Im Auslieferungszustand sind Ruhemodus und Power Down-Modus aktiviert, um Energie zu sparen. Beim Einschalten dauert es daher einige Minuten, bis der 1&1 TV-Stick betriebsbereit ist. Sie können bei Bedarf den Modus abändern.



Schritt 1

Drücken Sie **Einstellungen** (⚙️) auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.




Schritt 2

Wählen Sie unter Einstellungen **Mehr** aus.
Gehen Sie zu **Geräteeinstellungen > Bildschirmschoner**.

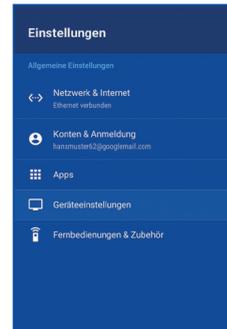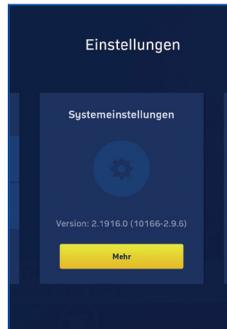

Schritt 3

Unter **Ruhemodus aktivieren** können Sie eine Zeit auswählen oder mit der Einstellung **Nie** diesen Modus deaktivieren.

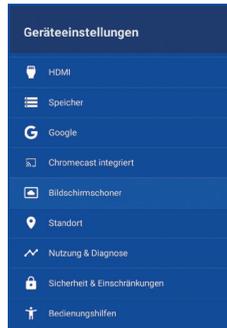

Schritt 4

Unter **Auto Power Down** können Sie eine Zeit auswählen oder mit der Einstellung **Nie** diesen Modus deaktivieren.

Hinweis

Wenn Sie den Ruhemodus und Auto Power Down auf 'Nie' einstellen, startet der 1&1 TV-Stick schneller. Da der Stick aktiv bleibt, wird jedoch mehr Strom verbraucht.

Durch langen Druck auf die Power-Taste  können Sie den 1&1 TV-Stick weiterhin in den energiesparenden Ruhemodus herunterfahren.

Hilfe und Kontakt

Haben Sie Fragen zur Einrichtung? Kein Problem! Hier finden Sie Unterstützung:

Soforthilfe (FAQ)

Antworten auf viele Fragen sowie interessante Tipps und Tricks finden Sie in unserem 1&1 Hilfe-Center unter:

<https://hilfe-center.1und1.de>

Kostenlose telefonische Hilfe

Für technische Fragen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen während der gesamten Vertragsdauer unsere Experten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gerne zur Verfügung.

Wählen Sie einfach:

0721 96 00

kostenfrei aus dem 1&1 Netz (Festnetz und mobil)

Halten Sie bei einem Anruf bitte die Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Sie finden die Seriennummer auf dem Typenschild, das sich am Gerät befindet.

Kostenloser E-Mail-Support

Unser technischer Support und unser Kundenservice bieten Ihnen kostenlos den kompetenten 1&1 E-Mail-Support. Ihre Fragen werden rund um die Uhr innerhalb kürzester Zeit per E-Mail beantwortet. Nutzen Sie einfach das Formular im 1&1 Control-Center, um Techniker, Kundenservice oder die Rechnungsstelle zu kontaktieren.

<https://control-center.1und1.de>

Forum

Oder schauen Sie in unserem 1&1 Forum nach. Dort können Sie sich mit anderen Kunden austauschen.

<https://forum.1und1.de>

IHR 1&1 HANDBUCH



Weiterführende Informationen zu Services und Hilfestellungen finden Sie hier:

www.1und1.de/handbuch-1und1-tv

- 1&1 Digital-TV nutzen
- Programmübersicht
- Aufnahmen programmieren
- Fragen und Lösungen
- Apps



Das ausführliche Handbuch 1&1 Digital-TV ist immer aktuell im Internet verfügbar. Zusätzlich downloadbar als PDF.

www.1und1.de

1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur



Stand der Dokumentation: 05/2019

Produktabbildungen ähnlich.
Druckfehler, Irrtümer, Innovationen
und Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.: 61094 – DE110-26-40-00009

