

Manual de usuario


antelbox




Instrucciones de Seguridad

- Mantenga el Antel Box en posición horizontal. No coloque ningún material pesado sobre el mismo.
- Utilice el adaptador de corriente proporcionado. No utilice cables o enchufes dañados.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- No desarme o modifique el Antel Box por usted mismo para evitar descarga o daño.
- Mantenga el Antel Box lejos de cualquier fuente de calor para evitar daños. El dispositivo debe estar ubicado en un área seca, bien ventilada y lejos del polvo, que puedan causar fuego o descarga eléctrica.
- Apague y desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente si el dispositivo despidе humo o cualquier mal olor.
- Desenchufe el adaptador de corriente del dispositivo cuando no esté en uso por largos períodos de tiempo.


Contenido del empaque




Antel Box




Control Remoto



Adaptador de Corriente




Cable HDMI




Manual de Usuario

Paneles del Dispositivo

Panel Lateral

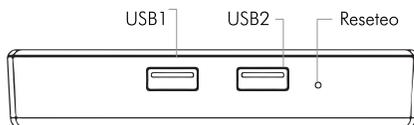

Panel Frontal



Control Remoto



Conexión del Sistema

Nota: Antes de conectar sírvase apagar todo el equipo que se va a conectar (por ejemplo este aparato y la TV).

1. Conexión a la TV

Conecte el cable HDMI al puerto HDMI del Antel Box y de la televisión.

2. Conexión a la Energía


Conecte el adaptador de corriente al Antel Box. Después del encendido, podría empezar automáticamente.

3. Conexión con la red

Conecte el Antel Box a la red, enchufándolo al router mediante cable Ethernet o conectándolo a través de la Red WiFi (Ver Configuración del Equipo).

4. Encendido

Panel Trasero

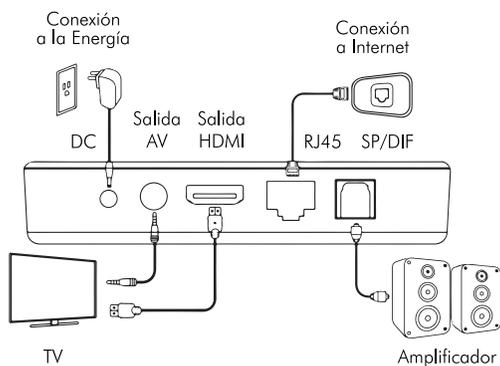

Configuración Del Equipo

1. Seleccione el Antel Box

Seleccione en el televisor la señal HDMI correspondiente al Antel Box.

2. Conecte el control remoto por Bluetooth


Pulse las teclas "Entrar/Confirmar" y "Bajar Volumen" simultáneamente en su Control Remoto por 10 segundos.

Después de conectado, al pulsar cualquier tecla, la luz indicadora destellará.



3. Idioma

Seleccione su idioma preferido en la página de bienvenida.

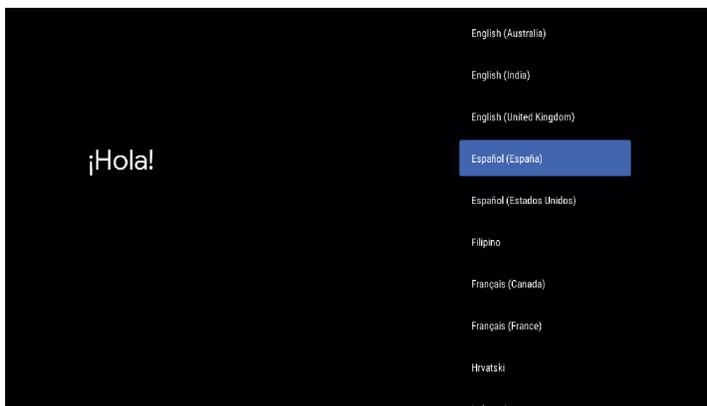

4. Configure rápidamente su Antel Box con su teléfono Android

Seleccione configurar su Antel Box con un teléfono Android o saltee este paso. Si elige "Sí", siga los pasos de la "Configuración Rápida".



Configuración rápida



1. En tu teléfono Android, abre la aplicación preinstalada Google
2. Escribe o di "Ok Google, configura mi dispositivo"
3. Toca SDMC1901 (546) en la lista

5. Conectar WiFi

Seleccione el menú "Ajustes", ingrese en "Red e Internet", seleccione y habilite WiFi para conectarse a la red. Una vez que el dispositivo explore y liste las redes WiFi cercanas, seleccione la deseada e ingrese su clave.

6. Inicie sesión o regístrese

Inicie sesión o regístrese con su Cuenta Google. Seleccione "Usar tu mando (control remoto)".

7. Condiciones del Servicio y Política de Privacidad

Lea y acepte las Condiciones del Servicio y la Política de Privacidad.

8. Configuración de Localización

Seleccione si permite que Google use su localización para mejorar la experiencia.

9. Configuración del Informe de Diagnóstico

Seleccione si permite que su Antel Box envíe el diagnóstico automático y uso de datos a Google.

10. Bienvenido a Antel Box

Recorra las prestaciones de su dispositivo. Haga click en “Hecho” después del recorrido y empiece a usar su dispositivo.



vera tv en Antel Box

A través de Vera TV podrás disfrutar de canales nacionales e internacionales, transmisiones en vivo, señales de cámaras ubicadas en distintos puntos del país, así como una gran variedad de contenido a demanda con películas y series de los estudios más destacados. Previo a la utilización de la aplicación te recomendamos verificar que tengas la última versión. Para esto sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Verifique que su Antel Box este conectada a Internet. Ingrese en Configuración opción Internet y red.

Paso 2: Verifique que haya iniciado sesión con su Cuenta Google. Ingrese en Configuración opción Cuentas y acceso.

Paso 3: Ingrese al menú Apps (Aplicaciones) y acceda a la opción “Obtener más apps” o a Google Play Store.

Paso 4: Ingrese a la opción Mis aplicaciones.

Paso 5: Verifique si hay una actualización de Vera TV disponible, en tal caso debe seleccionarla e iniciar el proceso.

Asistente de Google

El Asistente de Google está listo para ayudar a los usuarios a controlar Antel Box por comandos de voz. Para esto pulse la tecla “Asistente de Google” y hable al control remoto, indicando una acción.

- Ej:
- “Subir el volumen”
 - “Abrir Vera TV”


Ajustes

Seleccione el menú “**Ajustes**” para verificar la información del dispositivo, agregar o remover cuentas y hacer cambios en las configuraciones del sistema.

Agregar Cuentas

Agregue o cambie cuentas desde “Cuentas e inicio de sesión”.

Los usuarios nuevos de Google deberán registrarse con una nueva cuenta Google usando la TV para facilitar el registro.

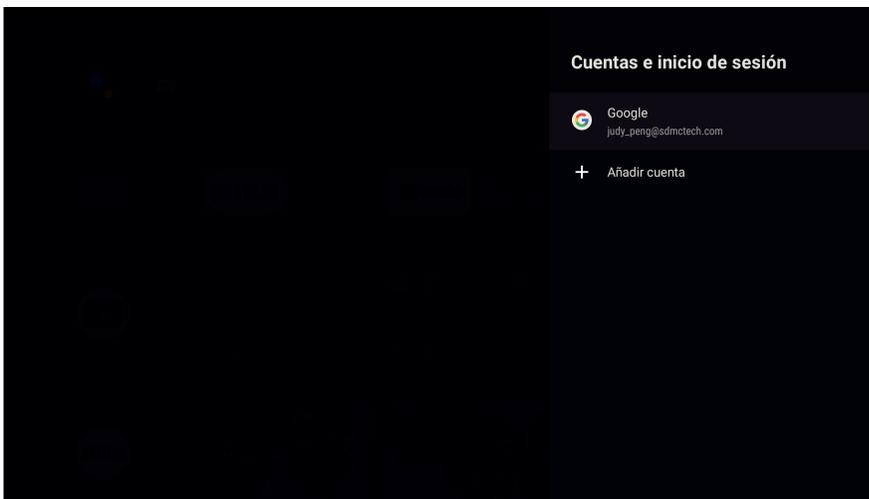

Reseteo de Fábrica


Ingrese en “Preferencias del Dispositivo” y seleccione “Recuperar” para borrar todo.

Nota: Una vez que esta opción ha sido seleccionada, todas las aplicaciones instaladas en forma manual y la información de datos del usuario serán borradas definitivamente.



Información

Verifique la información acerca de su dispositivo (modelo, versión, etc.) haciendo click en “Información”.

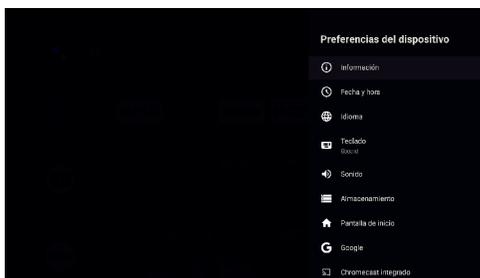

Descargar Aplicaciones


Todas las Aplicaciones compatibles con este dispositivo están disponibles para descargarlas desde Google Play.

Paso 1: Pulse la tecla Aplicaciones y se mostrará toda la lista de aplicaciones en pantalla.

Paso 2: Acceda a Google Play a través de la opción "Descargar más aplicaciones".

Paso 3: Busque o seleccione la aplicación deseada.

Paso 4: Presione "Instalar" (para las aplicaciones gratuitas) o seleccione la opción del precio para las que tienen costo. Para este último caso, siga las instrucciones en pantalla hasta completar la transacción.

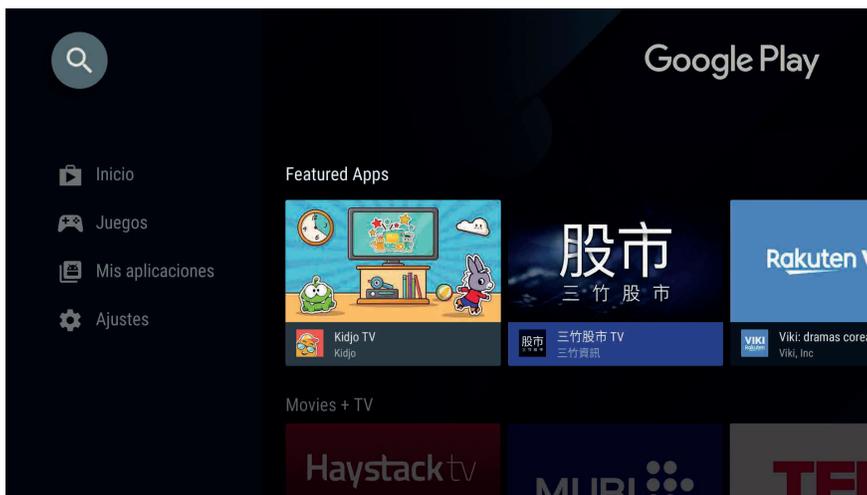

Google Cast

Puede Transmitir contenido a su aparato de TV dando los siguientes pasos:

1. Abra una aplicación compatible con Google Cast en su teléfono móvil.
2. Navegue hasta la pantalla que desea transmitir.
3. *Pulse el ícono Cast (📶) y luego seleccione su Antel Box.

*Este dispositivo tiene incorporado Google Chromecast, puede emitir desde Google Chrome. Haga click en el ícono de Configuraciones (⋮) ubicado en el extremo superior derecho del navegador y luego haga click en "Cast".

Nota: La conexión Chromecast depende del servidor de Google.

Especificaciones Técnicas

CPU	ARM Quad 64-bit Cortex-A53 hasta 2GHz
Android OS	Android9.0
Salida de Video	HDMI2.1, AV
Salida de Audio	Óptica
Formato de Video	H.265 10-bit , VP9 , AVS2-P2 4K*2K@75fps, H.264 AVC 4K*2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV/VC-1, RealVideo8/9/10 y otros formatos de video
Formato de Audio	AAC, WAV, MP3 y otros formatos de audio
Formato de Foto	JPG, BMP, PNG y otros formatos de foto
Red	WiFi 2.4GHz/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac RJ45 Interfaz 10M/100M adaptativo
Temperatura de servicio	0°C~40°C
Energía	Entrada: AC100-240V 50/60Hz Salida: DC 5V/2A
Consumo de energía	<8W

Soluciones a problemas frecuentes

Falla	Razón posible	Solución
Después de encendido, sin imagen	El cable no está conectado o enchufe sin energía	Conecte el enchufe, compruebe que el tomacorriente tenga un voltaje normal
TV con imágenes sin Voz	Configuración de audio es anormal	Ingrese al menú Configuraciones de audio y video, seleccione el canal de sonido y el idioma apropiados
No se conecta a la Red	La conexión del cable es anormal	Reconecte internet
	WiFi apagado o la señal es muy débil	Reinicie el WiFi o ajuste la posición de este aparato
Falla en el control remoto	Control remoto no está en la dirección correcta	Posicione el control delante del panel frontal 'SENSOR' e intente nuevamente o conéctelo por Bluetooth a través de "Ajustes" opción "Mandos y Accesorios"