



MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

Merci

d'avoir acheté un téléviseur Hisense.

Pour vous satisfaire, cet appareil répond de la plus haute qualité, d'une technologie innovante et d'un confort maximal pour l'utilisateur.

Réceptions TNT

Dorénavant, vous pouvez regarder toutes vos sources de réception avec une seule télécommande. Branchez directement votre téléviseur à votre antenne terrestre ou satellite ou bien au câble et profitez de contenus de haute qualité sans perte de qualité d'image.

DEEE (Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Directive Européenne 2002/96/EC



La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez déposer cet équipement dans votre point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et équipements électroniques. Dans l'Union européenne et autres pays européens dans lesquels il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. En assurant la mise au rebut de ce produit, vous aiderez à prévenir de potentiels dangers pour l'environnement et pour la santé humaine, qui pourraient être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver l'environnement. Veuillez donc ne pas jeter vos appareils électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou bien le magasin où vous avez acheté le produit.

ROHS (Limitation de Substances Dangereuses)

Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses qui sont difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.

Pile

Pour protéger votre environnement, ne jetez pas de pile avec vos déchets ménagers. Jetez la pile dans un point de collecte indiqué.

Danger d'explosion, ne jetez pas la pile au feu, ou ne l'exposez pas à une température élevée.

Précautions de Sécurité Importantes

Consignes de Sécurité

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.		




Le symbole contenant un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur que des consignes importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

Pour votre propre sécurité et pour éviter tout dommage à vous-même ou à votre téléviseur, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

- Ce téléviseur est destiné à être utilisé uniquement à la maison ou au bureau. Protégez-le de la forte humidité, de la haute concentration en poussière, de la chaleur, de l'humidité et de conditions humides.
- Ne placez aucun objet sur le dessus du téléviseur.
- Prenez soin de ne pas exposer la surface du téléviseur à l'eau et à un détergent.
- Pour éviter la propagation du feu, tenez les bougies ou autres flammes à l'écart de ce produit.
- Placez toujours le téléviseur sur une surface uniforme et stable capable de soutenir sans danger le téléviseur et d'empêcher tout basculement.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière du soleil et autres sources de chaleur.
- Placez le téléviseur en position verticale lors de son transport. Si vous devez poser brièvement le téléviseur durant son transport, posez-le face en bas sur une surface uniforme et lisse.
- N'exercez aucune force ou impact excessif sur l'écran. Cela peut provoquer des dommages causant des blessures.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise de courant. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne touchez pas la prise secteur avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Prenez soin de ne pas exposer les surfaces à des substances insectifuges, solvantes, diluantes ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité du revêtement.
- N'exposez pas vos oreilles au volume excessif du casque. Des dommages irréversibles peuvent être causés.
- Une mauvaise alimentation peut endommager le téléviseur. Ce téléviseur doit être utilisé uniquement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette, et seulement avec les câbles d'alimentation fournis avec le téléviseur.
- Les cordons d'alimentation doivent être placés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être piétinés, coincés ou coupés par des objets placés sur ou contre eux. De plus, le contact avec des produits chimiques doit être évité.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation avec une isolation endommagée pourrait entraîner un choc électrique et un incendie.
- Débranchez le téléviseur de l'alimentation et de l'antenne (uniquement pour les antennes aériennes et satellites) pendant les orages ou de plus longues périodes d'inutilisation, pour éviter tout dommage.
- La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion qui doit rester facilement accessible.
- Les fentes d'aération à l'arrière du téléviseur doivent rester libres. Veuillez ne pas couvrir le téléviseur, ne posez rien dessus et n'y apposez aucun équipement qui n'est pas autorisé par le fabricant.
- Il y a un espace d'au moins 10 cm des deux côtés et un espace de 20 cm en haut pour assurer une ventilation adéquate. Peu importe que le téléviseur soit placé dans une armoire ou sur une étagère ou bien fixé au mur.

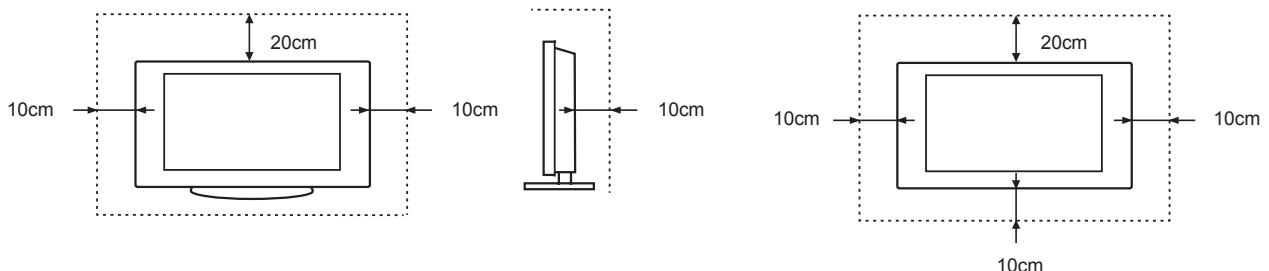

Précautions de Sécurité Importantes

- Si la circulation d'air n'est pas assurée, il y a un risque d'incendie.
- Assurez-vous que ni de petits, ni de grands objets ne tombent dans les fentes de ventilation. Cela peut provoquer des courts-circuits conduisant à un incendie.
- Si quelque chose est tombé dans le téléviseur, débranchez-le immédiatement et appelez le service après-vente.
- Avant le nettoyage, retirez la prise secteur de la prise murale. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
Pour la saleté tenace :
 1. Imbibez un chiffon doux d'eau propre.
 2. Enroulez le chiffon.
 3. Essuyez doucement la surface.
 4. Essuyez toute l'humidité.
- N'utilisez aucun détergent. Cela peut endommager l'écran.
- Essuyez doucement la surface de l'écran et le support à l'aide d'un chiffon doux et propre pour nettoyer la saleté ou les empreintes de doigts.
- Pour garantir un bon fonctionnement, seul le support ou les fixations murales fournies par le fabricant ou l'importateur local sont applicables.
- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer un support ou des fixations murales.

Contenus

Précautions de Sécurité Importantes	2
Réglages	5
Connexion	5
Utilisation de la Télécommande	6
Fonctionnalités basiques	8
Allumer le téléviseur pour la première fois	8
Utilisation du Menu	8
Utilisation du Menu Image	9
Utilisation du Menu Audio	9
Utilisation du Menu Chaîne	10
Utilisation du Menu Verrouillage	11
Utilisation du Menu Configuration	12
Lecteur Multimédia Numérique	15
Lecteur Multimédia Numérique (Média)	15
Visualisation de Photos	15
Lecture de Fichiers Musicaux	16
Lecture de Fichiers Vidéos	16
Voir des Fichiers Textes	16
Autres Informations	17
Dépannage	17
Spécifications Techniques	18

L'image est donnée uniquement à titre indicatif !

Connexion

● Branchement de l'antenne

Pour voir correctement les chaînes de télévision, un signal doit être reçu par l'installation à partir de la source suivante :

- Une antenne extérieure VHF/UHF.

● Connexion HDMI

Prend en charge les connexions entre HDMI - appareils autorisés A/ V tels que (PVRs, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, récepteurs AV et périphériques numériques).

Aucune connexion audio n'est nécessaire pour HDMI vers la connexion HDMI.

Qu'est-ce que la HDMI?

NOTE

Certains appareils tels que PVR ou lecteur DVD requièrent un signal HDMI à paramétrer à la sortie dans les réglages des appareils. (Veuillez consulter votre manuel d'appareil utilisateur pour plus d'instructions.)

- HDMI, ou interface multimédia haute définition, est une interface haute résolution qui permet la transmission de l'audio numérique et des signaux vidéos en utilisant un câble unique sans compression.
- « Interface multimédia » en est une définition plus précise car elle permet surtout de multiples chaînes en audio numérique (5.1 chaînes). La différence entre HDMI et DVI est que l'appareil HDMI est plus petit en taille, possède la fonctionnalité de codage installée HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et supporte le multi -canal audio numérique.
- Utilisez le terminal HDMI pour la connexion HDMI à un appareil compatible. Si votre appareil externe ne possède que le DVI, vous devez utiliser le câble DVI-to-HDMI (ou adaptateur) pour la connexion, et le terminal « R - AUDIO - L » sur le DVI pour la sortie du son.
- Connexion Composante (DVD/PVR)
Branchez le Composant vidéo et les câbles audio aux Composants entrants (« Y » (Vert), « PB » (Bleu), « PR » (Rouge)) sur l'arrière de votre installation et les autres extrémités au composant vidéo correspondant se connectant sur la source (PVR, DVD, etc.)
Les connecteurs Y, P_B et P_R sur vos appareils de composants (PVR ou DVD) sont parfois étiquetés Y, B-Y et R-Y ou Y, C_B et C_R. (Les couleurs pour les entrées et les câbles doivent correspondre sur les deux appareils.)

NOTE

Certains appareils tels que PVR ou lecteur DVD requièrent un signal « Composant/YP_BP_R » à paramétrer à la sortie dans les réglages des appareils. (Veuillez consulter votre manuel d'appareil utilisateur pour plus d'instructions.)

● Connexions d'Appareils Externes A/V

Branchez un câble Vidéo RCA à un appareil approprié externe A/V tel que VCR, DVD ou Caméscope.

Branchez les câbles audio RCA à « R (Droite/ Rouge) - AUDIO - L (Gauche/ Blanc) » et le câble Vidéo avec le connecteur jaune à l'entrée « Y » (Vert) à l'arrière de votre installation et les autres extrémités aux connecteurs audio et Vidéo correspondants sur l'appareil A/V.

● Connexion d'un Ordinateur

Branchez le câble D-Sub à « VGA » à l'arrière de votre installation et l'autre extrémité à la Carte Vidéo de votre ordinateur.

Branchez le câble audio stéréo à « AUDIO » sur l'arrière de votre installation et l'autre extrémité sur « Audio Out » de la carte son de votre ordinateur.

À la base, cet appareil est destiné à être utilisé comme un téléviseur LED. Si vous l'utilisez en tant que moniteur et que la compatibilité est un problème, veuillez contacter le fabricant de la carte Vidéo / Graphique du PC pour une assistance supplémentaire. Une parfaite compatibilité n'est pas garantie.

● Connexions d'Appareils de données USB

Branchez un appareil USB pour visionner des photos, écouter de la musique, regarder des films. Le port USB peut être aussi utilisé pour entretenir et mettre à jour le logiciel sur votre téléviseur.

● Connexion Audio Numérique

Branchez un appareil audio optique à ce connecteur (un câble optique est requis).

● Connexion Casque

Un casque peut être connecté à la sortie casque sur le côté de votre installation.

● Connexion d'un module CI+

Insérez le module CI+ dans la fente, vous pouvez regarder des services cryptés tels que des chaînes payantes ou des chaînes HD. Veuillez contacter le fournisseur de services approprié pour acheter le module CI+ et la SmartCard.

Utilisation de la Télécommande

● Allumer et éteindre votre téléviseur

- Mise hors tension en mode veille : Appuyez sur [⏻ Power Standby] au dos du téléviseur ou sur la télécommande pour passer en mode veille. Vous pouvez réactiver l'appareil en appuyant à nouveau sur [⏻ Power Standby].
- Témoin d'alimentation : La lumière indique le mode veille. Il n'y aura pas de lumière si le témoin d'alimentation est en position Désactiver.

📌 NOTE

Retirez le câble d'alimentation de la prise de courant murale si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes, par exemple si vous prévoyez de vous absenter quelques jours. Attendez au moins 5 secondes après avoir éteint si vous voulez redémarrer le téléviseur.

● Sélection de la Source

- Sélectionnez la source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.
- Pour sélectionner la Source :
Appuyez sur le bouton [Source]. Lorsque la liste des Sources apparaît, appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner la source, puis Appuyez sur [OK] pour vous connecter.

● Réglage du volume

Appuyez sur [VOL[▲]/VOL[▼]] pour augmenter ou réduire le volume.

Appuyez sur [Mute] pour couper le son. Appuyez à nouveau sur [Mute] pour remettre le son.

● Changement de chaînes

Appuyez sur les boutons [CH /CH V] pour accéder à la chaîne suivante ou précédente. Ou, Appuyez sur les boutons numérotés pour sélectionner une chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 12, appuyez sur [1], puis appuyez sur [2].

● Sélection du mode audio

Appuyez sur le bouton [Sound] pour sélectionner entre 4 différents modes audio pré-réglés : Standard, Musique, Personnalisé et Film

● Sélection du mode image

Appuyez sur le bouton [Image] pour sélectionner entre 4 différents modes d'image pré-réglés : Standard, Doux, Personnalisé et Dynamique.

● Sélection du format

Appuyez sur le bouton [Zoom] pour changer le format de l'écran parmi Auto, 4 : 3, Plein, Zoom1, Zoom2.

📌 NOTE

L'option d'aspect est variable selon la source.

● Arrêt sur image

Appuyez sur le bouton [Still] pour geler l'image à tout moment.

Appuyez de nouveau pour reprendre le mouvement normal.

● Réglage de la veille programmée

Vous pouvez spécifier combien de temps vous souhaitez que votre téléviseur attende avant qu'il ne s'éteigne automatiquement.

En appuyant sur le bouton [Sleep] de façon répétée, cela vous permettra de changer de mode de veille programmée : Désactiver, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, et 240 minutes.

● Fonction audio

En appuyant sur la touche [I/II], l'écran du téléviseur affichera les options audio tels que Stéréo, Dual I, Dual II, Mixte.

● Affichage de la Liste de Chaînes

Appuyez sur [OK] pour afficher la liste complète des chaînes numériques et analogiques disponibles.

● Guide des Programmes Électronique (EPG)



Fournit un accès pratique à des programmes de télévision qui seront disponibles dans les 7 prochains jours. Les informations affichées par l'EPG sont mises à disposition par les diffuseurs des chaînes de télévision numérique. L'EPG fournit également un moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris. Il n'y a pas besoin de configuration compliquée.

Utilisation de la Télécommande

NOTE

Un périphérique de stockage USB doit être fixé à la télévision si vous voulez lancer un enregistrement. Veuillez vous référer à la section PVR de ce manuel.

• Fonctions EPG

La fonction Rappel changera automatiquement de chaîne au bon moment afin que vous ne manquiez pas le programme qui vous intéresse. Sélectionnez le programme à partir de l'EPG et appuyez sur la touche [BLEU] « Rappel » pour configurer cette fonction.

Appuyez sur la touche [Vert] « DateSuivante » lorsque l'EPG est activé pour afficher des informations détaillées et des commentaires sur les programmes de télévision du lendemain.

Appuyez sur la touche [JAUNE] « Programme » pour afficher une liste d'enregistrements et de rappels programmés.

● Comment enregistrer un programme en utilisant la fonction PVR

La fonction PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le visionner plus tard. La fonction doit être utilisée dans la source TNT uniquement, le format de disque de stockage doit être FAT32. Cette option ne démarre pas si le périphérique de stockage de données n'a pas été connecté. Il y a deux options, l'une consiste à appuyer sur la touche [PVR] de la télécommande et d'appuyer ensuite sur [Play]. La deuxième est d'appuyer sur la touche [EPG] et de sélectionner ensuite un programme à enregistrer en appuyant sur la touche [●].

Si vous avez sélectionné le programme à l'avance pour l'enregistrement, veuillez d'abord changer jusqu'à la chaîne désirée et appuyer ensuite sur [EPG]. Choisissez l'heure de programmation d'enregistrement à l'avance, puis laissez le téléviseur chercher l'information. Après cela, sélectionnez l'heure souhaitée et appuyez sur la touche [●] pour programmer votre enregistrement.

Appuyez sur le bouton [Sleep] de façon répétée pour définir la période de temps souhaitée avant que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement. Pour annuler l'heure de veille, appuyez sur la touche [Sleep] de façon répétée avant que l'option Désactiver n'apparaisse.

NOTE

Si le téléviseur est déjà réglé pour le contrôle parental, vous devez vérifier le classement du programme souhaité pour l'enregistrement avec le niveau de votre réglage. Si le programme sélectionné pour l'enregistrement figure dans le classement de contrôle parental sélectionné, le téléviseur ne commencera pas l'enregistrement du programme.

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumerez le téléviseur, vous serez directement dirigé vers le Guide d'installation. Il vous aidera à spécifier la Langue Menu, le Mode Image, le Pays, le Type de Réception, la Recherche Automatique, le LCN, la MAJ chaînes Auto.

NOTE

- Débranchez toujours le téléviseur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour débrancher complètement l'alimentation réseau, veuillez supprimer la prise de courant de la prise secteur ou éteindre l'interrupteur d'alimentation.
3. Appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour naviguer dans le menu et modifier les paramètres.
Langue Menu - Sélectionnez la langue souhaitée à afficher dans le menu.
Mode Image - Sélectionnez votre Mode Image : Mode Magasin et Mode Economie d'énergie.

Mode Magasin : Optimise l'image pour les environnements de magasin (ne pas utiliser à votre domicile).

Mode Economie d'énergie : Mode recommandé pour l'utilisation à la maison et une faible consommation d'énergie.

Veuillez noter que les Paramètres d'utilisation ne sont pas enregistrés après la mise hors tension du téléviseur lorsque vous sélectionnez le Mode Magasin.

Pays - Sélectionnez le pays où vous allez utiliser le téléviseur.

Type de Réception - Sélectionnez votre Type de Réception : Antenne et Câble.

Recherche Automatique - Sélectionnez votre Recherche Automatique : TNT, TV Analog et TNT+TVA.

LCN - Numéros de Chaînes automatique :

Une façon pratique et familière de fournir les numéros de programme pour les utilisateurs.

MAJ chaînes Auto -Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** pour la mise à jour de chaînes.


4. Sélectionnez **Démarrer** dans **Recherche Automatique**. Après la recherche, les chaînes sont disposées dans un ordre préétabli. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifiez l'ordre préétabli ou renommez les chaînes, sélectionnez Éditer les Chaînes dans le menu Chaîne.

Utilisation du Menu


1. Appuyez sur la touche [**Menu**] pour ouvrir le Menu principal.
2. Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner une option de Menu, puis appuyez sur les touches [**OK**] pour accéder au Menu.
3. Dans chaque Menu, vous pouvez :
 - Appuyer sur les touches [▲/▼] pour sélectionner un élément,
 - Appuyer sur les touches [◀/▶] pour régler la valeur,
 - Appuyer sur les touches [**OK**] pour accéder au sous-Menu,
 - Appuyer sur les touches [**Menu**] pour retourner au Menu précédent.
4. Appuyer sur la touche [**Exit**] pour sortir du Menu.

NOTE

Les menus du manuel d'utilisateur peuvent varier légèrement de votre téléviseur.

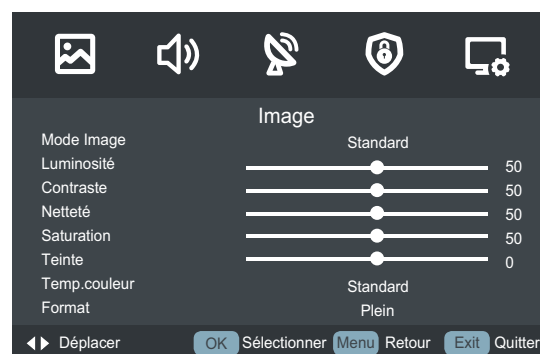

Utilisation du Menu Image

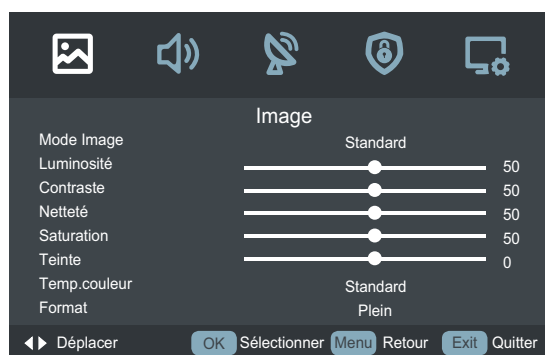

Les réglages de l'image permettent à l'utilisateur d'optimiser la qualité d'image sortante du téléviseur.

Mode Image - Pour régler le mode image et améliorer la qualité de l'image du téléviseur, appuyez sur la touche **[Menu]** et sélectionnez ensuite le Mode Image. Selon l'environnement et l'exigence, sélectionnez le mode image correct parmi les options suivantes : Standard, Doux, Personnalisé et Dynamique.

Luminosité (pour le mode Utilisateur) - Réglez la luminosité globale de l'image.

Contraste (pour le mode Utilisateur) - Réglez le rapport de luminosité entre le noir et le blanc.

Netteté - Réglez pour obtenir la netteté optimale des bords et les détails dans l'image.

Saturation - Réglez les tons chair de sorte qu'ils apparaissent naturels. (Uniquement disponible lorsque les systèmes de réception sont en NTSC)

Teinte - Modifiez le niveau de rétro-éclairage. (Uniquement disponible lorsque les systèmes de réception sont en NTSC)

Temp.couleur - Réglez les composantes de couleur indépendamment pour atteindre l'impression de chaud ou de froid souhaité en sélectionnant l'une des options suivantes : Standard, Chaud et Froid.


Format - Vous pouvez définir différents modes d'affichage qui sont représentés comme suit. Ou bien, appuyez sur la touche **[Zoom]**, vous pouvez obtenir : Auto, 4 : 3, Plein, Zoom1, Zoom2.

Mode Ecran - Réglez le mode d'affichage HDMI. Vous pouvez sélectionner Auto, Vidéo, PC.

NR - Réduit le niveau de bruit des appareils connectés. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : Désactiver, Faible, Moyen et Fort.

Contraste Dynamique - Réglez la fonction de contraste dynamique de l'écran : Désactiver, Faible, Moyen et Fort. Si cette option est Désactivée, le téléviseur réglera automatiquement le contraste de l'écran.

Utilisation du Menu Audio

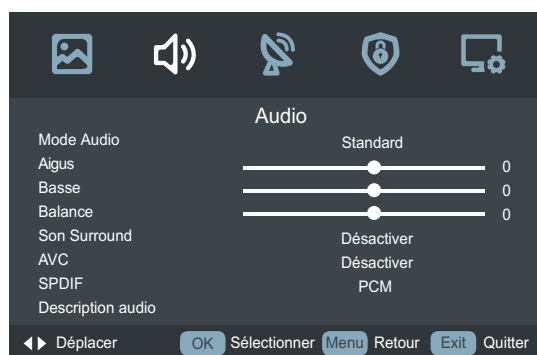

Les réglages audio permettent à l'utilisateur d'optimiser la qualité des sons sortants du téléviseur.

Mode Audio - Sélectionnez les options de Mode Audio selon vos exigences personnelles : Standard, Film, Musique et Personnalisé.

Aigus - Réglez le niveau des aigus des sons.

Basse - Réglez le niveau de basse des sons.

Balance - Réglez le volume relatif des haut-parleurs dans un système de haut-parleurs multiples.

Son Surround - Vous pouvez sélectionner Activer/ Désactiver du son surround.

AVC - Activez ou désactivez le contrôle du volume automatique. L'option conserve l'audio dans une gamme prédéfinie pour éliminer des pointes importantes en volume.

SPDIF - Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Il y a trois options disponibles à sélectionner : Désactiver, PCM et Auto.

PCM : PCM produit deux chaînes audio indépendamment du format entrant.

Auto : Sélectionnez le format de sortie audio numérique Auto.

Description audio - Description audio est une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire pour les personnes malvoyantes. Cette fonction traite du Flux Audio pour l'AD (Description audio), quand il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur.


- Appuyez sur la touche **[OK]**, accédez au menu Description audio.

- Réglez le **Mode** sur « Désactiver » pour une radiodiffusion sonore normale sortant des haut-parleurs.

- Réglez le **Mode** sur « Activer » pour activer la description de la piste sonore si disponible. La disponibilité de la piste sonore de l>Description audio est indiquée par l'icône pour malvoyants « V.I » dans la bannière d'information.

Type Audio - Sélectionnez le Type d'Audio : Stéréo, Dual I, Dual II, Mixte.

Utilisation du Menu Chaîne

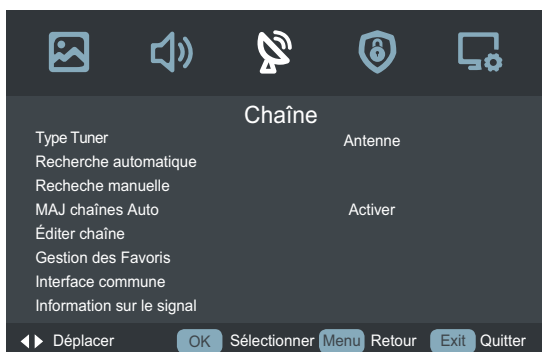

Quand le Type Tuner est réglé sur Antenne

Type Tuner - Sélectionnez la source téléviseur : Antenne.

Recherche Automatique - Appuyez sur la touche [OK], puis appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour régler le Pays et le Mode, sélectionnez **Démarrer** pour rechercher les chaînes.

Recherche Manuelle - Sélectionnez une Recherche Manuelle préétablie : Recherche Manuelle TNT ou Recherche Manuelle Analog.

Recherche Manuelle TNT : Libres à vous d'effectuer des réglages manuels de la chaîne sous le mode TNT.

Appuyez sur la touche [OK], lorsque l'écran de **Recherche Manuelle TNT** apparaîtra, appuyez sur les touches [◀/▶] pour régler la Recherche TNT et sélectionnez ensuite **Démarrer** pour rechercher les chaînes. Lorsque le signal a été réglé, la Fréquence et la Force s'afficheront sur l'écran.

Recherche Manuelle Analogique : Libres à vous d'effectuer des réglages manuels si la réception de la chaîne est faible sous le mode TVA.

- **Recherche TV Analogique** : Appuyez sur la touche [◀/▶] pour sélectionner la recherche TV analogique ou appuyez sur les touches [0~9] pour régler la recherche TV analogique.

- **Chaîne à Sauvegarder** : Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner le numéro de chaîne désirée.

- **Couleur** : Sélectionnez la couleur : Auto, PAL, SECAM.

- **Audio** : Sélectionnez le mode volume : DK, I, L, L', BG.

- **AFC** : Contrôle Automatique de Fréquence. Appuyez sur les boutons [◀/▶] pour sélectionner Activer / Désactiver.

- **Démarrer** : Appuyez sur la touche [OK] pour rechercher des chaînes.

MAJ chaînes Auto - Ce mode permet aux utilisateurs de mettre à jour automatiquement la liste de chaînes. Cette option est disponible en réglant le bouton de MAJ de la Liste de Chaînes sur Activer.


Éditer chaîne -

- **Supprimer** : Appuyez sur la touche [Rouge] pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- **Déplacer** : Appuyez sur la touche [Bleu] pour déplacer la chaîne sélectionnée.
- **Passer** : Appuyez sur la touche [Vert], le filtre écran apparaîtra. Appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner les Options, la liste de chaînes peut être mise à jour.
- **Renommer** : Appuyez sur la touche [Jaune] pour renommer la chaîne sélectionnée. (Mode TVA)

Gestion des Favoris - Le programme peut être édité, et trié en quatre groupes dans FAV.

Interface Commune - L'interface commune permet l'utilisation d'un module CI+ pour vous permettre de voir des services cryptés (pay-tv). Le module CI+ et la SmartCard peuvent être obtenus par le fournisseur de services.

Information sur le signal - Affiche les informations détaillées de signal. (Mode TNT)

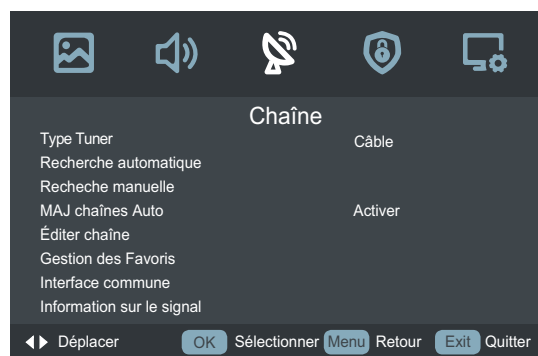

Quand le Type Tuner est réglé sur Câble

Type Tuner - Sélectionnez un Type Tuner préétabli : **Câble**.

Recherche Automatique - Appuyez sur la touche [OK], puis appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour régler le Pays, le Mode, le Type de Recherche, l'ID Réseau, la Fréquence et le Débit de Symboles, sélectionnez **Démarrer** pour rechercher les chaînes.

Recherche Manuelle - Sélectionnez une Recherche Manuelle préétablie : Recherche Manuelle TNT ou Recherche Manuelle Analog.

Recherche Manuelle TNT : Libres à vous d'effectuer des réglages manuels de la chaîne sous le mode DTV.

- **ID Réseau** : Appuyez sur la touche [◀/▶] pour sélectionner Auto ou appuyez sur les touches [0~9] pour régler l'ID.

- **Fréquence** : Quand l'écran de Recherche Manuelle TNT du téléviseur apparaîtra, appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner la Fréquence et ensuite appuyez sur les touches [0~9] pour entrer la fréquence.
- **Débit de Symboles** : Appuyez sur la touche [◀/▶] pour sélectionner Auto ou appuyez sur les touches [0~9] pour régler le symbole.
- **Modulation** : Appuyez sur les boutons [◀/▶] pour sélectionner le type de modulation.
- **Démarrer** : Appuyez sur la touche [OK] pour rechercher des chaînes.
- **Force** : Affiche le signal de force du point de fréquence actuellement sélectionné.

Recherche Manuelle Analog : Libres à vous d'effectuer des réglages si la réception de la chaîne est faible sous le mode TVA.

- **Recherche TV Analogique** : Appuyez sur la touche [◀/▶] pour sélectionner la recherche TV analogique ou appuyez sur les touches [0~9] pour régler la recherche TV analogique.
- **Chaîne à Sauvegarder** : Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner le numéro de chaîne désirée.
- **Couleur** : Sélectionnez la couleur : Auto, PAL, SECAM.
- **Audio** : Sélectionnez le mode volume : DK, I, L, L', BG.
- **AFC** : Contrôle Automatique de Fréquence. Appuyez sur les boutons [◀/▶] pour sélectionner Activer / Désactiver.
- **Démarrer** : Appuyez sur la touche [OK] pour rechercher des chaînes.

MAJ chaînes Auto - Ce mode permet aux utilisateurs de mettre à jour automatiquement la liste de chaînes. Appuyez sur les boutons [◀/▶] pour sélectionner Activer / Désactiver.

Éditer chaîne -

- **Supprimer** : Appuyez sur la touche [Rouge] pour supprimer la chaîne sélectionnée de la liste.
- **Passer** : Appuyez sur la touche [Vert], le filtre écran apparaîtra. Appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner les Options, la liste de chaînes peut être mise à jour.
- **Déplacer** : Appuyez sur la touche [Bleu] pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Gestion des Favoris - Le programme peut être édité, et trié en quatre groupes dans FAV.

Interface Commune - L'interface commune permet l'utilisation d'un module CI+ pour vous permettre de voir des services cryptés (pay-tv). Le module CI+ et la SmartCard peuvent être obtenus par le fournisseur de services.

Information sur le signal - Affiche les informations détaillées de signal. (Mode TNT)

Utilisation du Menu Verrouillage



Saisir un mot de passe - Empêche les utilisateurs non autorisés, comme les enfants, de regarder des émissions inadaptées.

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, le mot de passe par défaut est [0000]. Une fois que vous entrez ce mot de passe, vous pouvez continuer à l'opération suivante. Vous pouvez changer le mot de passe dans le sous-menu Nouveau Mot de Passe.

Activer - Le verrouillage doit être réglé sur **Activer** pour que cette fonction opère. Régler sur **Désactiver** est interdit de la fonction.

Verrouillages Chaîne - Le Verrouillages Chaîne est destiné à empêcher les enfants de regarder des programmes inappropriés. Appuyez sur la touche [OK] et accédez au menu. Puis, appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez verrouiller et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour confirmer. Une icône de verrouillage s'affichera sur la droite de la chaîne et ensuite la chaîne sera verrouillée. (Non disponible sur HDMI ou mode Composant)

Blocage par Âge - Cette fonction vous permet de configurer des schémas de blocage pour bloquer des programmes et des chaînes avec classification par âge. Elle fonctionne selon les informations de la station de radiodiffusion, par conséquent, si le signal a des informations incorrectes ou aucune information, cette fonction ne fonctionnera pas.

Verrouillage Clavier - Vous pouvez sélectionner Activer ou Désactiver. Si vous réglez sur **Activer**, vous utiliserez le mot de passe entrant du clavier.

Nouveau Mot de Passe - Entrez un nouveau mot de passe et ensuite entrez-le à nouveau pour le confirmer. Le nouveau PIN sera activé.

Réinitialiser - Supprime les paramètres de contrôle parental.

Mode Hôtel - Ouvre le menu Mode Hôtel.

Utilisation du Menu Configuration



Langue Menu - Sélectionne un pré-réglage en mode Menu
Langue : English / Deutsch / Français

Langues audio - Vous permet de sélectionner la langue souhaitée. Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner la langue Audio Principale/ Secondaire. Appuyez sur la touche [▼] et appuyez ensuite sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner la langue désirée.

Sous-titres - Vous permet de sélectionner la langue de sous-titres souhaitée. Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner la langue sous-titre principale / langue sous-titre secondaire ou sourd et malentendant. Appuyez sur la touche [▼] et appuyez ensuite sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour sélectionner la langue de sous-titres désirée.

Télétexte - Appuyez sur la touche [OK] et accédez au menu.

Langue Télétexte Numérique : Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner la Langue Télétexte Numérique : English, Français.....

Langue Décodage Page : Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner la Langue Décodage Page : Ouest, Grec, Est, Cyrillic, Arabe, Farsi.

Ecran Bleu - Permet à l'écran bleu d'être activé/ désactiver pendant des conditions sans signal.

Mode Image - Sélectionnez votre Mode Image : Mode Magasin ou Mode Economie d'énergie.

Mode Magasin : Optimise l'image pour les environnements de stockage.

Mode Economie d'énergie : Mode recommandé pour l'utilisation à la maison et une faible consommation d'énergie.

Paramètres de temps -

Délai d'Affichage du Menu : Vous permet de sélectionner l'affichage de l'heure du Menu à l'écran : Désactiver, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 60 seconds.

Veille programmée : La veille programmée met automatiquement le téléviseur en veille après que l'heure prédéfinie se soit écoulée. L'horloge sera réglée automatiquement lors de la réception d'un signal numérique. L'heure doit être réglée avant d'utiliser la fonction Veille Programmée.

Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner une période de temps après laquelle le téléviseur se met

automatiquement en mode veille : Désactiver / 5 / 15 / ... / 120 / 240 Mins. La minuterie commence à compter à rebours à partir du nombre de minutes sélectionné.

NOTES

- Si vous éteignez le téléviseur après le réglage de veille programmée, le réglage de veille programmée sera effacé.

Mise en Veille Automatique : Sélectionnez la Mise en Veille Automatique selon vos exigences personnelles : Désactiver / 3 hours / 4 hours / 5 hours.

Fuseau Horaire : Lorsque vous sélectionnez une Ville Fuseau Horaire, l'heure du téléviseur est réglée selon les informations de décalage horaire basées sur le Fuseau Horaire et l'heure GMT (Greenwich Mean Time) qui est reçue avec le signal de diffusion et l'heure est automatiquement réglée par un signal numérique.

Heure : Appuyez sur la touche [OK] et accédez au menu.

- **Synchronisation Auto** : Permet de régler le manuel de date et d'heure quand il est réglé sur Désactiver. Sélectionnez Activer pour faire sortir l'information d'heure du signal numérique (DTV).

- **Date** : Appuyez sur la touche [OK], puis appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour régler la date, et appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

- **Heure** : Appuyez sur la touche [OK], puis appuyez sur les touches [▲/▼/◀/▶] pour régler l'heure, et appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

Commande CEC HDMI - Les utilisateurs peuvent contrôler des appareils compatibles CEC HDMI branchés aux connecteurs HDMI sur le téléviseur à condition que la télécommande soit livrée avec le téléviseur. Pour utiliser la fonction CEC, vous devez régler la commande CEC HDMI sur Activer.

NOTE

- Les câbles HDMI Cables doivent être utilisés pour connecter les appareils CEC HDMI compatibles à votre téléviseur.
- La fonction CEC HDMI de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible avec CEC HDMI, aucune fonction de Commande CEC n'est susceptible de fonctionner.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de commande CEC est susceptible de ne pas fonctionner.
- **ARC** : Lorsque CEC est branchée et que vous avez connecté un récepteur audio à votre téléviseur, allumer le Récepteur Audio vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour régler le volume sur le récepteur audio.
- **Commande Menu CEC** : Appuyez sur la touche [OK] et accédez au menu, puis appuyez sur les touches [▲/▼] et appuyez sur la touche [OK] pour accéder aux options de réglage du menu.
- **Périphériques** : Affichez la liste des périphériques CEC HDMI qui sont connectés au téléviseur et sélectionnez la source désirée.


Fonctionnalités de Base

Paramètres -



1. Appuyez sur la touche [◀/Gauche] pour sélectionner l'élément que vous souhaitez entrer.
2. Appuyez sur la touche [▶/Droite] pour sélectionner l'élément que vous souhaitez entrer.
3. Appuyez sur la touche [OK/Sélectionner] pour ouvrir les menus suivants :
 - Gestion Fichier : Ouvrir le menu « Gestion Fichier ».
 - Liste des périphériques : ouvrir le menu « Liste des périphériques ».
 - Programmation : ouvrir le menu « Liste des Enregistrements ».
4. Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir.

Gestion Fichier :

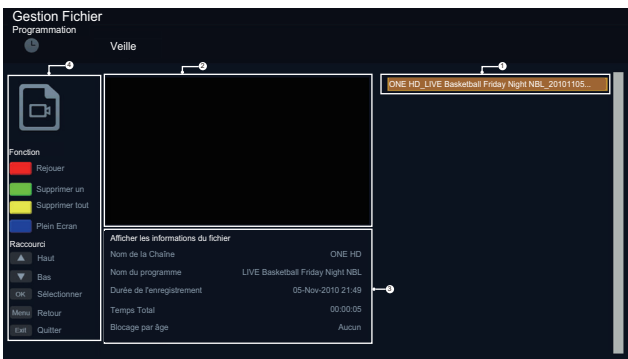

• Quatre parties :

1. La liste des fichiers que vous avez enregistrés.
2. Aperçu du fichier enregistré que vous sélectionnez.
3. L'information du fichier sélectionné.
4. Touche raccourci.


• Fonction des touches :

1. Appuyez sur la touche [Rouge/Replay] pour relire le fichier sélectionné.
2. Appuyez sur la touche [Vert/Supprimer un] pour effacer le fichier sélectionné.
3. Appuyez sur la touche [Jaune/Supprimer tout] pour effacer tous les fichiers enregistrés.
4. Appuyez sur la touche [Bleu/Plein Ecran] pour lire le fichier sélectionné.
5. Appuyez sur la touche [▲/Haut] pour déplacer l'élément.
6. Appuyez sur la touche [▼/Bas] pour déplacer l'élément.
7. Appuyez sur la touche [OK/Sélectionner] pour lire le fichier sélectionné.
8. Appuyez sur la touche [Menu/Retour] pour retourner au menu précédent.
9. Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir.

Liste des périphériques :




1. Appuyez sur la touche [Rouge/Formater] pour formater l'USB sélectionné.
2. Appuyez sur la touche [▲/Haut] pour déplacer l'élément.
3. Appuyez sur la touche [▼/Bas] pour déplacer l'élément.
4. Appuyez sur la touche [OK/Sélectionner] pour lire le fichier sélectionné.
5. Appuyez sur la touche [Menu/Retour] pour retourner au menu précédent.
6. Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir.

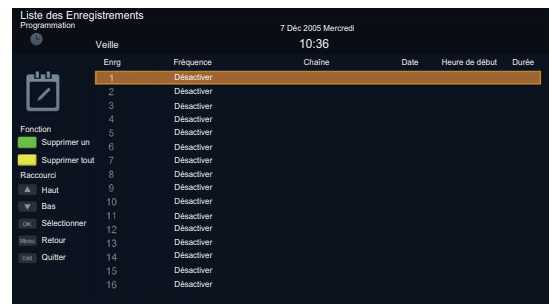

Liste des Enregistrements :

1. Appuyez sur la touche [Vert/Supprimer un] pour effacer l'élément sélectionné.
2. Appuyez sur la touche [Jaune/Supprimer tout] pour effacer tous les éléments.
3. Appuyez sur la touche [▲/Haut] pour déplacer l'élément.
4. Appuyez sur la touche [▼/Bas] pour déplacer l'élément.
5. Appuyez sur la touche [OK/Sélectionner] et le menu « Enregistrement Programmé » s'ouvrira, pour ajouter un nouvel élément d'enregistrement.
6. Appuyez sur la touche [Menu/Retour] pour retourner au menu précédent.
7. Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir.

Enregistrement Programmé

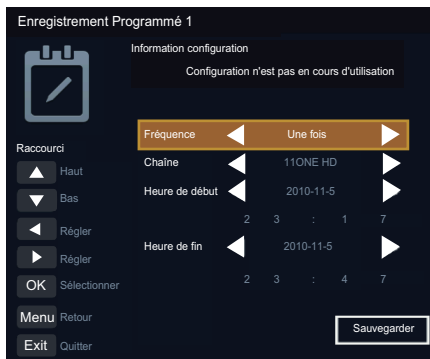

1. Appuyez sur la touche [**▲/Haut**] pour déplacer l'élément.
2. Appuyez sur la touche [**▼/Bas**] pour déplacer l'élément.
3. Appuyez sur la touche [**◀/Régler**] pour régler l'élément sélectionné.
4. Appuyez sur la touche [**▶/Régler**] pour régler l'élément sélectionné.
5. Appuyez sur la touche [**OK/Sélectionner**] pour définir les éléments suivants :
 - Chaîne : entrez le nouveau menu pour sélectionner la chaîne à enregistrer.
 - Date d'Heure de Début : ouvrez le nouveau menu pour définir l'heure de début.
 - Date d'Heure de Fin : ouvrez le nouveau menu pour définir l'heure de fin.
 - Sauvegarder : sauvegarder le réglage et retourner au menu précédent.
6. Appuyez sur la touche [**Menu/Retour**] pour retourner au menu précédent.
7. Appuyez sur la touche [**Exit**] pour sortir.

NOTES

- PVR / TimeShift ne supporte pas les périphériques de stockage en NTFS.
- PVR ne supporte pas l'enregistrement des programmes cryptés.

Menu de démarrage - Pour les détails voir la page 10.
(Allumer le téléviseur pour la première fois)

Réinitialiser - Restaurez tous les paramètres mais verrouillez le système aux valeurs par défaut.


Lecteur Multimédia Numérique

Lecteur Multimédia Numérique (Média)

Veillez à insérer le disque USB/disque dur mobile avec le port USB standard.

Il y a deux options pour démarrer le Média :

- Appuyez sur la touche **[Source]** pour afficher le menu Source, appuyez sur les touches **[▲/▼]** pour accéder à la source MÉDIA, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer. (Si vous souhaitez sortir de Média, vous pouvez appuyez sur la touche **[Source]** pour basculer vers d'autres sources).
- Appuyez sur la touche **[Media]** pour accéder au mode Média directement.

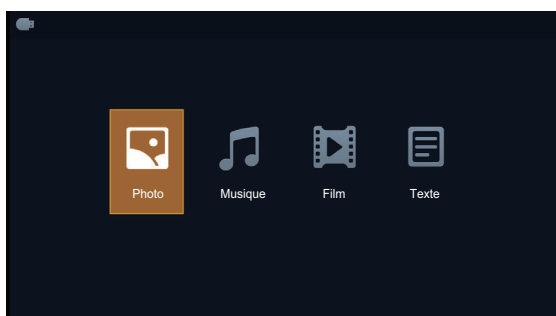

1. Appuyez sur les boutons **[◀/▶]** pour sélectionner le type de média.
2. Appuyez sur les boutons **[◀/▶]** pour changer de page.
3. Appuyez sur les touches **[▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner le dossier/ fichier que vous souhaitez ouvrir et appuyez ensuite sur la touche **[OK]** pour accéder/lire le dossier/ fichier.
4. Appuyez sur la touche **[Exit]** pour retourner au répertoire précédent.

Liste de format lisible


Format des Fichiers	Format lisible
Photo	.jpg
Musique	.avi(mp3,mpeg,ac3), .mp4, .rm
Vidéo	.avi(H.264, MPEG, Divx), .mkv(H.264, MPEG), .flv, .mpeg, .wmv(Divx, XviD)

NOTES

- Nous ne pouvons pas garantir que ce téléviseur prendra en charge tous les formats listés ci-dessus, car les contenaires des codec peuvent être différents.
- Pour une liste complète, veuillez vous référer au guide de format de fichier qui est fourni à la fin du Manuel de d'utilisation.
- Si le codec de média n'est pas supporté par le lecteur, un avertissement sera donné.

Touches de fonction de commande de contenu multimédia

Un groupe de touches dédiées permet un contrôle facile de fichiers multimédias.

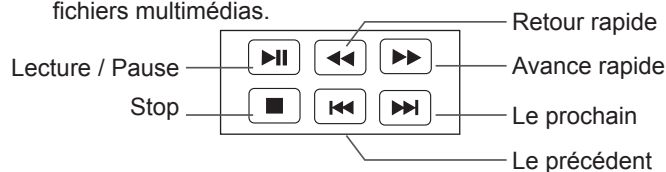

Visualisation de Photos

1. Sélectionnez une Image en appuyant sur la touche quadri-directionnelle **[▲/▼/◀/▶]** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[◀/▶]** de la télécommande pour sélectionner une source USB et Appuyez ensuite sur la touche **[OK]** pour entrer.
3. Appuyez sur les touches **[▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner le dossier qui contient l'image que vous souhaitez visualiser.
4. Appuyez sur la touche **[OK]** pour afficher une image.
5. Appuyez sur les touches **[■/Exit]** pour sortir ou retourner au répertoire précédent.

Lors de la visualisation de photos.

- Appuyez sur la touche **[Info]** pour afficher/ sortir de la barre d'informations de l'image.
- Appuyez sur la touche **[Bleu]** pour afficher/sortir de l'**Accès Rapide** :
Appuyez sur les touches **[▲/▼]** pour sélectionner les options dans le menu.
Appuyez sur les touches **[◀/▶]** pour sélectionner les réglages.
- Appuyez sur les touches **[◀/▶]** pour sélectionner les images précédentes/ suivantes.
- Appuyez sur la touche **[OK]** pour faire une pause, et appuyez sur les touches **[▲/▼]** pour faire pivoter l'image.

Lecture de Fichiers Musicaux

1. Sélectionnez Musique en appuyant sur la touche quadri-directionnelle [▲/▼/◀/▶] de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches [▲/▼] de la télécommande pour sélectionner une source USB et Appuyez ensuite sur la touche [OK] pour entrer.
3. Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le dossier qui contient le fichier musique que vous souhaitez écouter.
4. Appuyez sur la touche [OK] pour lire la musique.
5. Toute la musique est enregistrée à gauche. Appuyez sur la touche [CH ▲/CH ▼] de la barre de menu à gauche, Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner la musique et appuyez sur la touche [OK] pour la lire. Vous pouvez appuyer sur les touches [◀/▶] pour changer de page haut/ bas.
6. Appuyez sur la touche [Bleu] pour afficher/sortir de l'**Accès Rapide** :
Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner les options dans le menu.
Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner les réglages.
7. Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir de l'interface de lecture de musique.

Lecture de Fichiers Vidéos

1. Sélectionnez Vidéo en appuyant sur la touche quadri-directionnelle [▲/▼/◀/▶] de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche [▲/▼] de la télécommande pour sélectionner une source USB et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour entrer.
3. Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le fichier qui contient la vidéo que vous souhaitez voir.
4. Appuyez sur la touche [OK] pour lire la vidéo.
5. Appuyez sur les touches [■/Exit] pour sortir et retourner au répertoire précédent.
6. Appuyez sur la touche [Info] pour afficher/ sortir de la barre de contrôle de l'image.
7. Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner la fonction de l'icône et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour confirmer.



Fonction des icônes :

- 1 La barre de progression lors de la lecture.
 - 2 Lecture / Pause. Vous pouvez directement appuyer sur la touche [▶||] pour lire / mettre en pause lorsqu'il n'y a pas de barre de progression sur l'écran.
 - 3 Lire la vidéo précédente. Vous pouvez directement appuyer sur la touche [◀◀] pour réaliser la fonction lorsqu'aucune barre de contrôle n'est affichée à l'écran.
 - 4 Lire la vidéo suivante. Vous pouvez appuyer sur la touche [▶▶] pour réaliser la fonction lorsqu'aucune barre de contrôle n'est affichée à l'écran.
 - 5 Retour rapide. Appuyez ensuite sur la touche [OK] pour sélectionner la marche arrière. Vous pouvez appuyer sur la touche [◀◀] pour réaliser cette fonction.
 - 6 Avance rapide. Appuyez ensuite sur la touche [OK] pour sélectionner la marche avant. Vous pouvez appuyer sur la touche [▶▶] pour réaliser cette fonction.
 - 7 Stop lecture et arrière.
8. Appuyez sur la touche [Bleu] pour afficher/sortir de l'**Accès Rapide** :
Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner les options dans le menu.
Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner les réglages.

NOTE

Vous pouvez appuyer sur la touche [Zoom] pour changer le format (Plein, Zoom1, Zoom2, 4 : 3) lors de la lecture de la vidéo.

Voir des Fichiers Textes

1. Sélectionnez Vidéo en appuyant sur la touche quadri-directionnelle [▲/▼/◀/▶] de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche [▲/▼] de la télécommande pour sélectionner une source USB et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour entrer.
3. Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le fichier qui contient le texte que vous souhaitez voir.
4. Appuyez sur la touche [OK] pour visualiser le texte.
5. Appuyez sur les touches [■/Exit] pour sortir et retourner au répertoire précédent.
6. Appuyez sur la touche [Bleu] pour afficher / sortir de l'**Accès Rapide** :
Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner les options dans le menu.
Appuyez sur les touches [◀/▶] pour sélectionner les réglages.

Dépannage

Si le téléviseur ne fonctionne pas comme d'habitude ou semble défectueux, veuillez lire attentivement cette section. Beaucoup de problèmes opérationnels peuvent être résolus par les utilisateurs.

Il est également conseillé de débrancher le téléviseur de la prise secteur du mur pendant 60 secondes ou plus, puis rebranchez et recommencez. Cette procédure simple aide à rétablir des conditions stables pour les circuits électriques et le firmware de l'appareil.

Veuillez contacter le Service client Hisense si le problème n'est pas résolu ou si vous avez d'autres préoccupations.

SYMPTÔMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son, ni d'image.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise de courant électrique. ● Un interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du téléviseur avant doit être allumé. Appuyez sur la touche [POWER] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille. ● Si le témoin de veille (lumière bleue ou rouge) est allumée, votre alimentation électrique fonctionne correctement.
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne reçois ni image et /ou ni son.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte connexion d'entrée sur le téléviseur. ● Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.
L'image est normale, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les réglages du volume. ● Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> ● S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. ● Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. ● Essayez différentes chaînes de télévision.
Son et image déformés ou apparaissant ondulés.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur. ● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Son et image flous ou coupés momentanément.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. ● Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble.	Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son.	Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre télécommande à travers l'afficheur de la fonction photo de votre téléphone portable ou d'un APN. Si vous voyez un flash émit par la diode de votre télécommande lorsque vous poussez une touche cela veut dire que celle-ci emmet correctement. ● Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel. ● Changez les piles de la télécommande. ● Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Autres Informations

Spécifications Techniques

Couleur	PAL SECAM
Système de Téléviseur	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T, DVB-C
Conditions Environnementales	Température : 5°C - 45°C Humidité : 20% - 80% RH Pression Atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa
Mode Composant	480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz
Mode VGA	640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 (Non disponible pour le modèle 32") , 60Hz
Mode HDMI	480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz 640×480, 800×600, 1024×768

NOTE

Les caractéristiques, apparences et spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.

Liste de format lisible

Extension de Fichier	Récepteur	Décodeur Vidéo	Résolution	Image/ sec	Décodeur Audio
*.avi	AVI	MPEG2 MP MPEG4 SP/ASP	1920x1080	30	MP3/AC3/MPEG4 AAC/ MPEG2 AAC
		H.264 MP/BP/HP	1920x1080	30	
*.asf	ASF	MPEG4 SP/ ASP	1920x1080	30	MP3
*.mp4	MP4	MPEG4 SP/ ASP	1920x1080	30	MP3/MPEG2 ACC/MPEG4 AAC
		H.264 MP/BP/HP	1920x1080	30	
*.mkv	MKV	H.264 MP/BP/HP	1920x1080	30	MP3/MPEG2 AAC/MPEG4 AAC/AC3
		MPEG4 SP/ ASP	1920x1080	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	768x576	30	MP3/AC3
		MPEG2 MP	1920x1080	30	
.ts	TS	H.264 MP/BP/HP	1920x1080	30	MPEG Layer1/MPEG2 AAC/ MPEG4 AAC
		MPEG2 MP	1920x1080	30	
*.FLV	FLV	H.264 MP/BP/HP	1920x1080	30	MP3/MPEG2 AAC/MPEG4 AAC
*.vob	PS	MPEG2 MP	1920x1080	30	MP3/AC3

Si le codec du media n'est pas compatible, un message apparaîtra.