

GUIDE DE LANCEMENT



BoxPure

4K

androidtv



Votre télévision comme aucune autre



Bienvenue dans un monde aux possibilités infinies.

La Box Pure bénéficie de la technologie Android TV, créée par Google, leader mondial des télécommunications à la pointe de l'innovation.

Associée à la puissance du Très Haut Débit, elle vous donne accès à une multitude de services et d'applications.

De nouvelles fonctionnalités seront régulièrement ajoutées afin de continuer à vous proposer la meilleure expérience multimédia.

Suivez ces quelques instructions et faites le premier pas vers l'avenir.



SOMMAIRE

Préambule.....	p.4
Découvrez votre Box.....	p.5
Configuration initiale.....	p.7
Connexion au réseau.....	p.9
Compte Google.....	p.11
Application KTV.....	p.15
Glossaire.....	p.21



PRÉAMBULE

Qu'est-ce que la Box Pure ?

K-Net a choisi de proposer la meilleure expérience utilisateur qui soit avec une Box TV sous Android TV. Pure répond à ces exigences, avec une interface fluide et un éventail de services supplémentaires qui répondent à l'évolution des besoins multimédia des usagers de la fibre optique (vidéo, musique, jeux, etc.).

Pourquoi un système Android TV ?

Android TV est un système d'exploitation créé par Google et dérivé d'Android, une interface logicielle présente dans plus de 80% des smartphones français (*source Kantar Worldpanel ComTech septembre 2017*).

Ce système d'exploitation a l'avantage d'être parfaitement adapté pour un usage sur un téléviseur, tandis que certaines Box Android sont une simple transposition du système tactile sur des supports qui ne prennent pas cette fonction en charge.

Quelques informations pour bien démarrer

L'utilisation d'un système Android est dépendante de l'existence d'un compte Google : au moment venu, ce guide vous expliquera comment en créer un si vous n'en possédez pas encore.

La télécommande fournie avec la Box Pure est dotée d'une fonctionnalité Bluetooth qui ne sera fonctionnelle qu'une fois la configuration de la Box TV terminée. Lors de cette étape, assurez-vous que le son est activé sur votre téléviseur.

Enfin, allumez votre télévision avant de commencer l'installation.



DÉCOUVREZ VOTRE BOX TV

Face arrière



Face gauche



Branchement des câbles


- Branchez le câble RJ45 sur le port dédié du décodeur. **1**
Cette étape n'est pas nécessaire si vous utilisez la connexion Wi-Fi. Nous vous recommandons toutefois de privilégier une connexion filaire.
- Branchez le câble HDMI fourni sur le port HDMI du décodeur. **2**
Connectez l'autre extrémité sur le port HDMI 1 de la télévision.
- Branchez l'alimentation sur le port 5V 2A. **3**
- Vous pouvez connecter un support USB via les deux ports disponibles sur la face gauche de la Box TV Pure. **4**
- Un port pour une carte Micro SD est également disponible à gauche. **5**
- Le bouton de remise à zéro de la Box est situé entre les deux ports USB. **6**
Attention : cette opération ne doit se faire qu'à la demande du support technique.

Note : Si vous ne possédez pas de port HDMI sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser un câble RCA à brancher sur le port AV. L'achat de ce câble reste à votre charge.



DÉCOUVREZ VOTRE BOX TV

Description de la télécommande

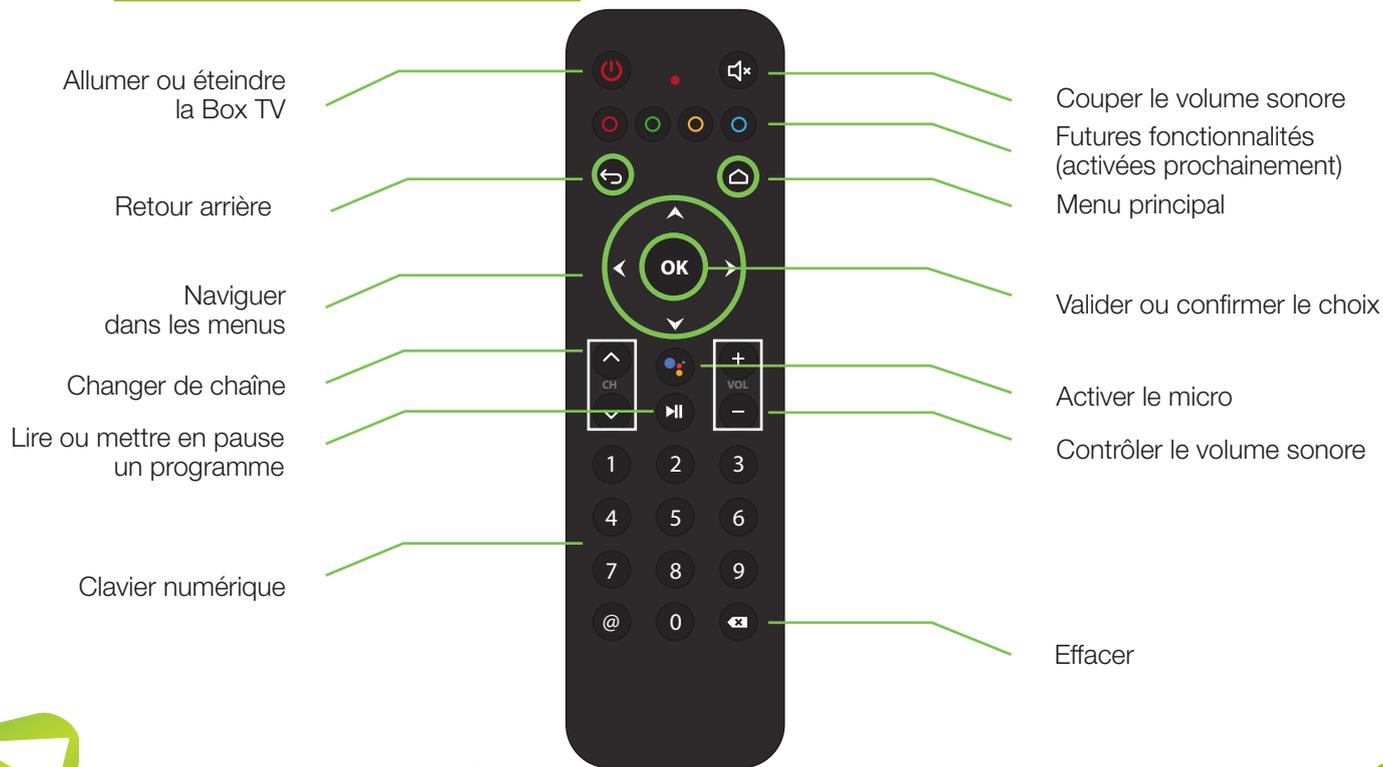

 Touches principales de navigation

CONFIGURATION INITIALE



Fig.1

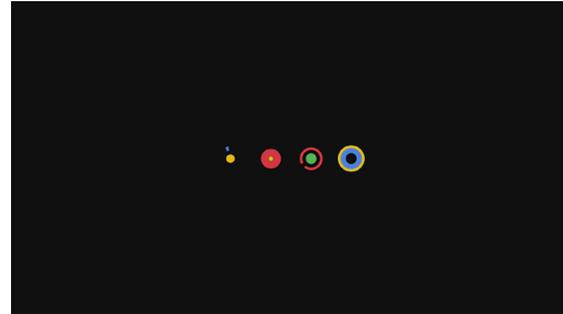


Fig.2

Votre Box TV démarre automatiquement lorsqu'elle est reliée à l'électricité : il n'y a donc pas besoin de la sortir de veille après le premier branchement ou lors d'un redémarrage.

Écran de démarrage

Un premier écran fixe se présente à vous (**fig.1**), suivi d'un second visuel dynamique avec quatre cercles (**fig.2**).

Si aucun écran ne s'affiche sur votre téléviseur, vérifiez la sélection de votre source HDMI à l'aide de la télécommande de votre télévision.



CONFIGURATION INITIALE

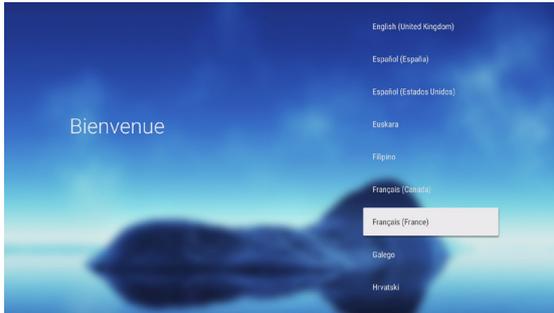


Fig.1

Langage de l'interface

Nous recommandons l'utilisation de la Box Android TV en français afin que nous puissions vous accompagner efficacement. Pour cela, descendez avec les flèches jusqu'à sélectionner la langue de votre choix (fig.1).

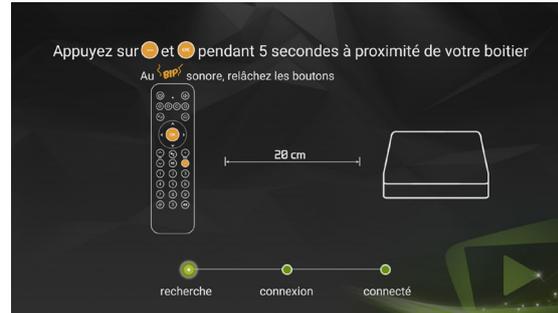


Fig.2

Synchronisation de la télécommande

Lors de son premier démarrage, la Box TV va détecter que la télécommande présente des fonctionnalités évoluées : elle vous proposera donc d'activer ces fonctions en la synchronisant (fig.2). Cette étape a généralement lieu pendant le choix de la langue.

Pour synchroniser la télécommande, maintenez les touches **OK** **-** sur la télécommande fournie avec la Box TV jusqu'à entendre un bip sonore au niveau de votre télévision.

Si la barre de progression en bas de l'écran ne va pas jusqu'au bout après le bip sonore, réinitialisez la télécommande en appuyant simultanément sur les touches **OK** **↶** pendant 10 secondes puis recommencez l'étape précédente.



CONNEXION AU RÉSEAU

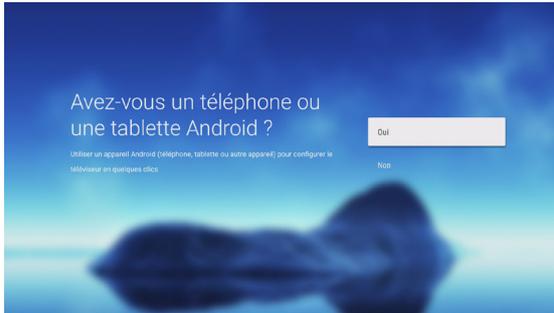


Fig.1



Fig.2

Par Ethernet

La Box TV reconnaît immédiatement qu'elle est reliée à Internet : aucune configuration du réseau n'est donc nécessaire.

Par Wi-Fi

Il faut configurer le réseau Wi-Fi sur la Box TV si vous n'utilisez pas la liaison par câble (Ethernet).

Si vous disposez d'un téléphone ou d'une tablette avec le système d'exploitation Android, il vous est possible d'accéder à une configuration via votre équipement mobile en sélectionnant « OUI » (**fig.1**) et en vous reportant aux instructions à l'écran (**fig. 2**). Dans le cas contraire, choisissez « NON » et reportez-vous aux instructions en page suivante.



CONNEXION AU RÉSEAU

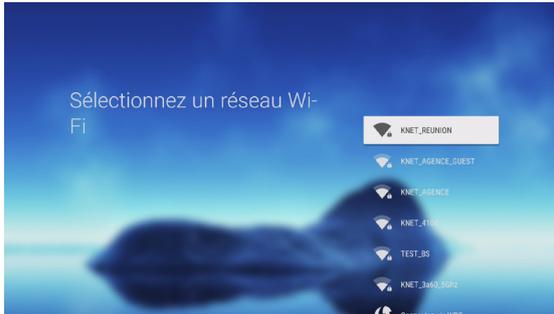


Fig.1

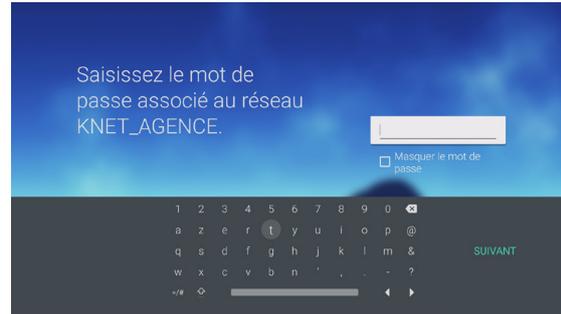


Fig.2

Vous ne souhaitez pas configurer votre Box TV à l'aide de votre appareil Android. Après avoir sélectionné « NON » à l'écran précédent, sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste qui apparaît (**fig.1**).

Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi (**fig.2**). Si vous utilisez le Wi-Fi d'une Box K-Net, le mot de passe est fourni avec votre fiche récapitulative qui vous a été remise avec le matériel, ou bien dans votre espace abonné.

La Box TV se connecte au réseau, et un écran vous signifie que la connexion est établie. Si un message d'erreur apparaît, veuillez vérifier que le réseau choisi et le mot de passe saisi sont corrects.

Mise à jour de la Box TV

Une fois la connexion établie, la Box TV recherche des mises à jour potentielles.



COMPTE GOOGLE

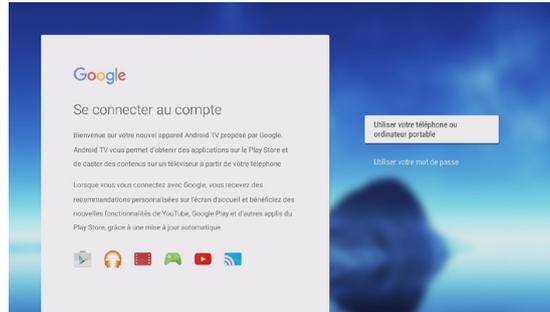


Fig.1

La Box TV Pure nécessite un compte Google pour finaliser la configuration et accéder aux chaînes TV.

- Si vous ne disposez pas de compte, vous pouvez en créer un en suivant ce lien : <http://g.ktv.zone/inscription>
- Sinon, il vous suffit de continuer la configuration de votre compte avec vos identifiants Google (adresse mail et mot de passe).

Deux possibilités vous sont données pour synchroniser votre compte Google à la Box Pure (**fig.1**) :

- Via votre navigateur Internet sur PC ou tablette.
- Directement en utilisant la télécommande fournie avec la Box TV (reportez-vous à la page suivante).



COMPTE GOOGLE

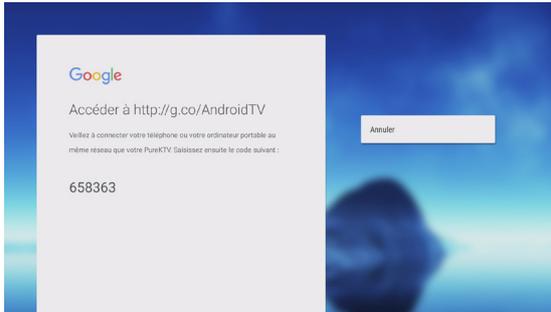


Fig.1



Fig.2

Connexion depuis un ordinateur

- Rendez-vous sur le site qui s'affiche sur l'écran de votre télévision : <http://g.co/AndroidTV>
- Saisissez le code affiché sur l'écran de votre télévision (**fig.1**) dans le champ correspondant de votre navigateur Internet (**fig.2**).
- Puis renseignez les identifiants de votre compte Google.
- Un écran de confirmation apparaît pour valider la connexion de votre Box Pure.



COMPTE GOOGLE

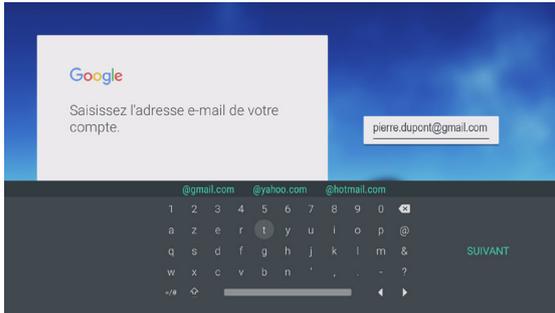


Fig.1

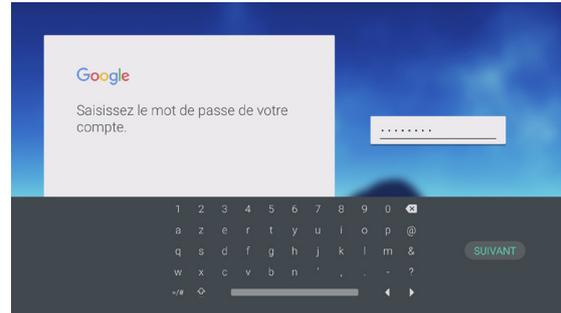


Fig.2

Synchronisation via la télécommande

- Sélectionnez « Utiliser votre mot de passe ».
- Renseignez votre identifiant Google (**fig.1**) puis validez.
- Enfin, saisissez votre mot de passe (**fig.2**) puis validez.



COMPTE GOOGLE

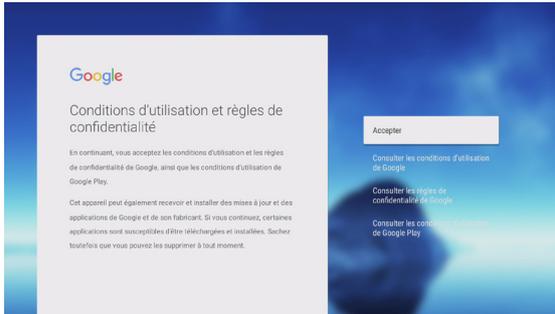


Fig.1

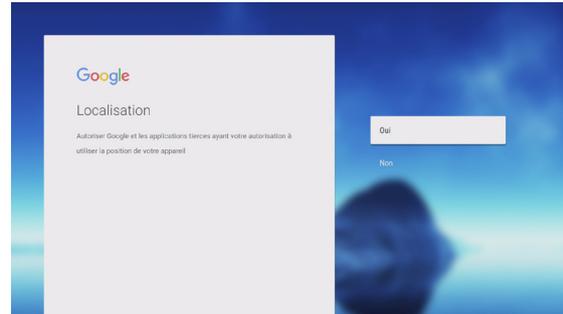


Fig.2

Une fois connecté(e), nous vous invitons à lire les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de Google et Google Play en les sélectionnant à l'aide des touches directionnelles (**fig.1**). Appuyez sur la touche  quand vous avez fini de lire un document.

Il vous suffit ensuite de cliquer sur Accepter pour continuer.

L'acceptation de ces conditions d'utilisation est indispensable pour pouvoir utiliser l'ensemble des services mis à disposition par le système Android TV sur la Box Pure.

Il vous est ensuite demandé si vous souhaitez ou non partager votre localisation pour l'utilisation des applications de la Box Pure (**fig.2**). Cela n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé.

Enfin, la Box vous propose de contribuer à l'amélioration du système Android TV. Nous vous informons que ces informations seront récoltées directement par Google, et non par KTV.

La configuration de la Box Pure est désormais terminée. Il ne vous reste plus qu'à valider pour profiter du système Android TV !



APPLICATION KTV

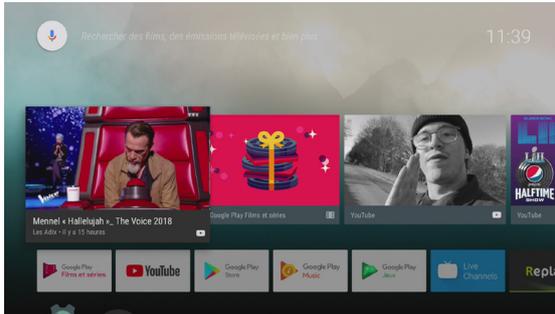


Fig.1

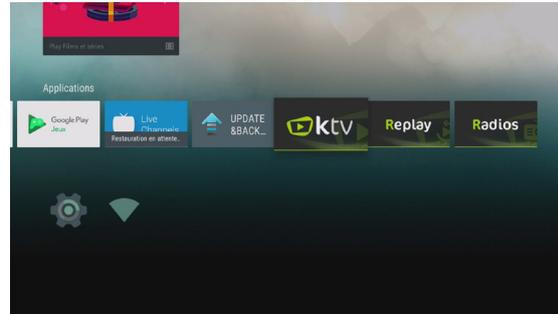


Fig.2

Présentation de l'interface Android TV

La page d'accueil de la Box Pure se compose comme sur le visuel ci-dessus (fig.1).

Au centre figurent des contenus recommandés et générés par Google en fonction des applications téléchargées et des tendances.

En-dessous, vous retrouvez vos applications installées. Les premières sont les applications Google installées par défaut telles que YouTube et Google Play.

Pour accéder à votre bouquet de chaînes TV, il vous faut activer l'application KTV.

Pour cela, rendez vous sur l'application KTV grâce aux flèches directionnelles. puis validez avec la touche **OK** (fig.2).



APPLICATION KTV



Fig.1

Premier lancement

On vous demande ensuite d'autoriser l'application à accéder à vos contenus (fig.1). Cette autorisation est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'application.

Validez à l'aide de la touche .

Lors du premier lancement de l'application, celle-ci risque de ne pas être à jour. Vous devez donc sélectionner « OUI » pour que l'application soit mise à jour. (fig.2). Cette mise à jour permet le bon fonctionnement de l'application et l'accès aux dernières nouveautés.



Fig.2



APPLICATION KTV



Fig.1

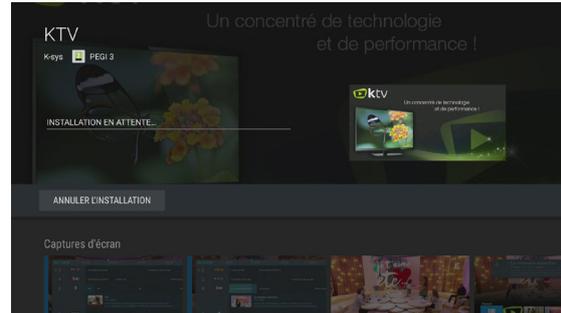


Fig.2

Mise à jour de l'application

La mise à jour s'effectue via le Google Play Store : il s'agit d'un catalogue contenant toutes les applications fournies par Google pour votre Box TV.

Comme c'est la première fois que le Google Play Store est lancé, Google demande une autorisation pour que l'application accède à certaines de vos données (**fig.1**). Comme pour les étapes précédentes, cette autorisation est obligatoire pour pouvoir utiliser les services de Google Play.

Sélectionnez «Mise à jour» puis validez pour mettre l'application à jour. Celle-ci est alors installée et téléchargée via le Play Store (**fig.2**). Lorsque cette dernière est terminée, il vous suffit de sélectionner « OUVRIIR » pour y accéder.

Si vous êtes renvoyé(e) vers la page d'accueil de votre Box Android TV, attendez que l'ensemble des mises à jour se termine (cela prend en général deux à trois minutes) puis rendez vous de nouveau sur l'application KTV.



APPLICATION KTV

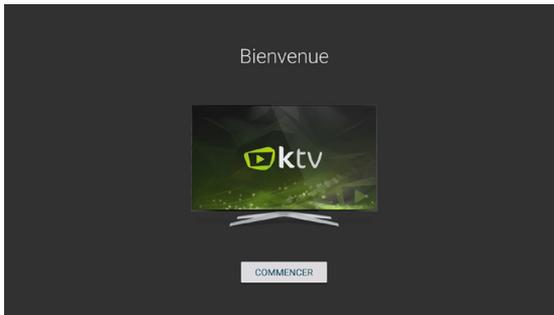


Fig.1



Fig.2

Activation

Un écran de bienvenue vous accueille lors de la première utilisation de l'application (fig.1). Cliquez sur  pour commencer.

L'activation s'effectue à l'aide de votre ordinateur ou téléphone.

Ouvrez votre navigateur Web (Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Edge) et rentrez l'adresse suivante dans la barre située en haut : <https://reg.ktv.zone/>

Renseignez alors le code présent à l'écran (fig.2) dans le champ correspondant de votre navigateur ainsi que vos identifiants clients. Ceux-ci sont fournis dans votre mail de souscription.

Note : Selon votre configuration, il se peut que l'authentification soit automatique, et donc que cette étape ne soit pas nécessaire.



APPLICATION KTV



Fig.1

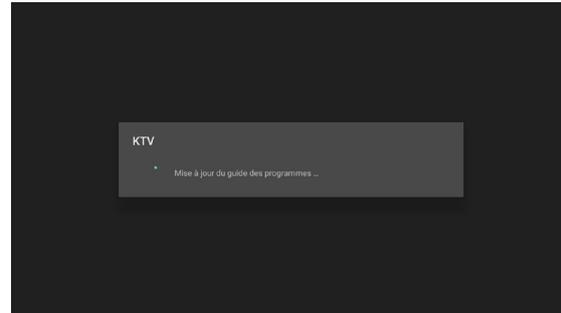


Fig.2

Localisation

Une fois que vous avez validé votre authentification, la Box TV vous demande de choisir votre localisation.

Avant la validation, nous vous conseillons de bien lire le contenu disponible en fonction de votre localisation (fig.1).

Une fois votre Box Pure authentifiée et localisée, l'application procède à une mise à jour des chaînes (fig.2).



APPLICATION KTV



Fig.1

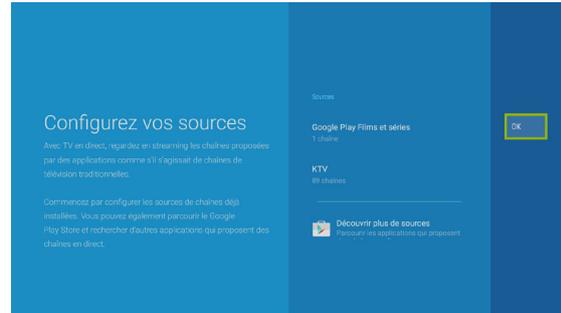


Fig.2

Chaînes en direct

Une fois la première mise à jour des chaînes effectuée, une application secondaire s'ouvre alors pour la première fois. Il s'agit de Chaînes en direct (ou Live Channels) (fig.1).

Celle-ci se présente sous la forme de diapositives qui expliquent son fonctionnement.

Prenez le temps de lire ces quatre pages en appuyant sur  pour passer d'une page à l'autre, jusqu'à l'écran « Configuration des sources ».

Vous devez alors vous déplacer à droite à l'aide des touches directionnelles pour sélectionner le bouton « OK » à l'écran et valider par la touche du même nom sur votre télécommande (fig.2).

La configuration est terminée, vous pouvez désormais profiter de votre application KTV !



Android

Système d'exploitation mobile développé par Google disponible sur smartphones et tablettes et utilisant la technologie tactile.

Android TV

Système d'exploitation dérivé d'Android dédié pour une utilisation spécifique aux téléviseurs.

Application

Programme utilisé sur mobile et tablette qui remplit des fonctionnalités diverses : jeu, musique, film, etc.

Bluetooth

Technologie sans fil permettant de lier deux appareils pour un contrôle à distance (ex : enceinte, smartphone, casque audio, etc.). Sa portée est plus importante qu'une technologie utilisant, par exemple, les ondes radio.



GLOSSAIRE

Câble Ethernet/RJ45

Format de câble généralement utilisé pour connecter un appareil (ex: PC) au réseau Internet.

HDMI

Format de câble utilisé pour afficher un flux vidéo sur un téléviseur. Il a l'avantage de proposer un meilleur affichage qu'avec les autres câbles (Péritel, etc.).

Wi-Fi

Signal permettant de bénéficier d'une connexion Internet sans fil à partir d'une Box Internet.







Besoin d'aide ?

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe KTV intervient quotidiennement sur le forum : <http://forum.caps.services>

