

# U<sup>+</sup>tv UHD3

## 통합 사용 설명서



일상의  
즐거움 변화

# 목차

<b>안전을 위한 주의 사항</b>	<b>3</b>
<b>사용 전 알아보기</b>	<b>7</b>
구성품 확인하기 .....	7
제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기 .....	8
TV와 연결하기 .....	10
<b>사용하기</b>	<b>18</b>
채널 이용하기 .....	18
VOD(영상 콘텐츠) 보기 .....	27
TV 환경 설정하기 .....	32
<b>유용한 팁</b>	<b>36</b>
문제 해결하기 .....	36
제품 규격 .....	43



# 안전을 위한 주의 사항

'안전을 위한 주의 사항'은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

---

 **경고** 지시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

---

 **주의** 지시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

## 설치 및 사용 시 주의 사항

 **경고**

---

직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피하고 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

· 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

---

**무거운 물건을 올리지 마세요.**

· 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

---

**청소 시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.**

· 화재, 감전의 원인이 됩니다.

---

**천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.**

· 화재의 원인이 될 수 있습니다.

---

**설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.**

---

**하나의 콘센트에 여러 제품의 전원 코드를 동시에 연결하지 마세요.**

· 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.



# 안전을 위한 주의 사항

---

**전원 플러그를 조작하기 쉬운 곳에 제품을 설치하세요.**

- 제품의 화재 및 이상 발생 시 신속히 전원 플러그를 분리해야 합니다.

---

**전원 케이블이 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한쪽의 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요.  
또한, 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 바로 만지지 마세요.**

- 감전의 원인이 됩니다.

---

**제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.**

- 화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

---

**전원 플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마세요.**

- 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

---

**리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.**

- 리모컨을 입에 넣지 못하게 하세요.
- 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요. (만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
- 리모컨의 건전지 뚜껑을 밟아 다칠 수 있으니 주의하세요.

---

**연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이 때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.**

- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

---

**통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)나 타기 쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.**

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

---

**본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.**

- 오동작으로 화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다.

---

**비닐 포장지는 유아들의 손이 닿지 않도록 처리하세요.**

- 유아가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

---

**전원 플러그를 손상시키거나 가공하거나 구부리거나 비틀거나 가열시키지 마세요.**

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

---

**제품을 이동하는 경우에는 전원 코드 및 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.**

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



# 안전을 위한 주의 사항



## 주의

제품의 원활한 작동을 위해 전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.

책장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 제품을 설치하지 마세요. 테이블보나 커튼 등으로 제품을 덮지 마세요.

· 내부 온도 상승으로 인한 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

· 불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지 않을 수도 있습니다.

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 시에는 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 서비스센터에 문의 후 설치하세요.

제품을 안전한 곳에 설치해 주세요.

· 제품의 모서리에 어린이 등이 부딪혀 다칠 수 있습니다.

습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요.

· 화재, 감전의 원인이 됩니다.

온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

전원 플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

· 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 코드나 연결된 선들만 잡고 제품을 이동하거나 전후 좌우로 움직이지 마세요.

· 선 손상으로 고장 또는 감전, 화재의 원인이 됩니다.

고압의 전기를 사용하는 제품을 본 제품 주변에서 사용하지 마세요. (예: 전기 모기채)

· 전기적 충격에 의해 본 제품에 고장이 발생할 수 있습니다.

본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.

· 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.



# 안전을 위한 주의 사항

폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리 배출하십시오.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

청소할 때는 반드시 전원 코드를 뽑고 제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요. (벤젠, 알코올 등)

제품 운반 시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가 있습니다.

물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.

진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 콘센트에서 분리하세요.

- 먼지가 쌓이면 열이 나서 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

건전지는 전열기 등 열이 발생하는 장소에 보관하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

UHD3를 수리하거나 교체하려면 고객센터(국번 없이 101)로 연락하세요.




# 구성품 확인하기

UHD3에는 아래의 구성품들이 함께 제공됩니다. UHD3를 사용하기 전에 먼저 모든 구성품이 제대로 제공되었는지 확인하세요.


## UHD3




## 리모컨

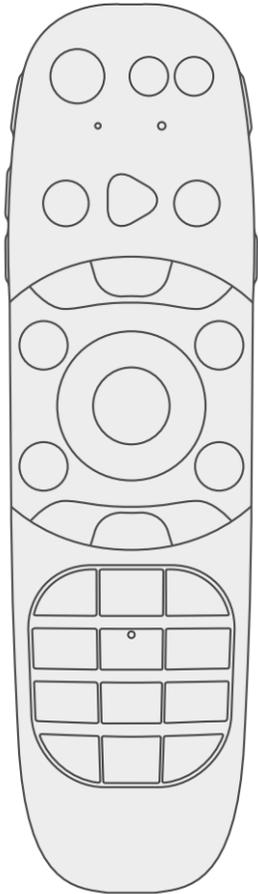

## 전원 어댑터

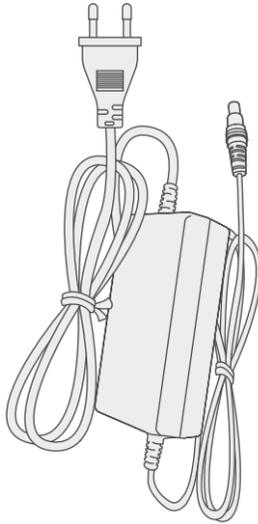

## HDMI 케이블

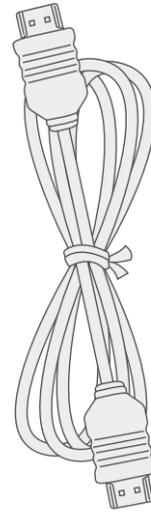

## 리모컨용 AAA 건전지(2개)



## 사용 설명서



### ❗ 참고

필요에 따라 HDMI 케이블(Type A, 고속 HDMI<sup>®</sup> 케이블, 4K@60Hz 출력 지원), S/PDIF 광케이블 등의 추가 부속품을 시중에서 구입할 수 있습니다.


### ⚠ 주의

- 케이블을 완전히 연결한 후 UHD3의 전원을 켜세요. 연결 도중 전원을 켜면 본 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- 리모컨의 배터리 표시등에 불이 켜지지 않거나 '삐빅' 소리와 함께 배터리 표시등에 빨간색 불빛이 들어오고 TV 화면에 '리모컨 건전지 교체해 주세요!'라는 안내 메시지가 나타나는 경우 리모컨의 배터리를 교체 후 사용하세요. 사용 기간이 다 된 건전지를 계속 장착하면 누액이 발생하여 리모컨 고장의 원인이 될 수 있습니다. (특히 가격이 저렴하고 품질이 낮은 건전지를 사용하면 누액 발생이 심할 수 있으니 사용하지 마세요.)



# 제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기

## 앞면

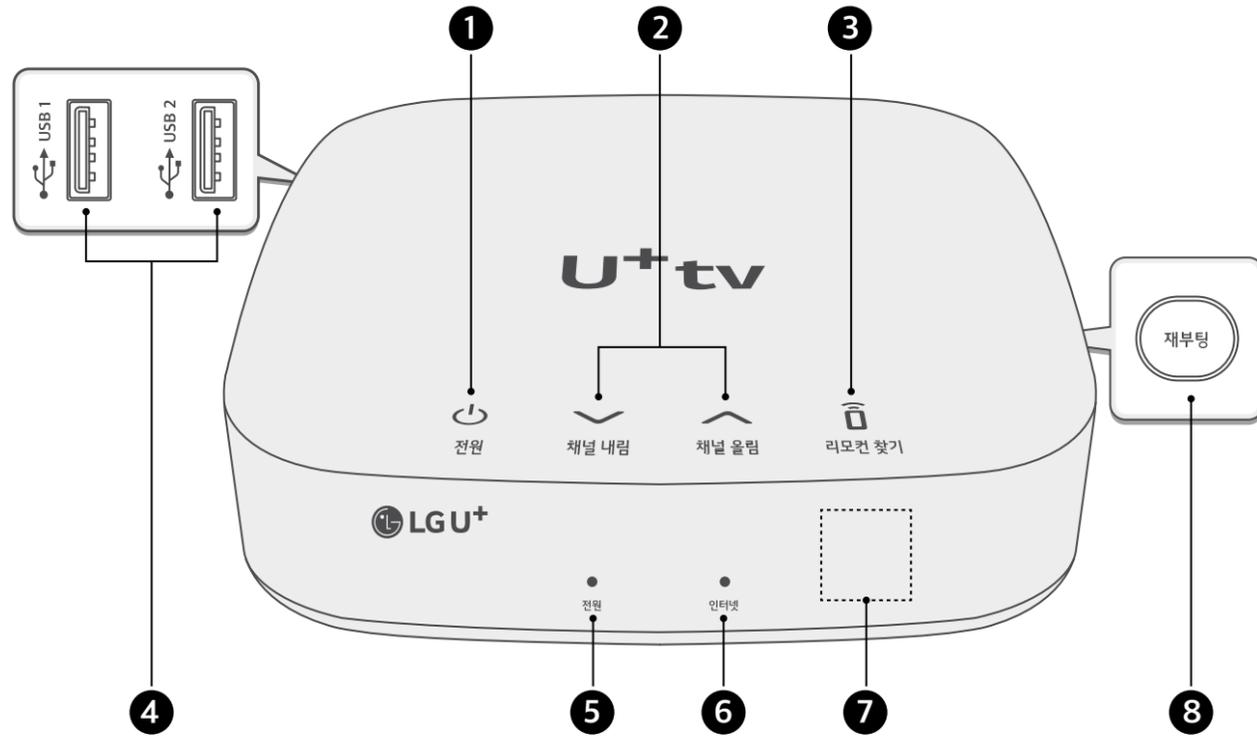

- ① 전원 버튼**

전원을 켜거나 대기 상태로 전환할 수 있습니다.
- ② 채널 버튼**

채널을 변경할 수 있습니다.
- ③ 리모컨 찾기 버튼**

길게 눌러 리모컨 찾기 기능을 실행할 수 있습니다.
- ④ USB 단자**

USB 저장 장치를 연결해 그 안에 담긴 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.
- ⑤ 전원 표시등**

전원 표시등에 켜지는 불빛으로 UHD3의 상태를 알 수 있습니다.

  - 초록색 불빛 깜빡임: 버튼 입력 중
  - 초록색 불빛 켜짐: 전원 켜짐
  - 빨간색 불빛 깜빡임: 전원이 켜지는 중
  - 빨간색 불빛 켜짐: 동작 대기 상태
  - 표시 없음: 전원 꺼짐
- ⑥ 인터넷 표시등**

인터넷 표시등에 켜지는 불빛으로 인터넷 연결 상태를 알 수 있습니다.

  - 초록색 불빛 켜짐: 인터넷 연결됨
  - 표시 없음: 인터넷 연결 안 됨
- ⑦ 리모컨 신호 수신부**

리모컨에서 보내는 신호를 수신합니다. 리모컨 사용 시에는 리모컨의 적외선램프가 해당 위치를 향하도록 들고 이용하세요.
- ⑧ 재부팅 버튼**

UHD3를 강제로 다시 시작합니다.






# TV와 연결하기


## 전원 연결하기

UHD3에 전원을 연결해 UHD3를 켤 수 있습니다.

- ① UHD3와 함께 제공된 전원 어댑터를 준비하세요.

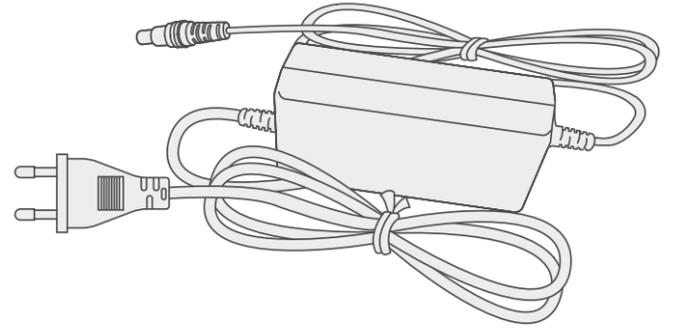


- ② 전원 어댑터를 UHD3 뒷면의 전원 단자에 꽂으세요.

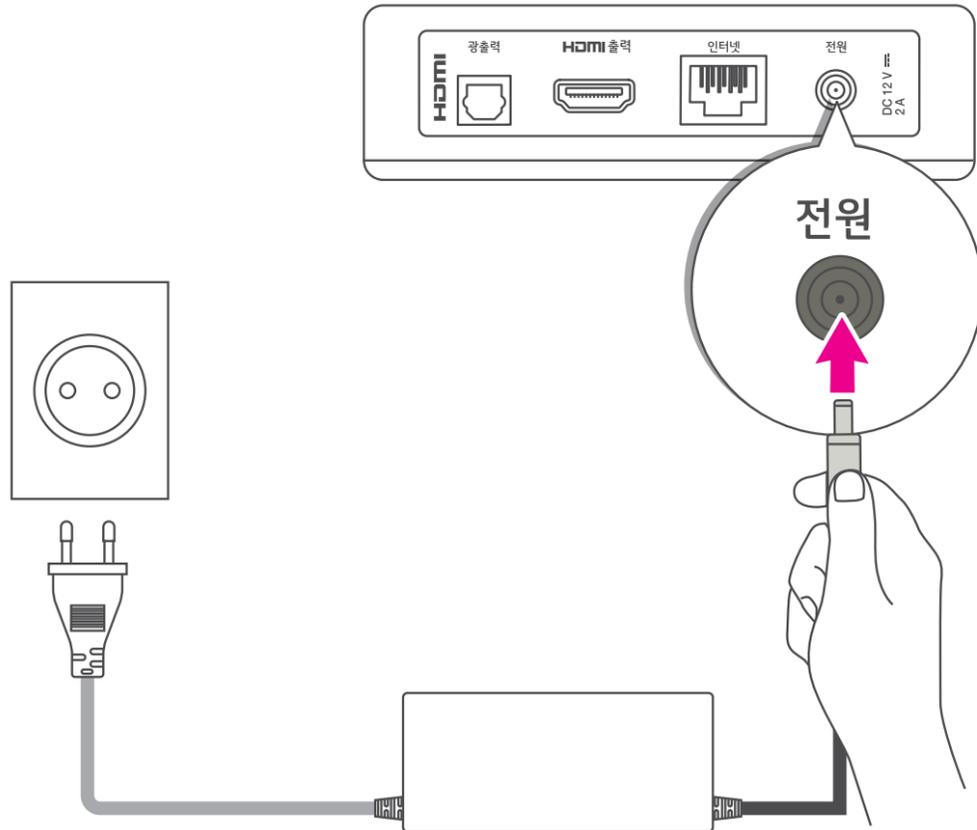


# TV와 연결하기


3 전원 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

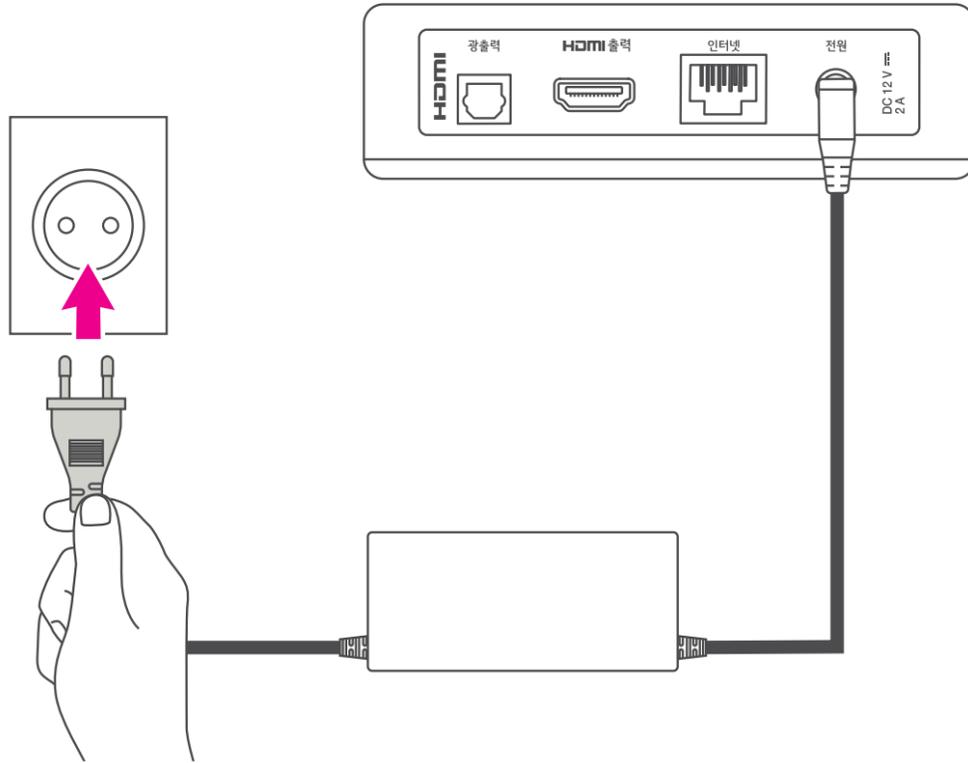

4 전원  버튼을 3초간 눌러 전원을 켜세요.  
전원 표시등에 초록색 불빛이 켜지는지 확인하세요.

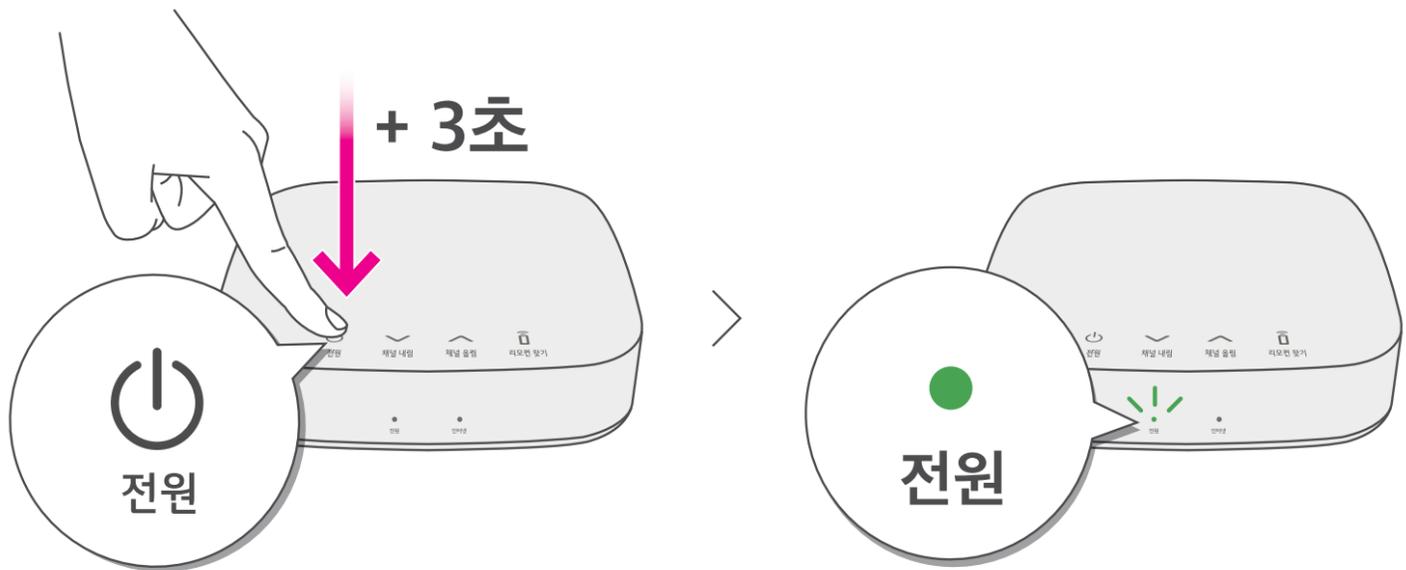

**⚠ 주의**  
UHD3와 함께 제공되는 전원 어댑터 외에 다른 어댑터를 사용하는 경우, 제품에 손상이 생길 수 있습니다. 반드시 제공되는 어댑터를 사용하세요.

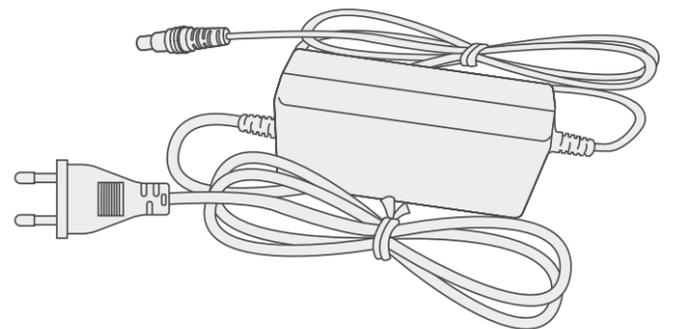


# TV와 연결하기

## 인터넷 선 연결하기

UHD3에 와이파이 공유기 인터넷 선을 연결해 인터넷으로 U<sup>+</sup>tv 서비스를 사용할 수 있습니다.

- 1 인터넷 선 한쪽을 UHD3 뒷면의 인터넷 단자에 꽂은 다음 다른 한쪽은 모뎀 또는 와이파이 공유기의 LAN 단자에 꽂으세요.

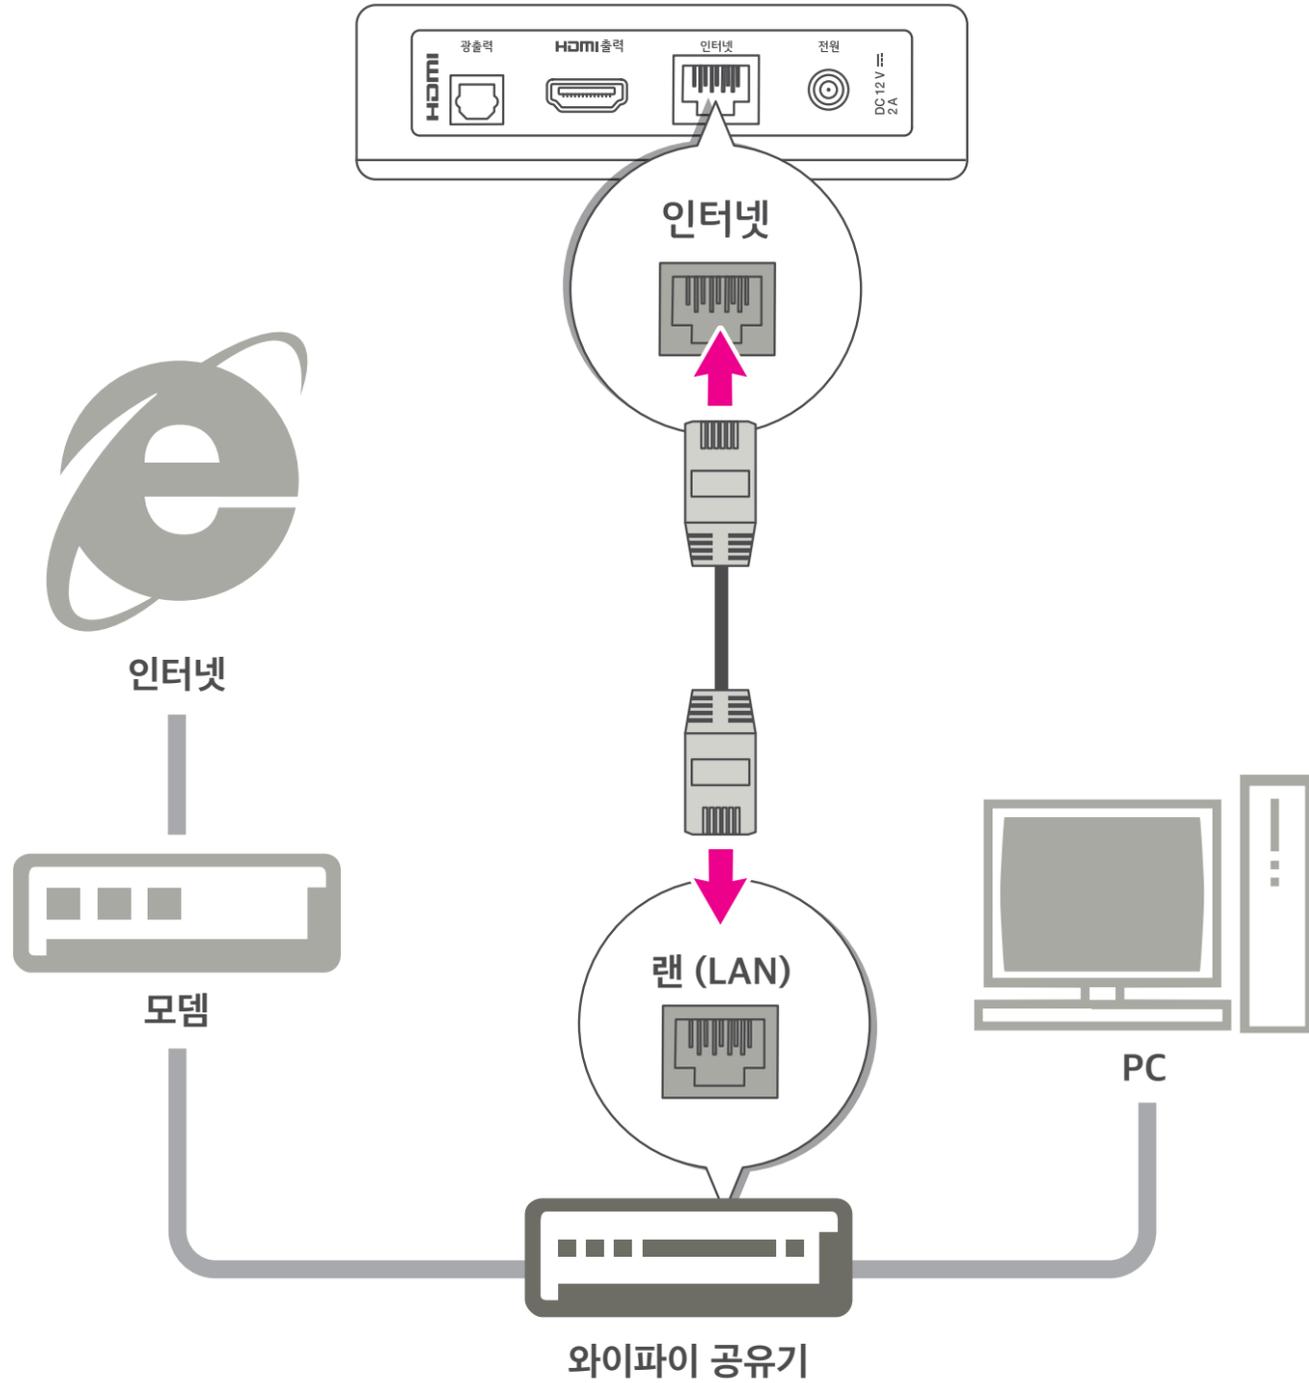


**⚠ 주의**

와이파이 공유기는 인터넷 IP(인터넷 주소) 공유 또는 할당 기능을 제공하는 장치로 UHD3 설치 시 제공됩니다. UHD3와 함께 제공되는 와이파이 공유기 외에 다른 기기를 사용하는 경우, 기기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 제공되는 와이파이 공유기를 사용하세요.

# TV와 연결하기

- ② 인터넷 표시등에 초록색 불빛이 켜지는지 확인하세요.

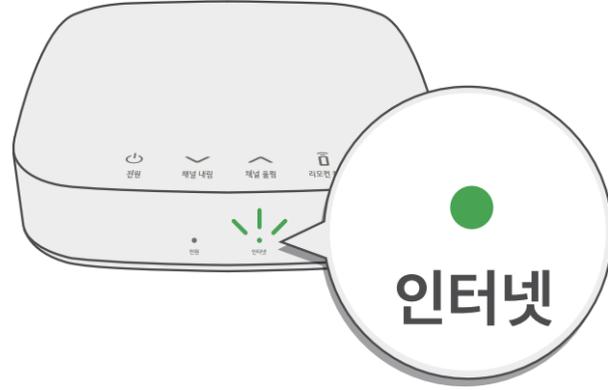

① 참고

UHD3는 초고속 인터넷 서비스 제공 지역에 설치 가능합니다. 설치에 대한 자세한 내용은 고객센터(국번 없이 101)에 문의하세요.




# TV와 연결하기

## HDMI 케이블 연결하기


UHD3에 HDMI 케이블을 연결해 U+tv 서비스를 사용하거나 TV 화면으로 외부 기기의 영상을 볼 수 있습니다.

- ① UHD3와 함께 제공된 HDMI 케이블을 준비하세요.

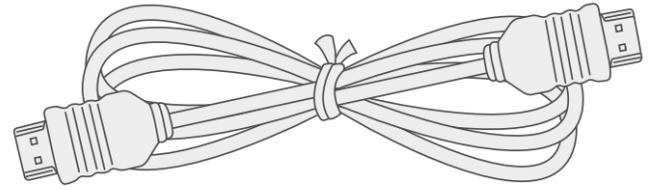

- ② 연결할 TV의 전원을 모두 끄고 전원 플러그를 분리하세요.


- ③ HDMI 케이블 한쪽을 UHD3 뒷면의 HDMI 출력 단자에 꽂은 다음 다른 한쪽은 TV 뒷면의 HDMI 입력 단자에 꽂으세요. 상세한 연결 방법은 해당 TV의 사용 설명서를 참고하세요.

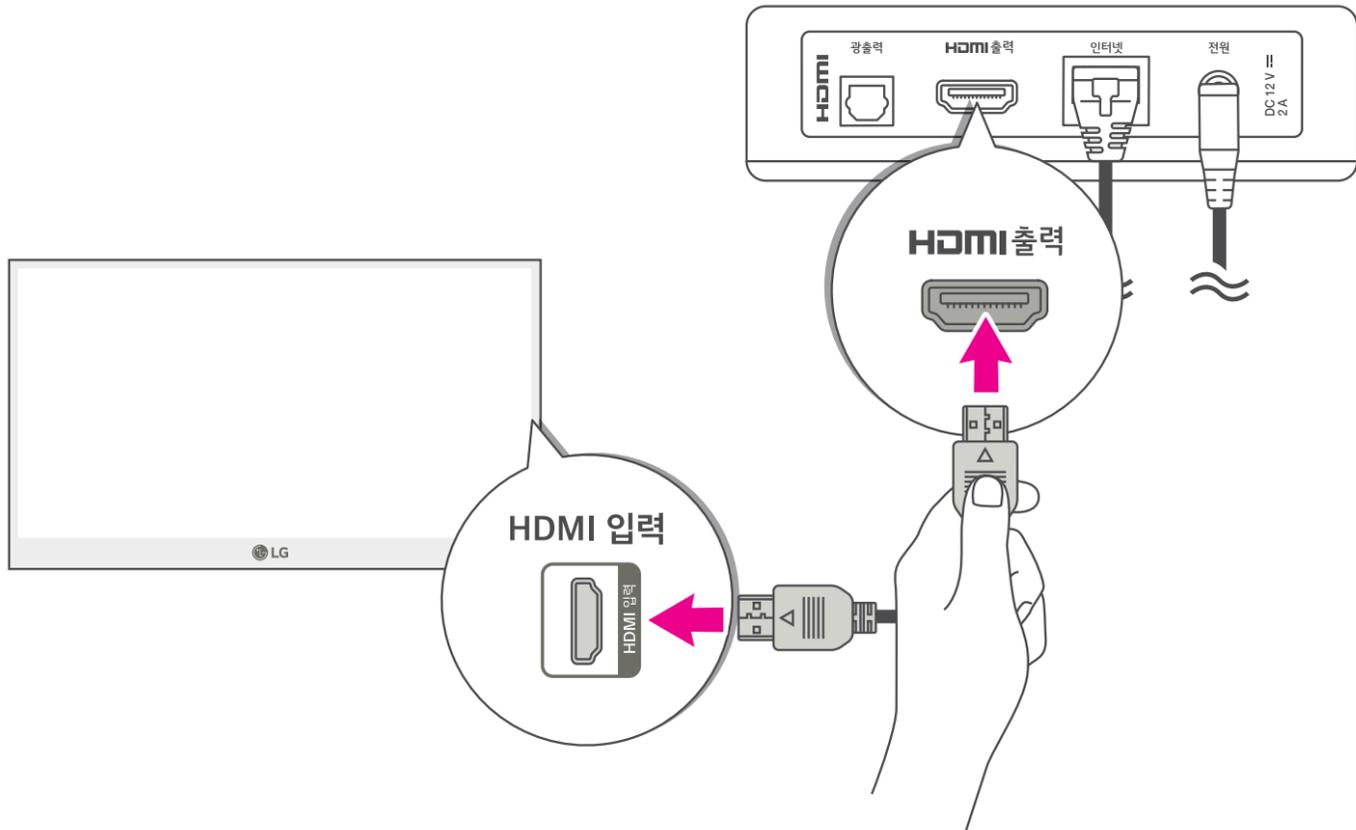


# TV와 연결하기

## HDMI 영상 시청하기

- 1 리모컨의 **통합 전원**  버튼을 눌러 TV를 켜 다음 리모컨 오른쪽 옆면의 **외부 입력**  버튼을 누르세요.

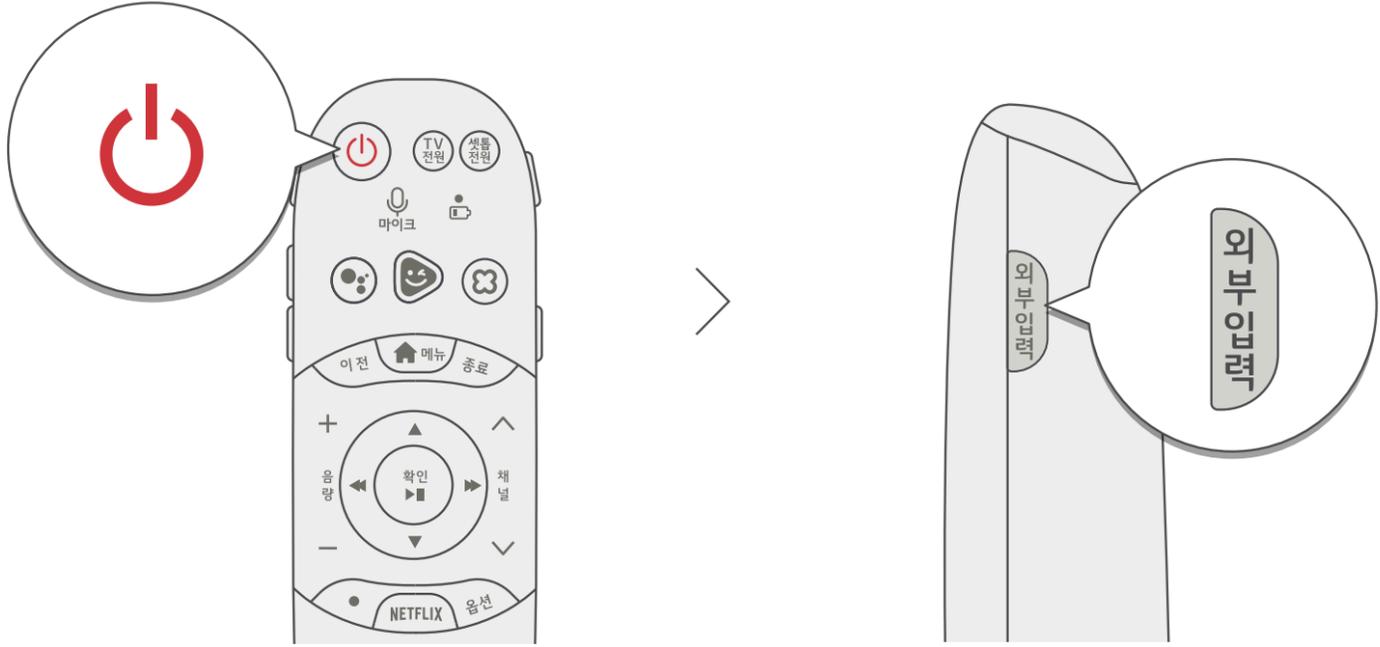


- 2 **외부 입력**  버튼을 반복해서 눌러 TV를 연결한 HDMI 단자 번호를 선택한 다음 **확인**  버튼을 누르세요.  
TV로 HDMI 영상을 즐길 수 있습니다.

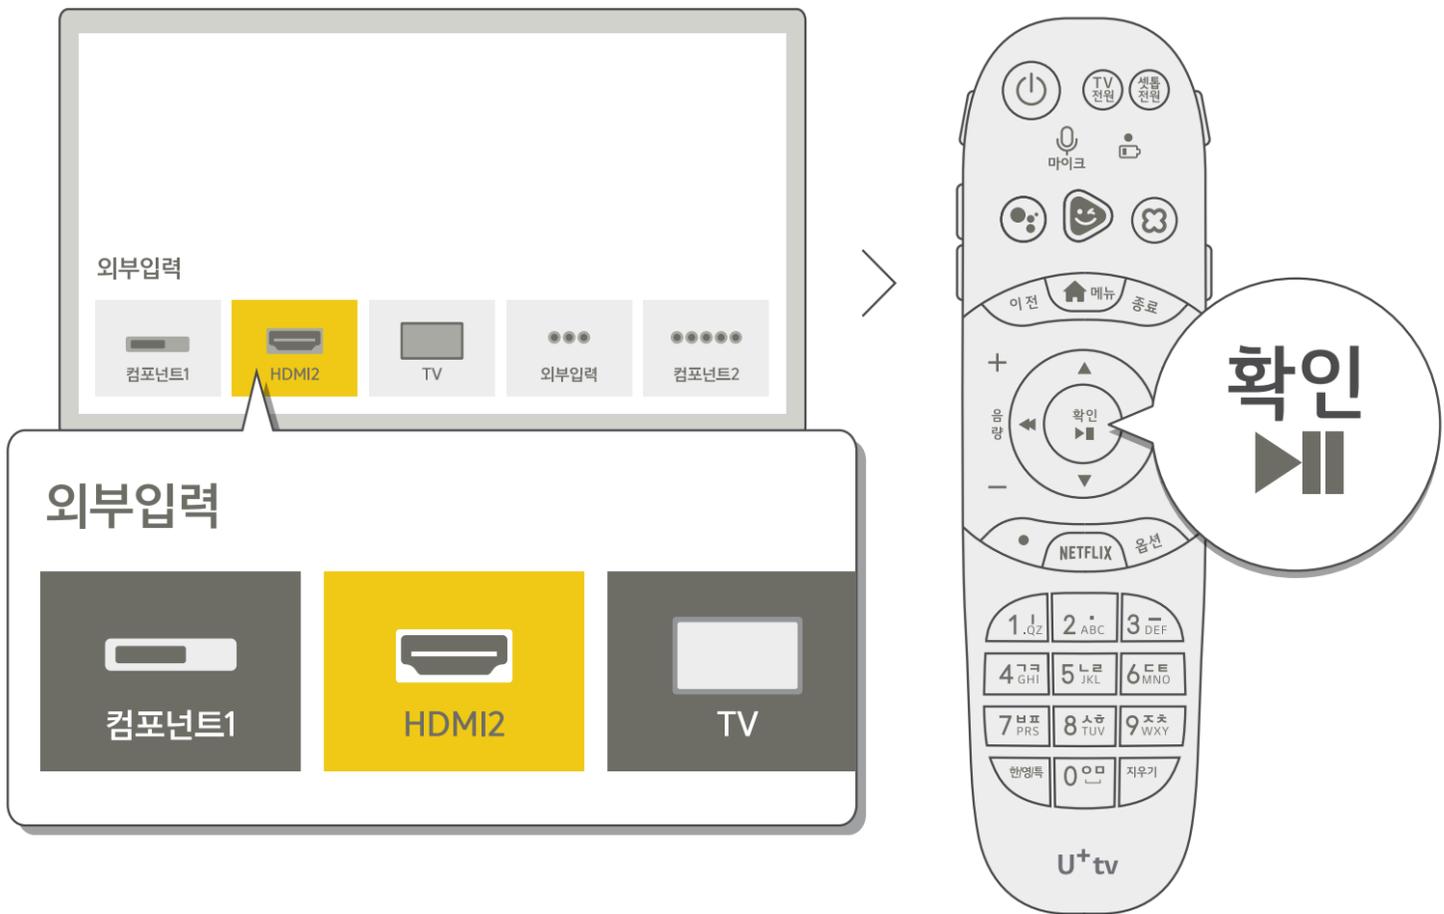


# TV와 연결하기

## HDMI 영상 출력 해상도 설정하기

- 1 U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인**  버튼을 이용해 **[설정 **] → **[시스템 설정]** → **[디스플레이 모드]**를 선택한 후 **[확인]**을 누르세요.

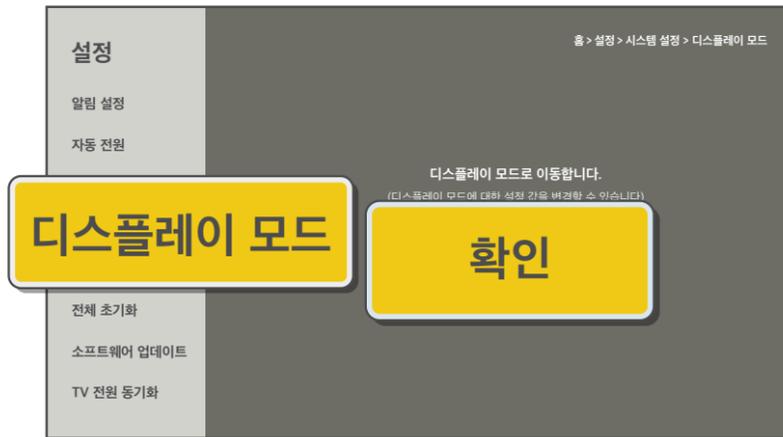

- 2 디스플레이 모드 화면이 나타나면 **[Resolution]**을 선택한 후 원하는 해상도로 설정하세요.

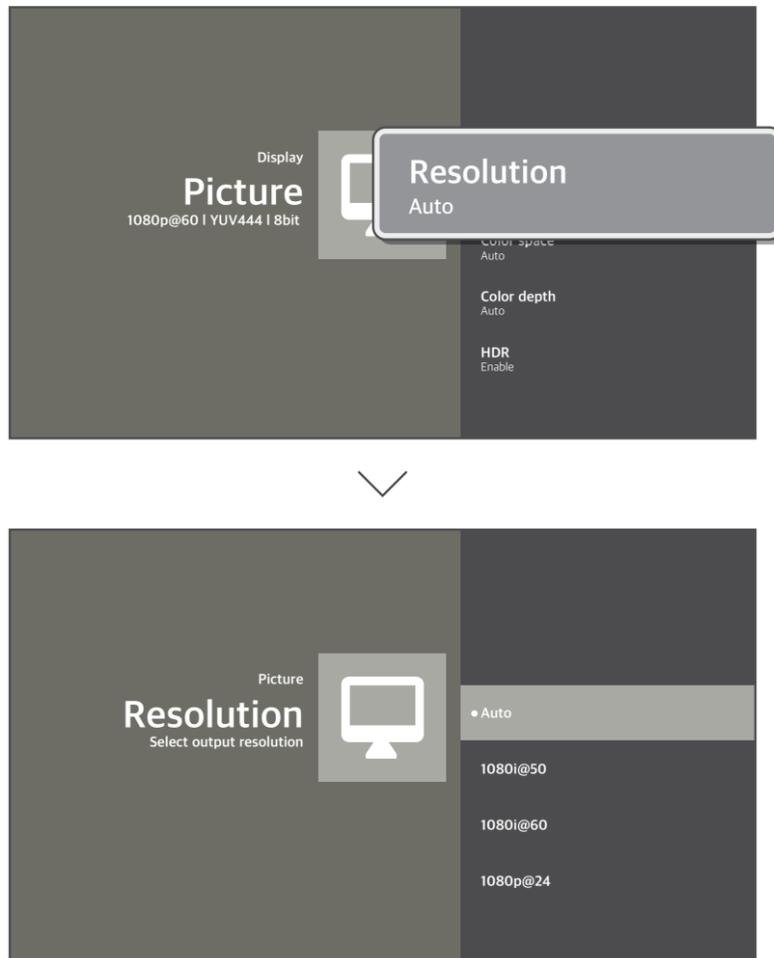

### ❗ 참고

HDMI 출력 단자에 외부 녹화 기기가 연결되어 있는 경우 복사 방지가 되어 있는 프로그램이 설치되어 있어 실시간 방송의 경우 녹화가 되지 않습니다.




# TV와 연결하기

## 돌비 디지털 앰프 연결하기

광케이블을 이용하여 UHD3에 돌비 디지털을 지원하는 리시버 앰프(돌비 디지털 디코딩 기능 장착 앰프)와 최대 6개의 스피커를 연결해 오디오를 청취할 수 있습니다.

- 1 광케이블 한쪽을 UHD3 뒷면의 광출력 단자에 꽂은 다음 다른 한쪽은 리시버 앰프의 광입력 단자에 꽂으세요.

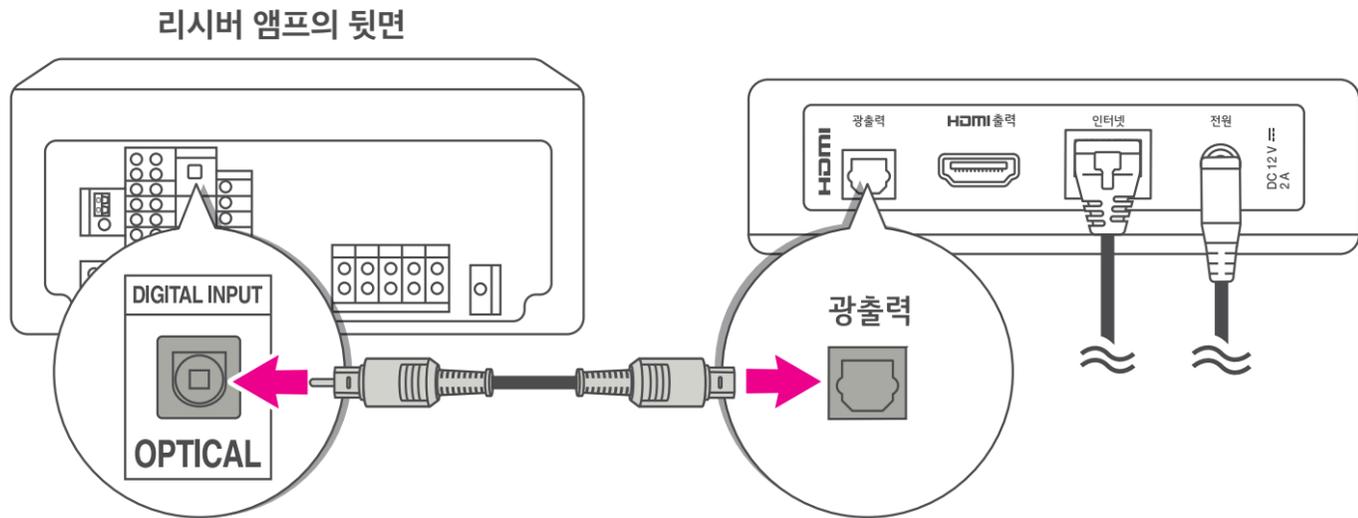

- 2 리시버 앰프에 스피커를 연결하세요. 상세한 연결 방법은 해당 리시버 앰프와 스피커의 사용 설명서를 참고하세요.

! 참고

- 광케이블은 별매품으로, 시중에서 구입할 수 있습니다.
- 광출력 단자에 리시버 앰프를 연결하더라도 리시버 앰프를 사용하지 않고 TV 스피커로 청취할 경우를 위해 HDMI 출력 단자와 TV의 HDMI 입력 단자를 반드시 연결하세요.
- 광출력 단자에 리시버 앰프를 연결하는 경우 UHD3의 음량을 조절하여도 TV의 음량이 바뀌지 않습니다. 이 경우 리시버 앰프의 음량을 조절하세요.



# 채널 이용하기



## 전체 편성표 보기

채널별 편성표를 한눈에 확인하고 원하는 채널을 바로 골라 볼 수 있습니다.

- 1 실시간 방송 시청 중 리모컨의 **옵션** 버튼을 누르세요.



- 2 화면에 '옵션' 창이 나타나면 **방향 ▼** 버튼을 눌러 [전체채널 편성표]를 선택한 다음 **확인 ▶▶** 버튼을 누르세요.

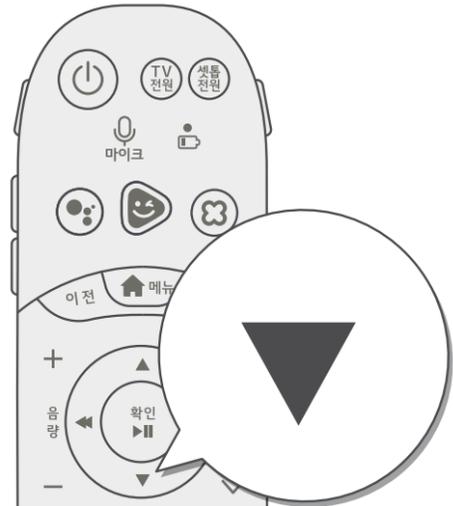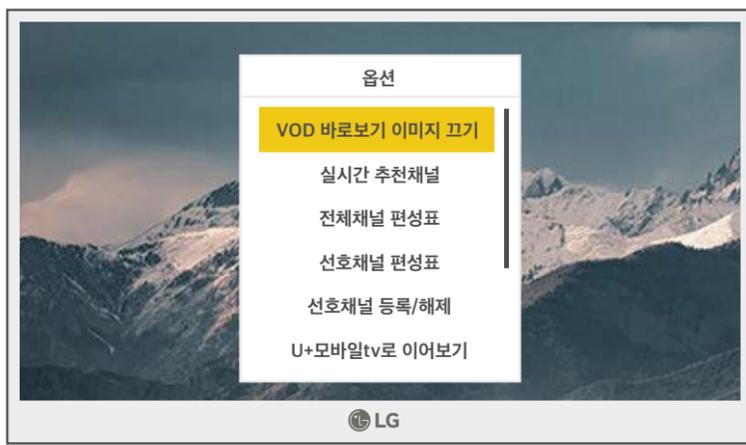


# 채널 이용하기

③ 전체 채널 편성표 화면이 나타나면 시청할 채널을 고른 다음 **확인**  버튼을 눌러 큰 화면으로 바로 시청하세요.

- 방향 ▲ / ▼ 버튼을 누르면 채널별 현재 방송 프로그램을 확인할 수 있습니다.
- 방향 ◀ / ▶ 버튼을 누르면 해당 채널의 시간대별 프로그램을 확인할 수 있습니다.

MBN 016 생생 정보마당 847회			
001	무엇이든 물어보시죠	서바이벌 (3회)	
002	메리어스 카페트	스마일쿠커	
003	스테이 (7회)		
004	하우스 2 2부 (3회) 오후 11:20-02:00	물티슈	
005	하우스 2 2부	뉴스브리핑	
006	이미용	생활가전	일반식품

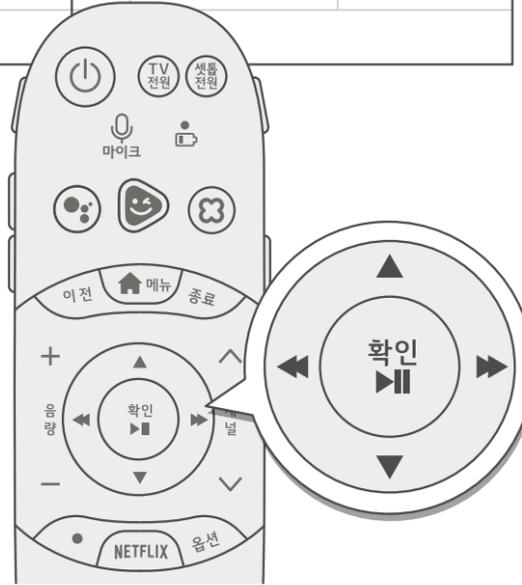

# 채널 이용하기



## 실시간 인기 채널 시청하기

현재 시간대에 가장 시청률이 높은 8개의 프로그램을 확인할 수 있습니다.

- 1 실시간 방송 시청 중 리모컨의 **옵션** 버튼을 누르세요.




- 2 화면에 '옵션' 창이 나타나면 **방향 ▼** 버튼을 눌러 [실시간 추천채널]을 선택한 다음 **확인** 버튼을 누르세요.

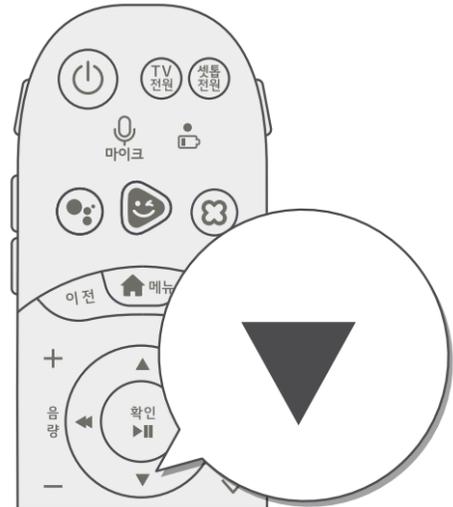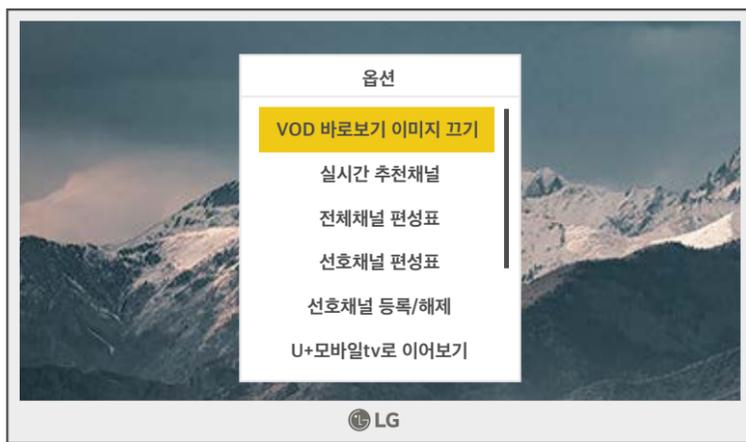

# 채널 이용하기

③ 인기 채널 화면이 나타나면 시청할 채널을 고른 다음 **확인** 버튼을 눌러 큰 화면으로 바로 시청하세요.

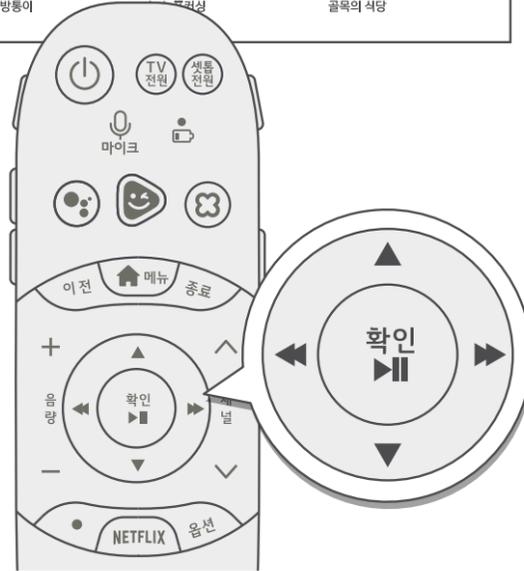

# 채널 이용하기



## 4채널 동시 보기

여러 채널의 스포츠 중계를 동시에 보고 싶으세요? 한 화면에서 4개 채널을 동시에 즐길 수 있습니다.

- 1 실시간 방송 또는 영상 콘텐츠 시청 중 리모컨의 **옵션** 버튼을 누르세요.




- 2 화면에 '옵션' 창이 나타나면 **방향 ▼** 버튼을 눌러 [4채널 동시보기]를 선택한 다음 **확인 ▶▶** 버튼을 누르세요.

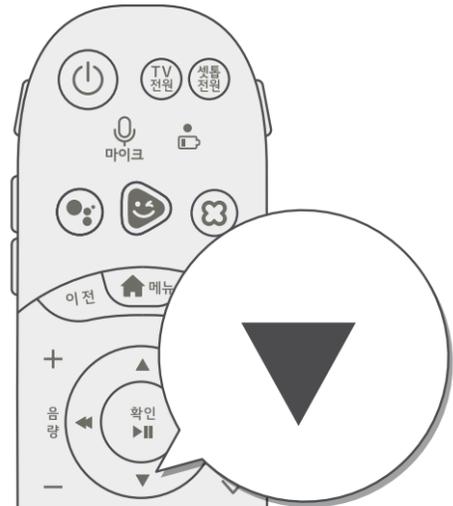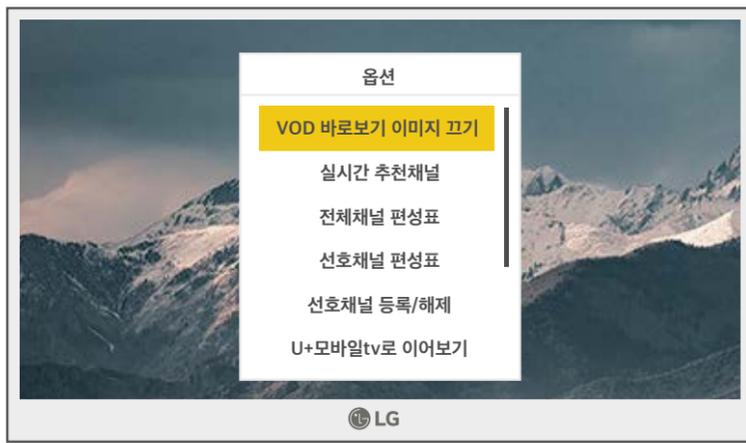

# 채널 이용하기



③ 4개의 채널을 동시에 시청하세요.

- 현재 시청 중인 채널이 가장 큰 화면으로, 그 외 채널 3개가 작은 화면으로 동시에 나타납니다.

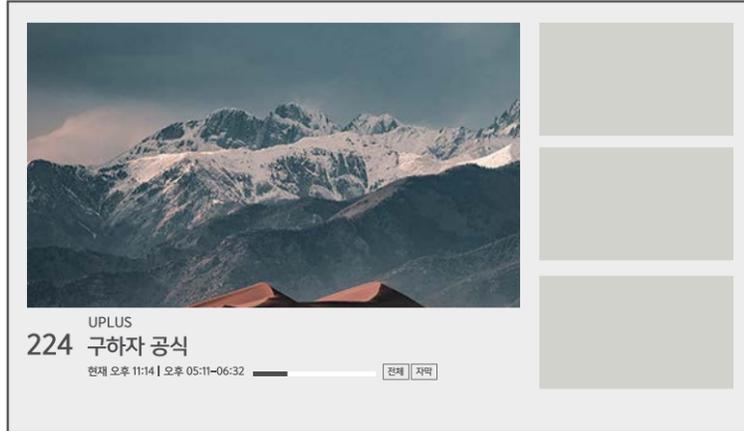


## ! 참고

4개 채널을 같은 크기로 보고 싶다면 **옵션** 버튼을 누른 다음 **[4분할보기]**를 선택하고 **확인** 버튼을 누르세요.

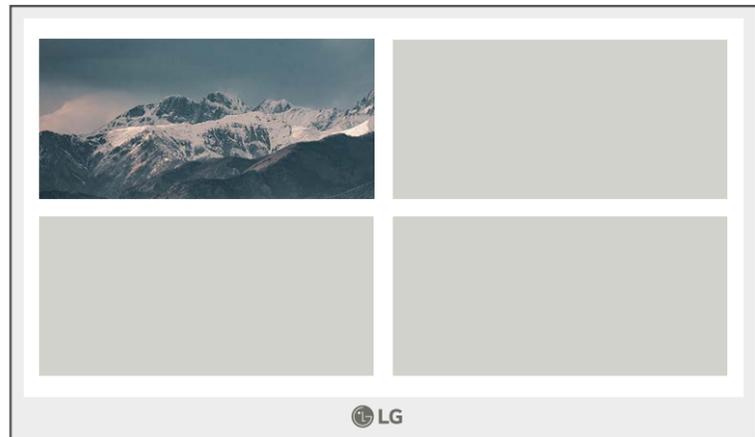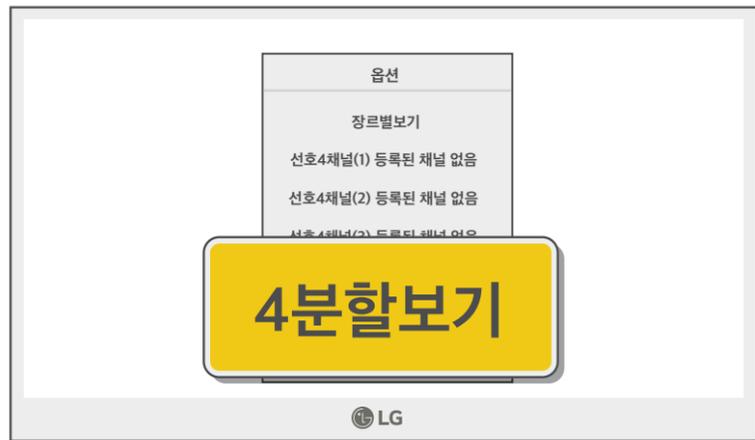


# 채널 이용하기

4 리모컨으로 첫 번째 화면에서 보고 싶은 채널 번호를 누르세요.

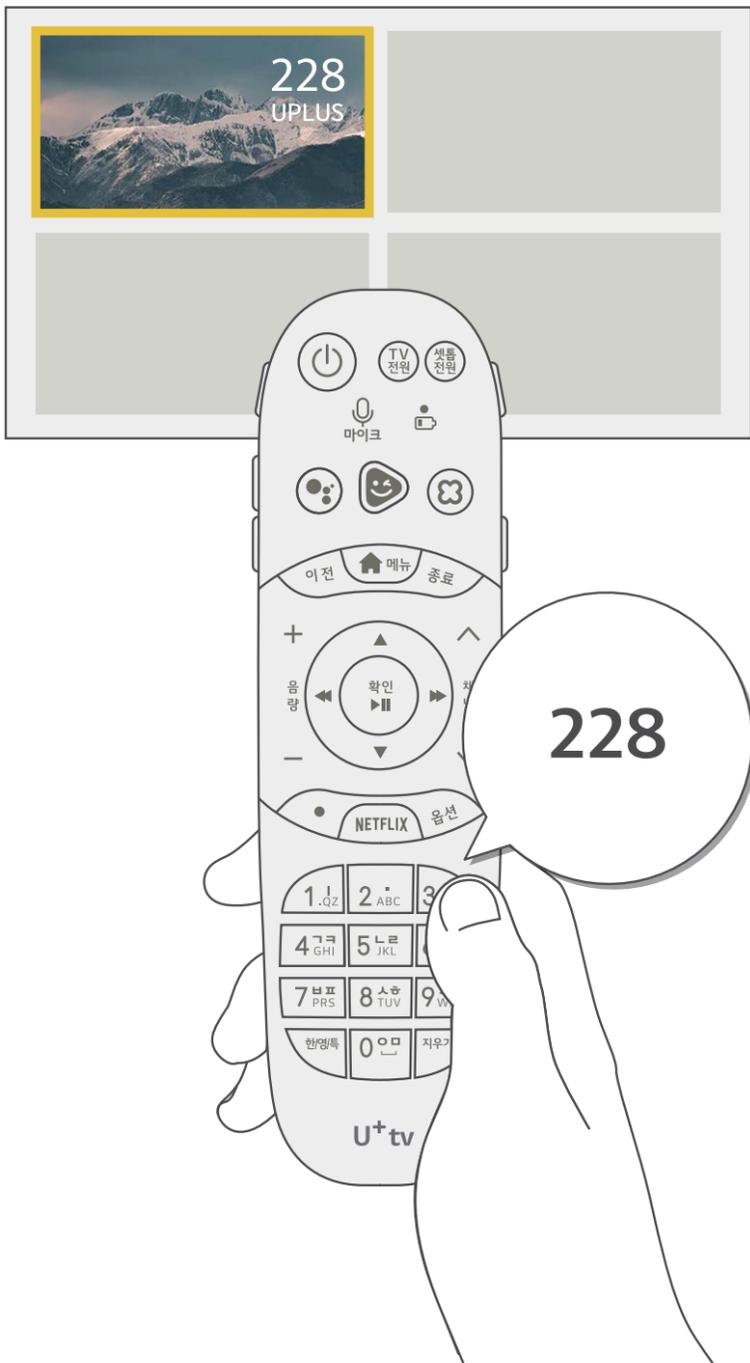

# 채널 이용하기

- ⑤ 방향 버튼을 눌러 다른 화면을 선택한 다음 동시 시청할 채널 번호를 누르세요.  
같은 방법으로 4개 화면을 모두 보고 싶은 채널로 설정하세요.

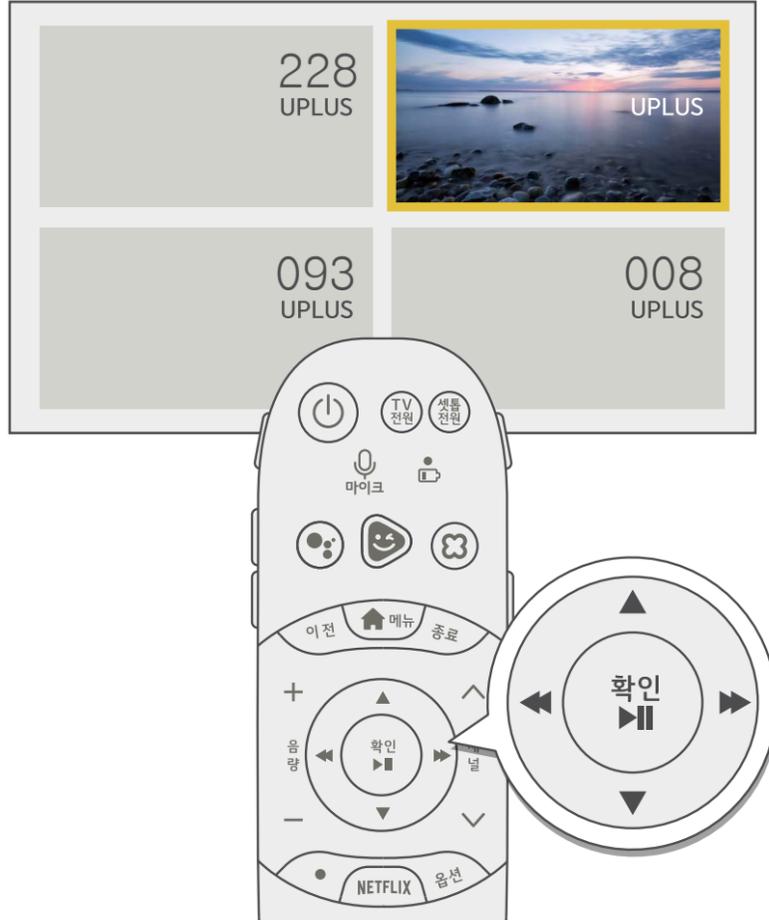

- ⑥ 다시 한 채널만 크게 보고 싶으면 해당 채널을 선택한 다음 **확인**  버튼을 누르세요.
- 4개 채널 동시 보기가 종료되고, 해당 채널만 크게 보여집니다.




# 채널 이용하기

❗ 참고

[4채널 동시보기]를 선택했을 때 항상 원하는 화면 비율로 나오도록 설정할 수 있습니다.

4채널 동시보기 화면에서 **옵션** 버튼을 누른 다음 **[설정] → [채널 설정] → [4채널 동시시청 화면]**을 선택하고 선호하는 화면 비율을 선택하세요.

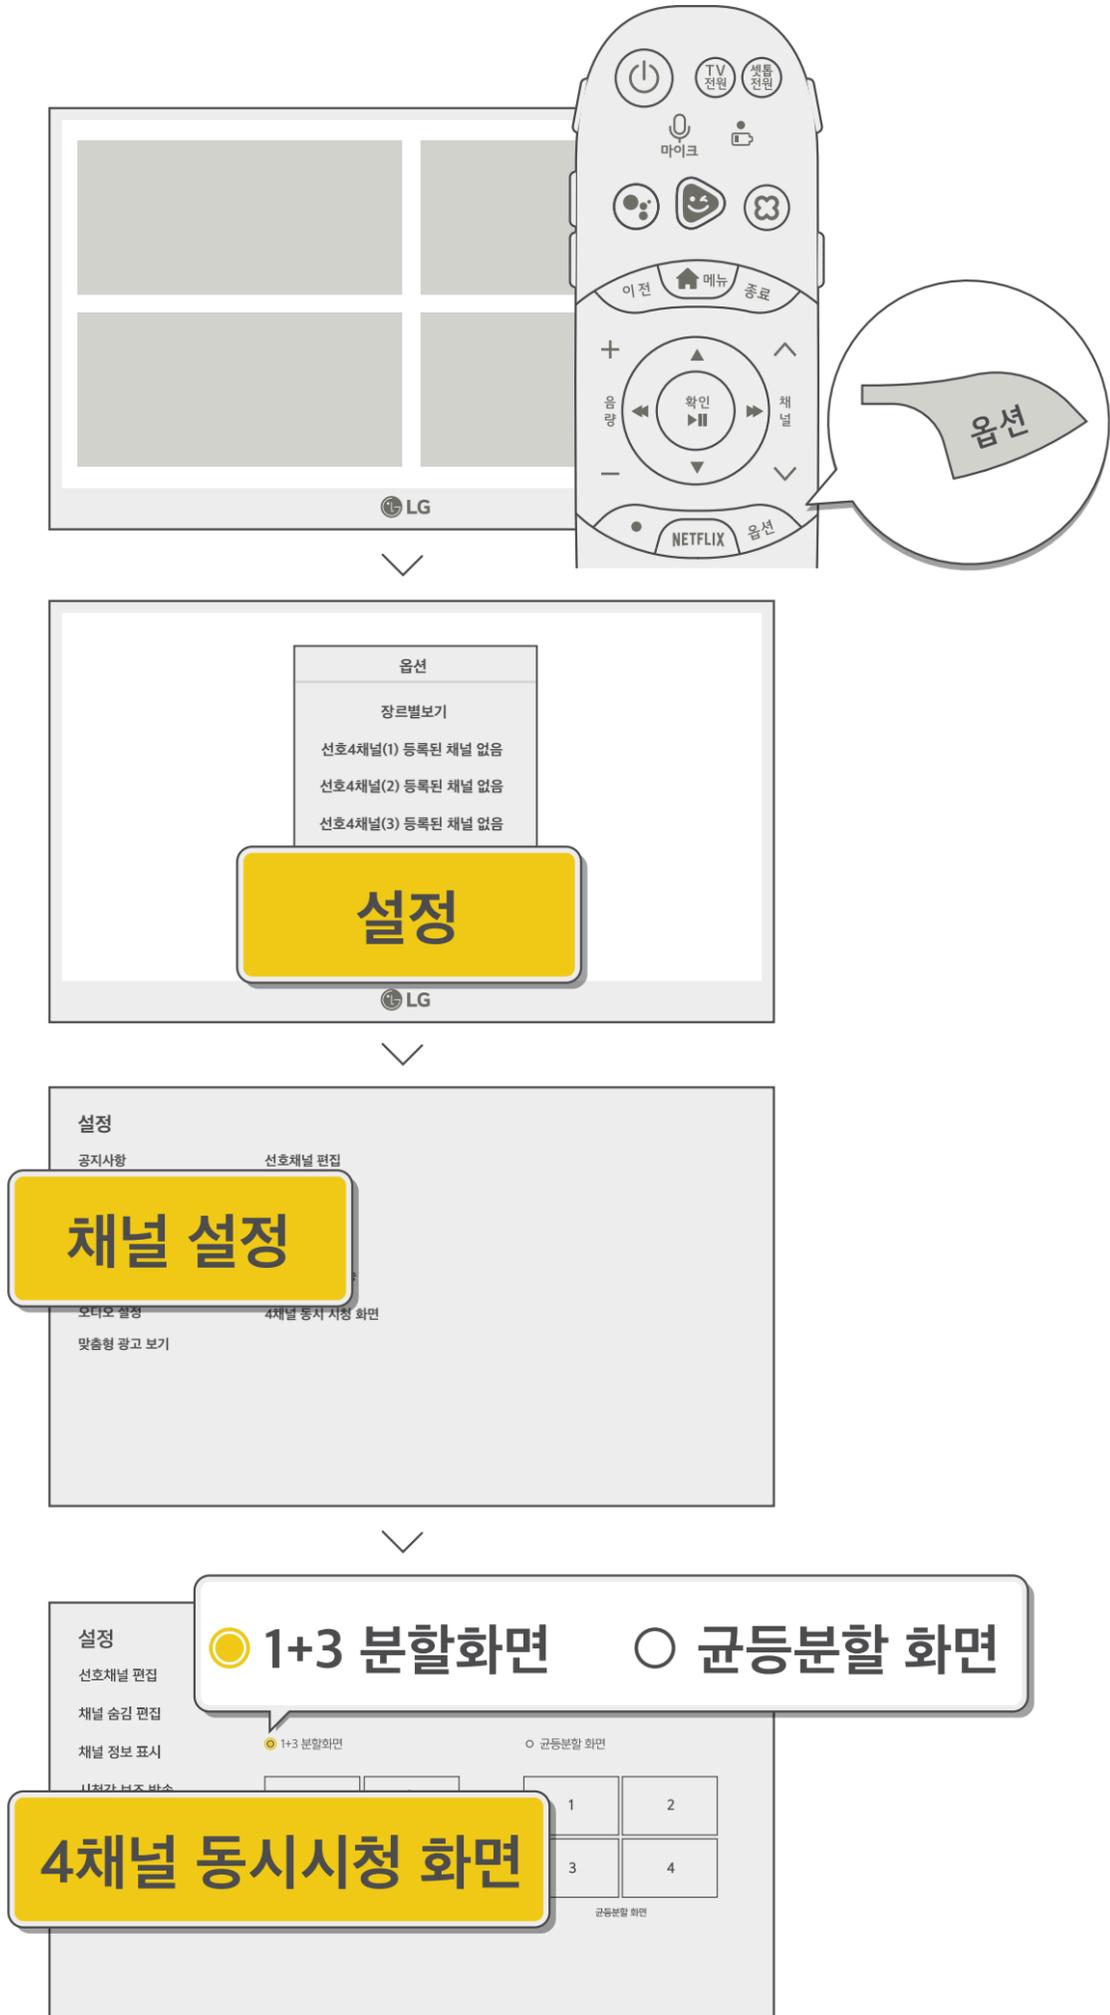

# VOD(영상 콘텐츠) 보기


## VOD 결제하기

U+tv에서 영화, 애니메이션, 다큐멘터리 등 다양한 VOD 콘텐츠를 대여해 감상할 수 있습니다.

- ① 리모컨의 **메뉴**  버튼을 누르세요.




- ② U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인**  버튼을 이용해 원하는 VOD를 선택하세요.

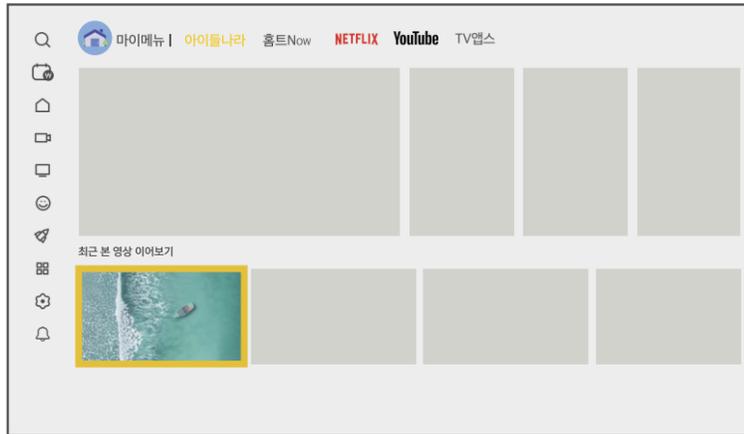


# VOD(영상 콘텐츠) 보기

③ 금액이 표시된 버튼을 누르세요.

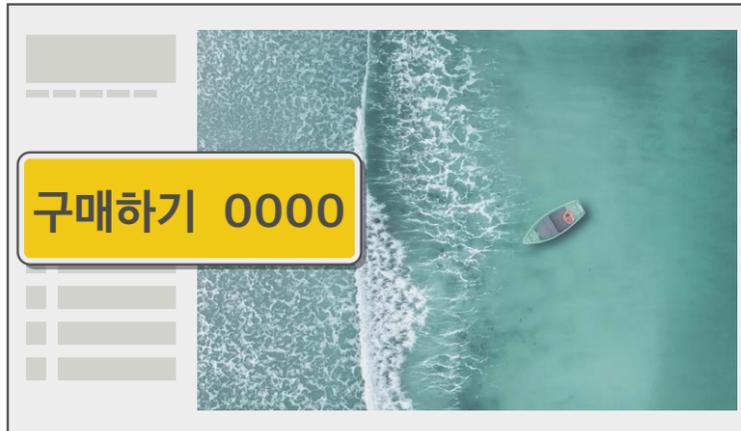


! 참고

무료 콘텐츠는 [재생하기]를 누르세요.

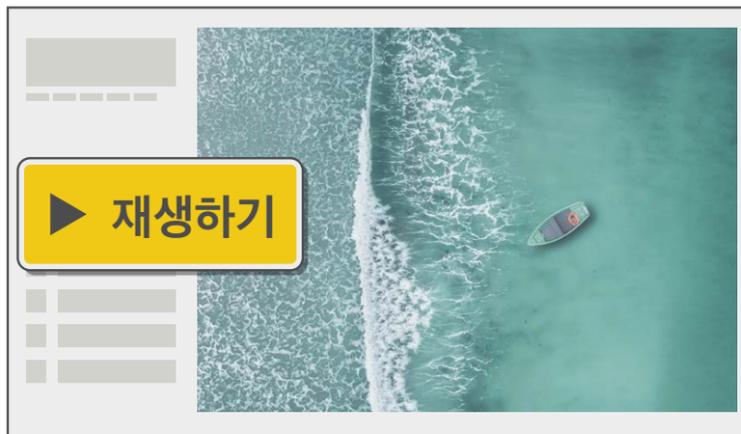

④ 할인 옵션을 선택한 다음 [다음 단계]를 누르세요.

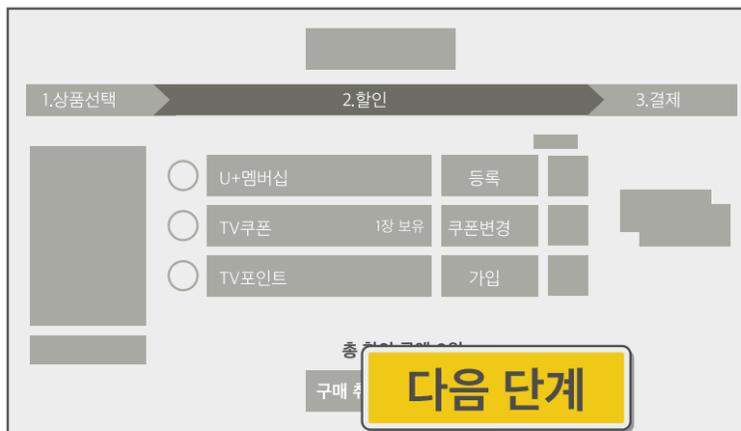


# VOD(영상 콘텐츠) 보기

5 결제 방법을 선택한 다음 **[결제]**를 누르세요.



6 결제 비밀번호 네 자리를 입력한 다음 **[확인]**을 누르세요.

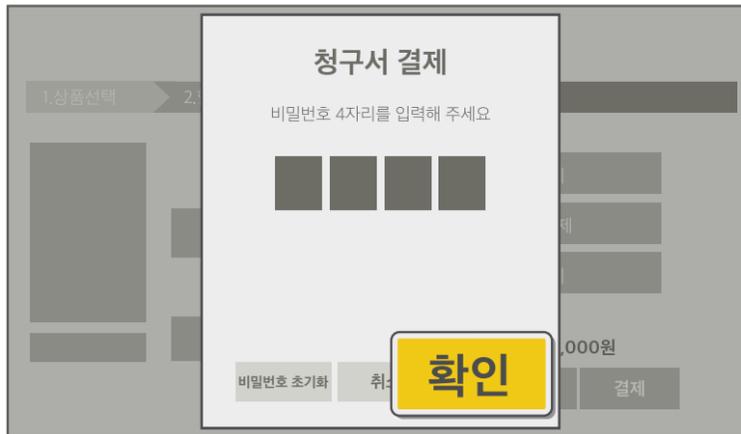

❗ 참고

- 처음 결제 비밀번호는 '0000'입니다.
- 결제 비밀번호는 **[설정 ⚙️] → [자녀보호 설정] → [비밀번호 변경]**에서 변경할 수 있습니다.

① 조금 어렵나요?  
동영상을 보면 더 쉽게 따라 할 수 있어요.

[→ 스스로 해결 영상 보기](#)



# VOD(영상 콘텐츠) 보기

## VOD 구매 목록 확인하기

U+tv에서 대여한 VOD 콘텐츠 목록을 한눈에 확인할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 **메뉴**  버튼을 누르세요.




- 2 U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인**  버튼을 이용해 **[마이메뉴]**를 선택하세요.





# VOD(영상 콘텐츠) 보기

3 '마이메뉴' 화면이 나타나면 [구매한 영상]을 선택하세요.

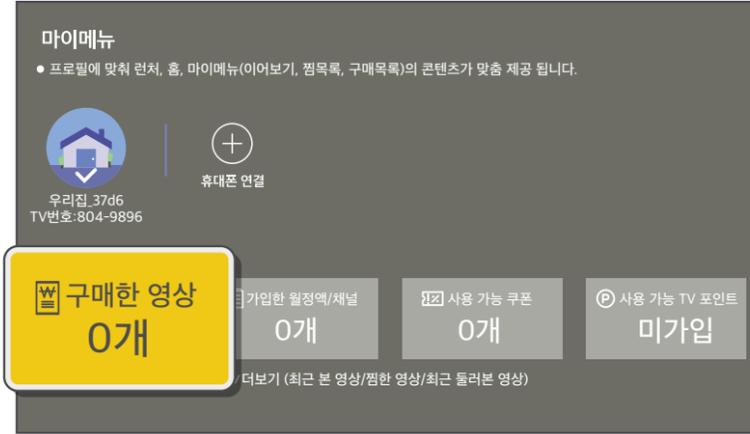

4 비밀번호 네 자리를 입력한 다음 [확인]을 누르세요.  
구매한 VOD 목록이 나타납니다.

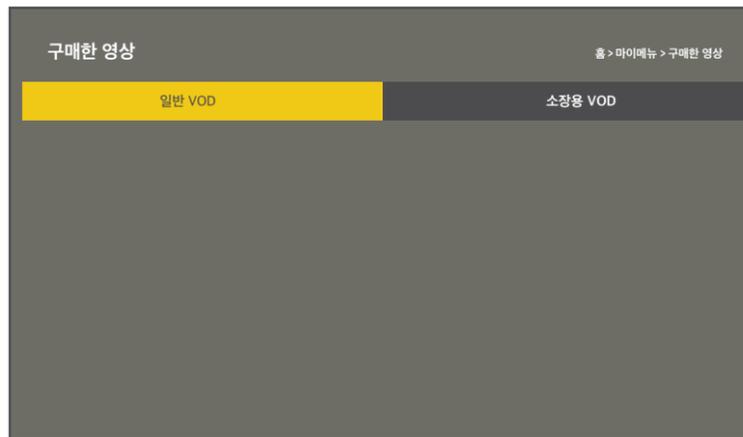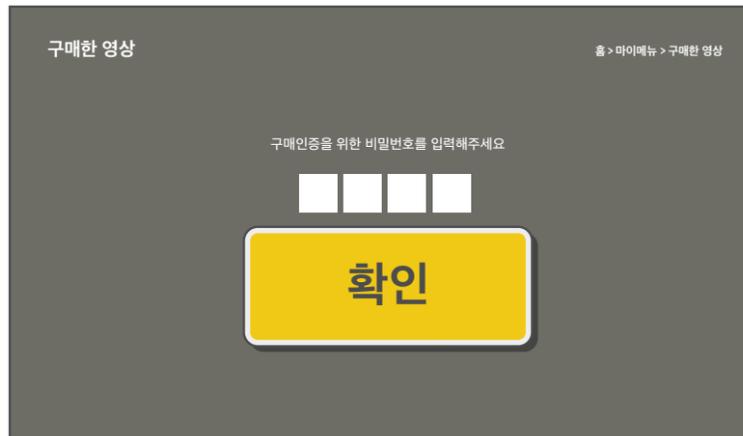

① 조금 어렵나요?  
동영상을 보면 더 쉽게 따라 할 수 있어요.

[→ 스스로 해결 영상 보기](#)



# TV 환경 설정하기


## 자녀 보호 설정하기

자녀 보호 기능을 이용하여 TV 시청 시간이나 횟수, 채널 등을 제한해 자녀의 TV 시청을 관리할 수 있습니다.


- 1 U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인** 버튼을 이용해 **[설정]** → **[자녀보호 설정]**을 선택하세요.



- 2 사용자 인증번호 네 자리를 입력한 다음 **[확인]**을 누르세요.

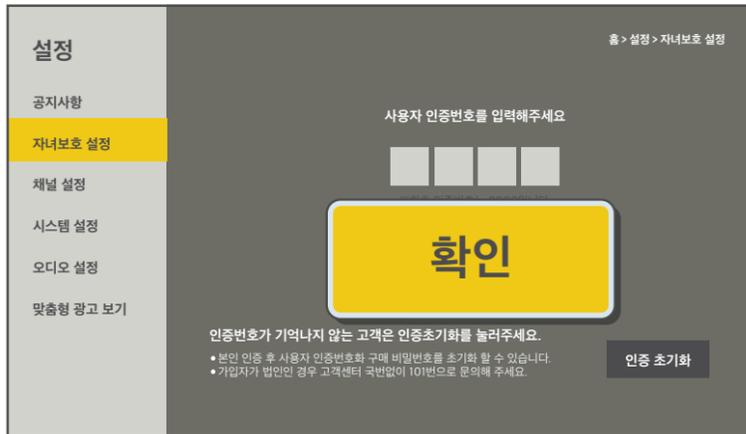

- 3 TV 시청 시간이나 횟수 등 제한하려는 항목을 선택하세요.

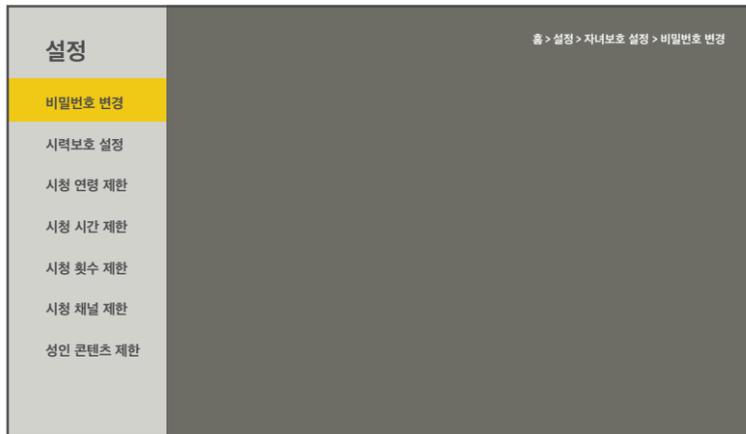

# TV 환경 설정하기


## 시스템 설정하기

TV 알림이나 시작 화면, 디스플레이 모드 등 TV의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- 1 U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인**  버튼을 이용해 **[설정 ⚙️]** → **[시스템 설정]**을 선택하세요.



- 2 알림이나 시작 화면 등 설정하려는 항목을 선택하세요.

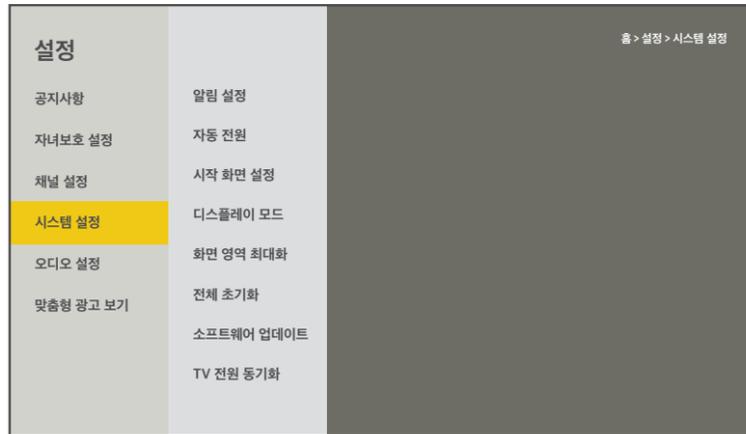

# TV 환경 설정하기


## 블루투스 기기 연결하기

리모컨이나 이어폰 등 블루투스 기기와 TV를 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 **메뉴**  버튼을 누르세요.




- 2 U+tv 홈 화면에서 리모컨의 방향 버튼과 **확인**  버튼을 이용해 **[TV앱스]**를 선택하세요.

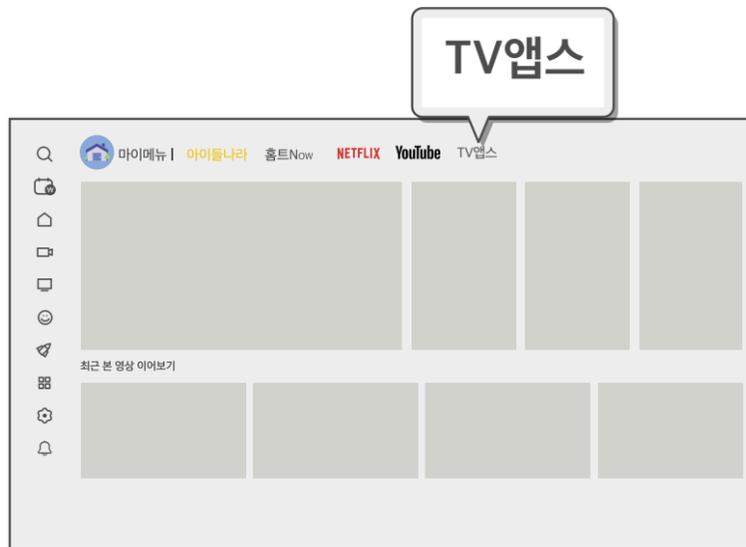

# TV 환경 설정하기


3 TV앱스 화면이 나타나면 **[설정]**을 선택하세요.

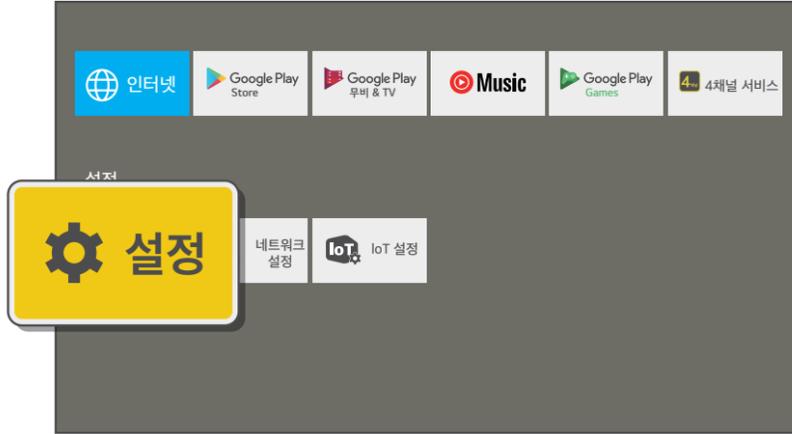

4 설정 목록에서 **[액세서리 추가]**를 선택하세요.



5 연결할 블루투스 기기를 선택하면 자동으로 연결됩니다.

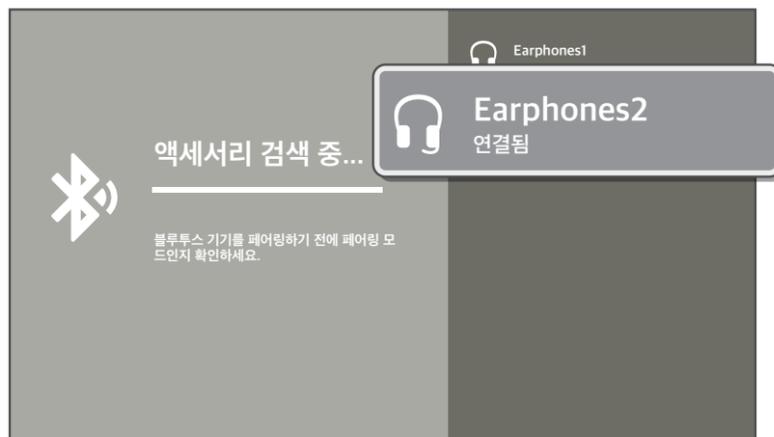


# 문제 해결하기

## TV 화면이 나오지 않아요


전원 플러그가 연결되어 있는지 확인하세요.

- 전원 플러그가 분리되어 있는 경우 콘센트에 전원 플러그를 정확히 꽂으세요.

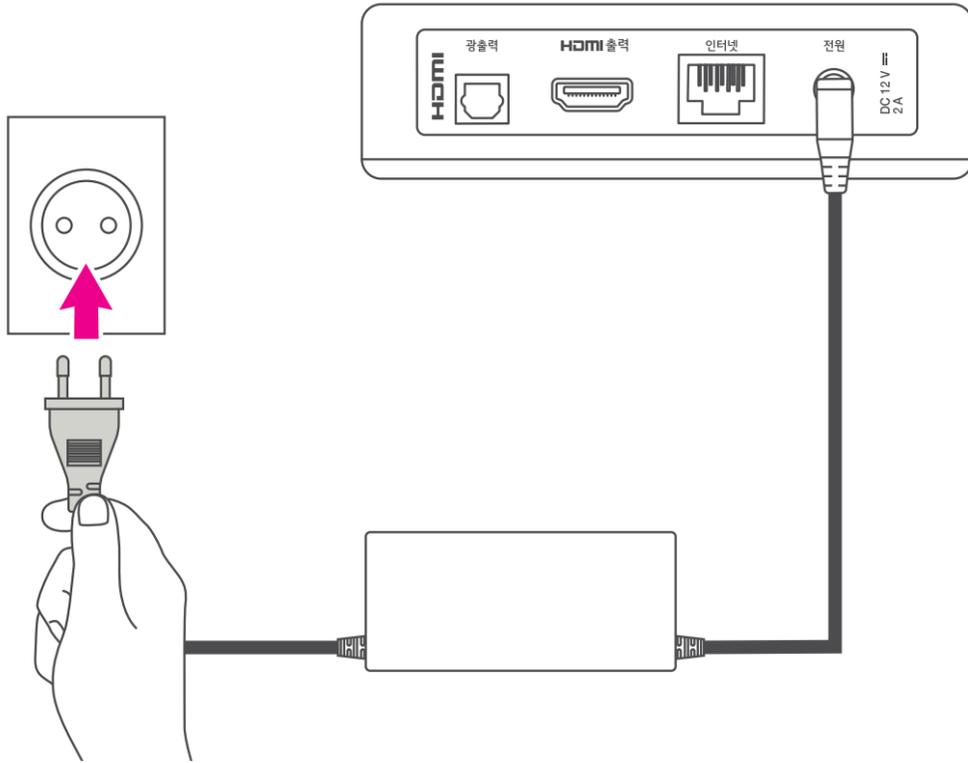

HDMI 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

- 본 통합 사용 설명서 14쪽 'HDMI 케이블 연결하기'의 안내에 따라 TV와 UHD3를 바르게 연결하세요.

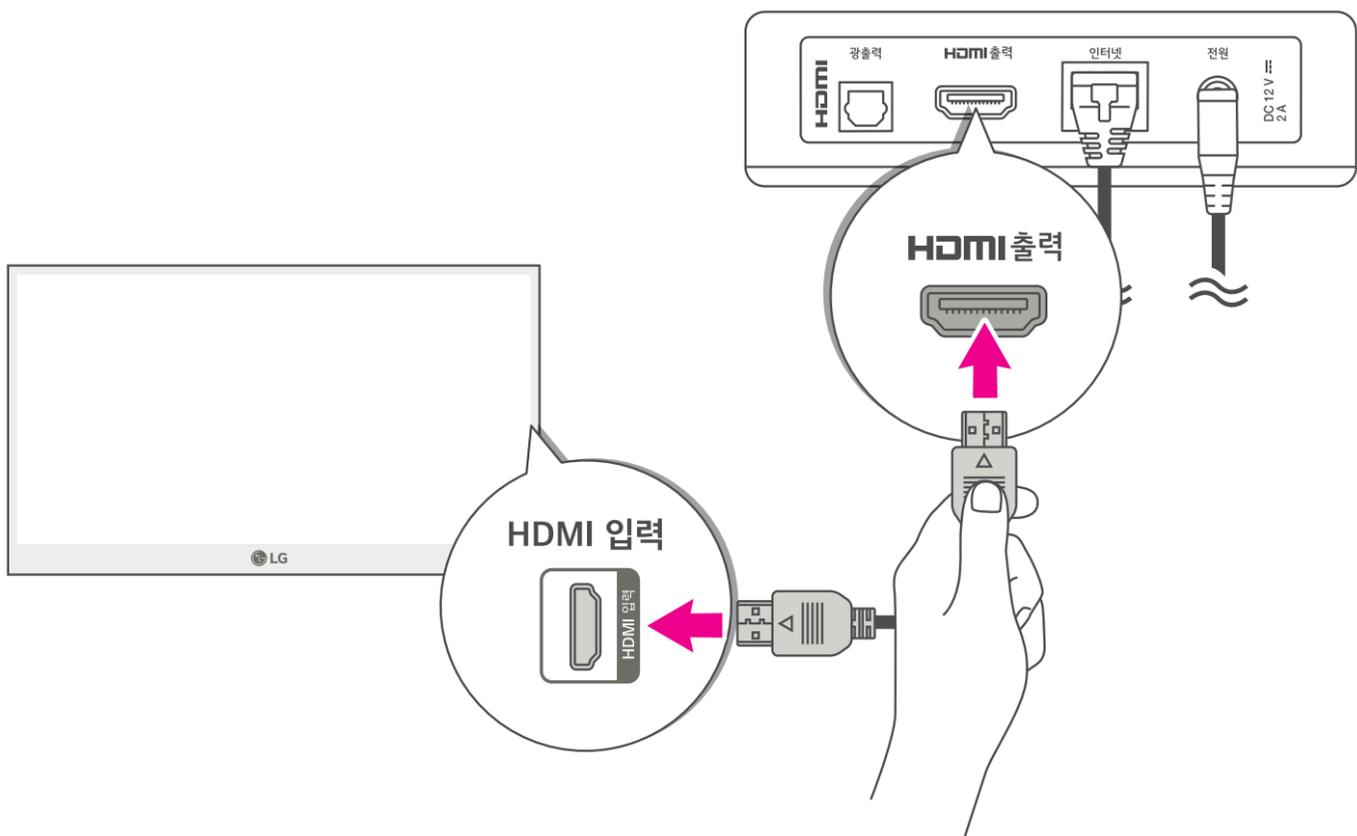

# 문제 해결하기

TV의 입력 선택이 바르게 선택되어 있는지 확인하세요.

- 리모컨 오른쪽 옆면의 **외부 입력** 외부 입력 버튼을 눌러 HDMI 입력으로 선택되어 있는지 확인하세요.



UHD3의 재부팅 버튼을 눌러 강제로 다시 시작하세요.


- 위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 UHD3의 **재부팅** 재부팅 버튼을 눌러 강제로 다시 시작하세요.

# 문제 해결하기

## TV 전원이 켜지지 않아요

전원 플러그가 연결되어 있는지 확인하세요.

- 전원 플러그가 분리되어 있는 경우 콘센트에 전원 플러그를 정확히 꽂으세요.

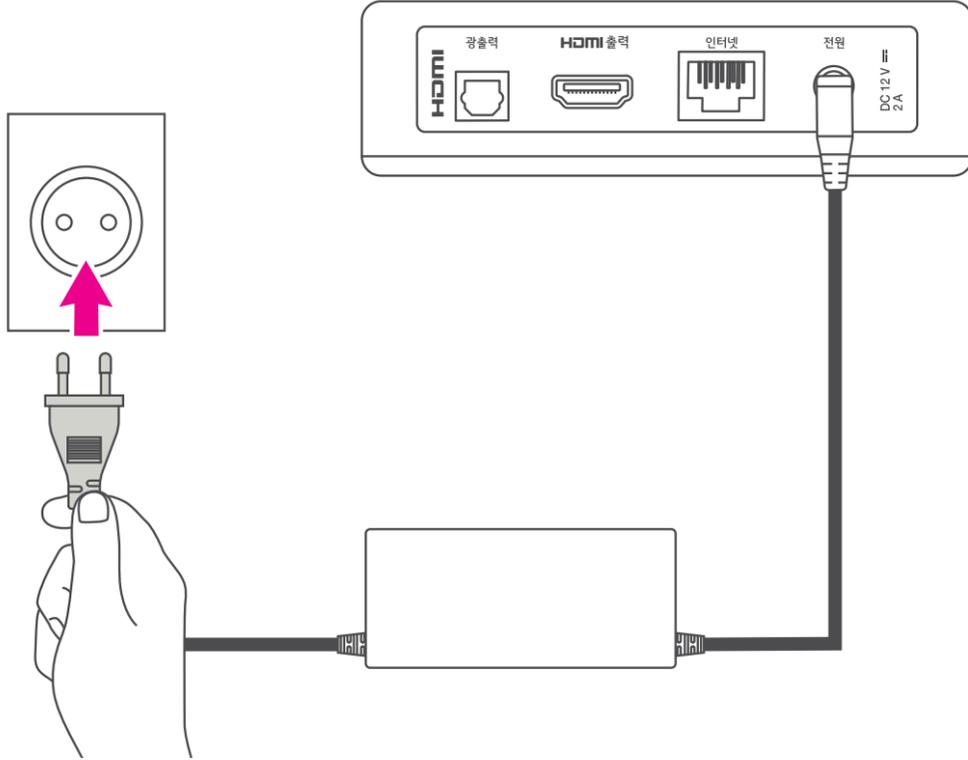

전원이 잠시 정전된 경우일 수 있습니다.


- 전등이나 가정용 전기 기구 등을 동작시켜 정전인지 확인하세요.

# 문제 해결하기

## 소리가 나지 않아요

TV가 음소거 상태로 설정되어 있는지 확인하세요.

- 리모컨 옆면의 음소거  버튼을 눌러 음소거 상태를 해제하세요.

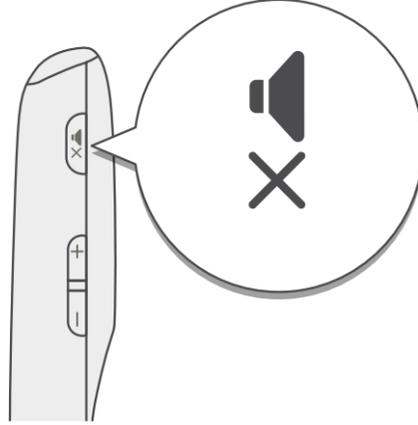

연결한 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

- HDMI 출력 또는 광출력 단자에 연결된 TV 또는 오디오 기기의 사용 설명서를 참고하여 전원을 켜세요.


연결한 기기의 입력 모드를 확인하세요.

- HDMI 출력 또는 광출력 단자에 연결된 TV 또는 오디오 기기의 외부 입력 버튼을 눌러 입력 모드가 UHD3로 설정되어 있는지 확인하세요.


# 문제 해결하기

연결한 기기의 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

- 본 통합 사용 설명서 14쪽 'HDMI 케이블 연결하기'의 안내에 따라 TV와 UHD3를 바르게 연결하세요.

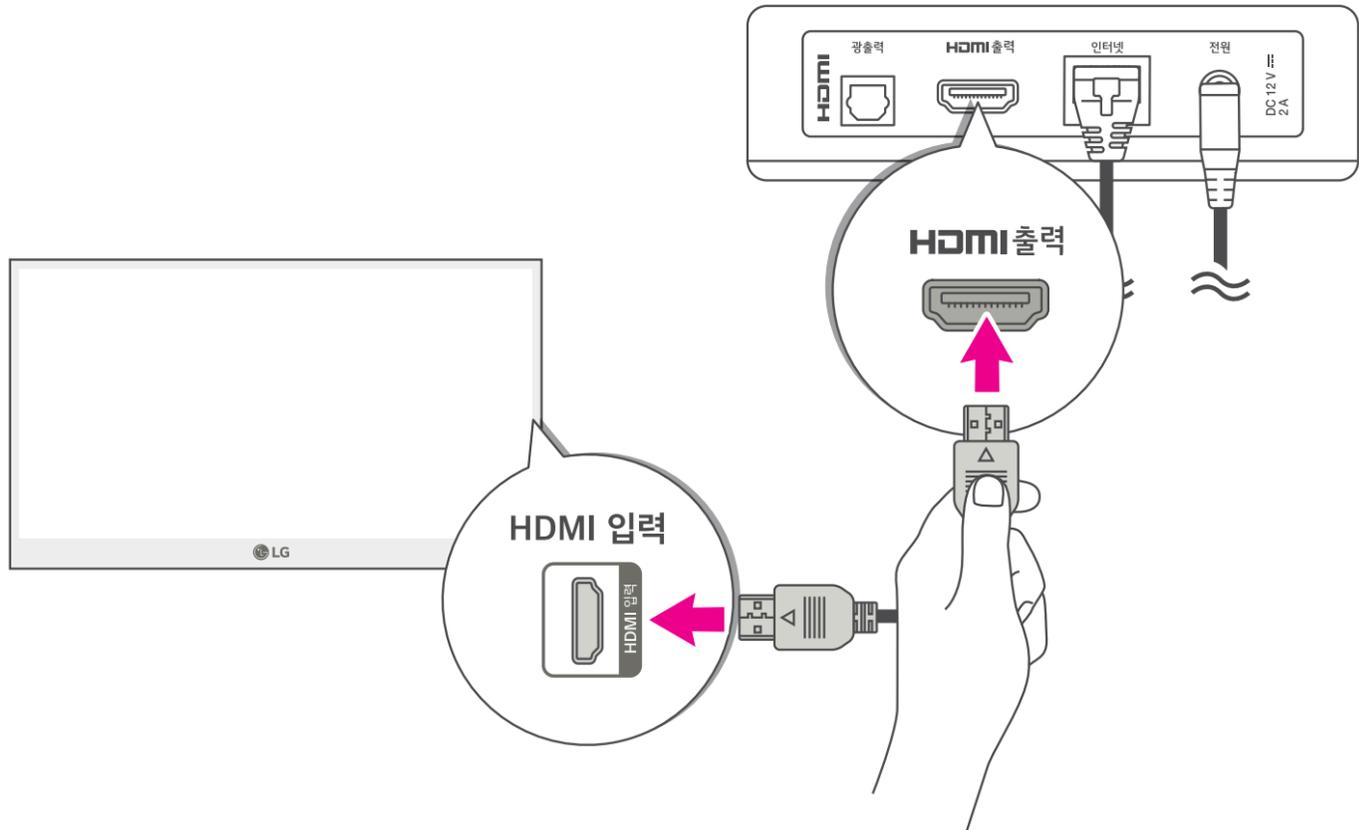

- 본 통합 사용 설명서 17쪽 '돌비 디지털 앰프 연결하기'의 안내에 따라 오디오 기기와 UHD3를 바르게 연결하세요.

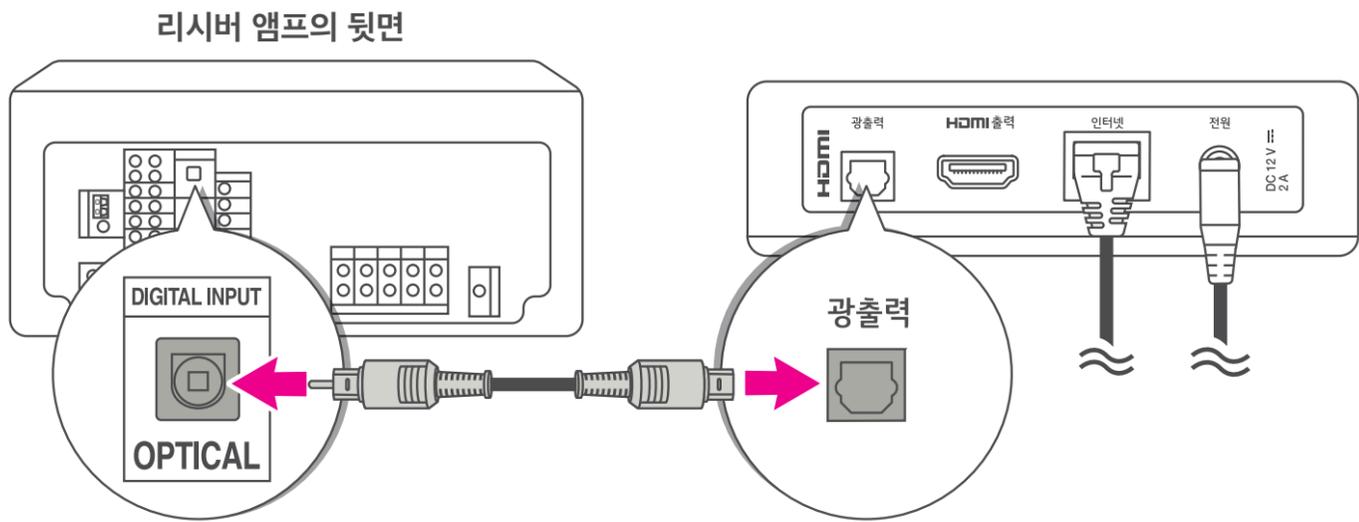

UHD3의 재부팅 버튼을 눌러 강제로 다시 시작하세요.

- 위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 UHD3의 **재부팅** (재부팅) 버튼을 눌러 강제로 다시 시작하세요.

# 문제 해결하기

## 초기 메뉴 화면이 나오지 않아요


UHD3의 전원을 껐다 켜 정상적인 초기 화면이 나타나는지 확인하세요.

- 정상적인 초기 화면이 나타나지 않는다면 UHD3의 **재부팅**  버튼을 눌러 강제로 다시 시작하거나 고객센터(국번 없이 101)에 문의하세요.

## 리모컨이 작동하지 않아요

건전지의 사용 기간이 다 되었는지 확인하세요.


- 리모컨의 배터리 표시등에 불이 켜지지 않거나 '삐빅' 소리와 함께 배터리 표시등에 빨간색 불빛이 들어오고 TV 화면에 '리모콘 건전지 교체해 주세요!'라는 안내 메시지가 나타나는 경우 리모컨의 배터리를 교체하세요.

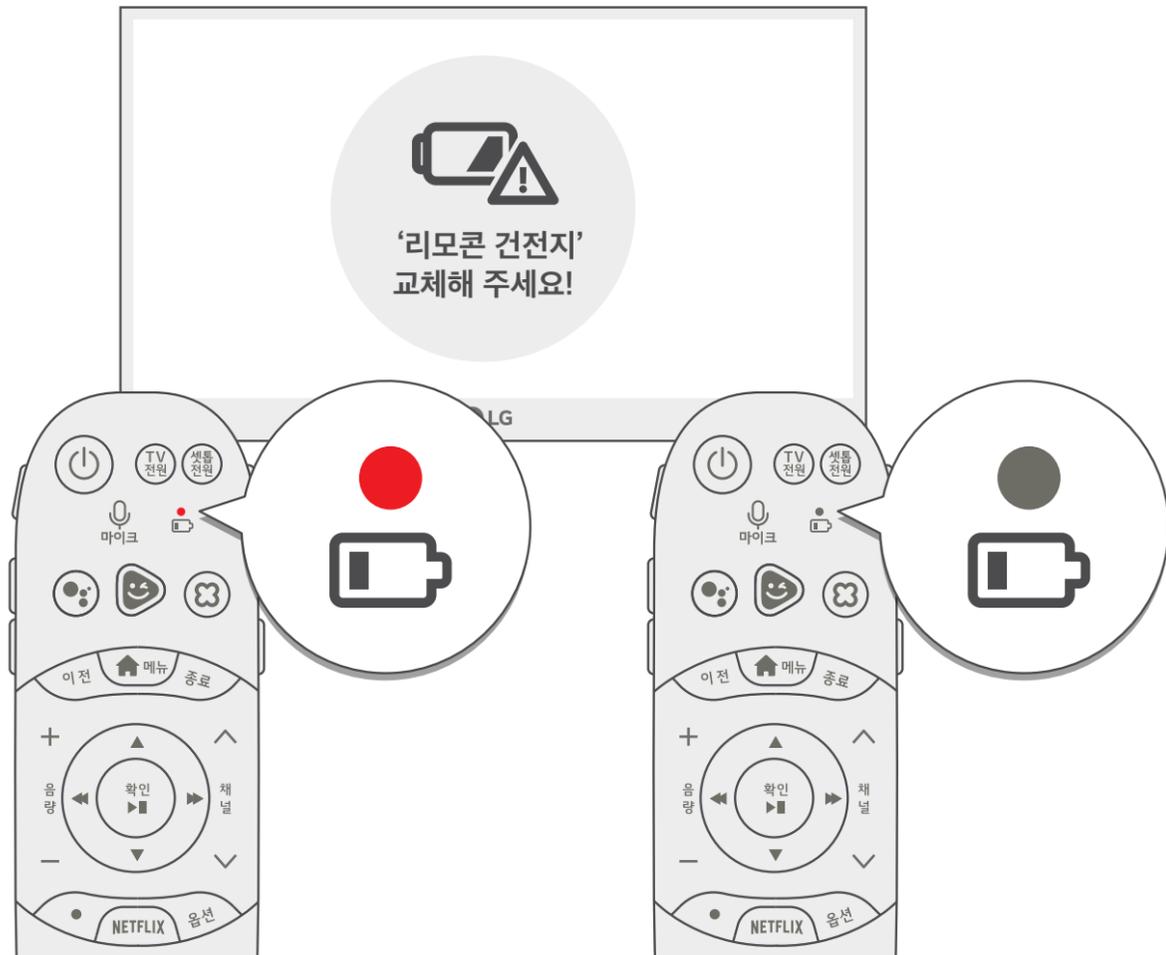

# 문제 해결하기

건전지가 바르게 들어가 있는지 확인하세요.

- 건전지가 바르지 들어가 있지 않은 경우 건전지를 극성에 맞게 넣으세요.

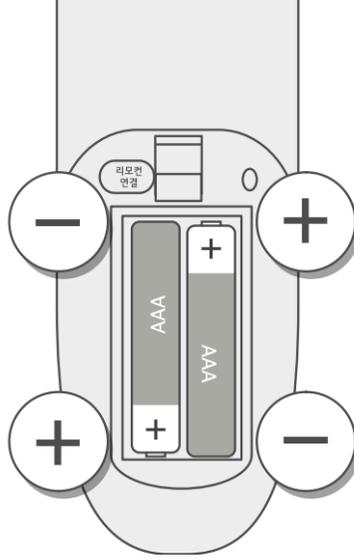

리모컨을 UHD3와 다시 연결하세요.

- 1) 리모컨 뒷면의 배터리 커버를 여세요.
- 2) 리모컨의 적외선램프가 UHD3를 향하도록 한 상태에서 **리모컨 연결** 리모컨 연결 버튼을 길게 누르세요.
- 3) TV 화면에 '리모컨 및 이어폰듣기 기능 연결 중입니다'라는 메시지가 나오면 버튼에서 손을 떼세요.
- 4) 10초 후 화면에 '리모컨 연결 완료 100%'라는 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

## 소프트웨어를 업그레이드 하고 싶어요

인터넷 선이 연결되어 있는지 확인하세요.

- 인터넷 선이 정상적으로 연결된 상태에서 소프트웨어가 업그레이드 되지 않는다면 고객센터(국번 없이 101)에 문의하세요.



# 제품 규격

## 전원 및 외관

정격 12 V  2 A (메인라벨 또는 바닥의 메인라벨을 참조하세요.)

크기 (폭 x 높이 x 깊이) 130 mm x 33 mm x 130 mm (받침 높이 제외)

중량 약 0.276 kg (포장 제외)

허용 주위 온도 0 °C ~ 45 °C

허용 상대 습도 0 % ~ 60 %

## 출력 규격

화면 출력 해상도 3840 x 2160p, 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p

신호 방식 NTSC

디지털 음성 출력 돌비 오디오, PCM, AAC

## 외부 단자

네트워크 연결 단자 RJ45 x 1

USB 단자 USB 포트 x 2

USB 공급 전원 5V  0.5 A

HDMI (영상/음성) 출력 19 핀 (Type A, HDMI<sup>®</sup> Connector, 4K@60Hz 출력 지원)

광 디지털 음성 출력 광 디지털 음성 연결 단자 x1



# 제품 규격

## 전원 어댑터

모델명	ANY1202C-NOL, LA-B176KL-DD
제조사	Wendeng Any Electronics co., Ltd, 선린테크(주)
정격 입력 전압	100-240 V ~ 50-60 Hz
정격 출력 전압	12 V  2 A

## 무선 데이터 통신시스템용 무선기기

상호명	테크니컬러코리아 유한회사
기자재의 명칭(모델명)	특정소출력 무선기기 (US4-MEDIA)
식별부호	MSIP-CRM-LGE-DMUS4-MEDIA
제조사 / 제조국가	테크니컬러코리아 유한회사 / 중국, 한국

## 무선 사양

블루투스 버전	BT 4.2, LE/BR/EDR
주파수	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
용도	리모컨 / 음악 스트리밍



# 제품 규격

## IPTV셋톱박스

제품명	IPTV셋톱박스 (UHD3)
기자재의 명칭(모델명)	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
식별부호	R-C-TKY-UIE4027LGU
상호명 / 제조자	테크니컬러코리아 유한회사
제조업체	PEGATRON Co.Ltd
제조국가	중국
제조일	2019. . . .

※ 디자인과 제품 규격 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 오픈 소스 소프트웨어 고지

본 제품의 소프트웨어에는 특정 오픈 소스 소프트웨어 모듈이 포함될 수 있으며, 이 모듈에는 오픈 소스 소프트웨어 사용권 조항이 적용됩니다(정의: <http://opensource.org/osd> 참조).

해당 오픈 소스 소프트웨어 구성 요소 및 버전은 소프트웨어 제품의 향후 버전에서 변경될 수 있습니다.

본 제품의 현재 소프트웨어에 포함되어 사용되거나 제공되는 오픈 소스 소프트웨어 목록과 해당 라이선스 및 버전 번호는 적용 가능한 조건에 따라 Technicolor 웹 사이트(정의: <http://www.technicolor.com/opensource>) 또는 Technicolor가 수시로 제공하는 다른 주소에서 제공됩니다. 적용 가능한 경우에는, 오픈 소스 소프트웨어 라이선스의 조건에 따라 오픈 소스 소프트웨어의 소스 코드는 요청하실 경우, 무료로 제공될 수 있습니다.

오픈 소스 소프트웨어는 지정된 오픈 소스 라이선스에 명시된 조건에 따라 오픈 소스 소프트웨어의 최초 소유자에 의해서만 라이선스가 부여됨을 알려드립니다.

