

SMARTBOX

# GUÍA RÁPIDA

Funciones y comandos básicos  
para decodificador

SMARTBOX  
IPA1114HDV 01.2 400 00L TVO

<b>QUÉ ES EL NUEVO SMARTBOX ?</b>	02	<b>8. MENÚ Y NOTIFICACIONES</b>	17
<b>TECLAS DEL CONTROL REMOTO</b>	03	- BÚSQUEDA ONEPASS™	18
<b>FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO</b>	04	<b>FUNCIONALIDADES DEL SMART BOX</b>	21
EMPAREJAMIENTO	04	REPLAYTv 	21
COMANDOS DE VOZ	04	RECTv 	22
CONSEJOS Y TIPS	04	BÚSQUEDA Y CONTROL POR VOZ	23
<b>MENÚ PRINCIPAL</b>	05	<b>OTROS AJUSTES E INFO DEL SISTEMA</b>	24
PANTALLA DE INICIO:	05	CONFIGURACIONES ADICIONALES.	24
1. TV EN VIVO	06	MENÚ CONFIGURACIÓN	24
2. MIS PROGRAMAS	07	- ACCESIBILIDAD (SUBTÍTULOS, AUDIO Y VIDEO)	24
3. QUÉ VER?	09	- ONEPASS™	25
4. GUÍA	10	- PREFERENCIAS DE USUARIO	25
5. APPS Y JUEGOS	13	- CONTROL PARENTAL	27
6. Cabletica▶ <b>ondemand</b>	14	- AJUSTES DE AUDIO Y VIDEO	28
- ELEGIR UN VIDEO	14	- CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS	29
- CONTROLAR	15	<b>CONFIGURAR CONTROL CON TV O AUDIO</b>	31
- VER UN VIDEO GUARDADO	15	<b>GLOSARIO DE ÍCONOS EN PANTALLA</b>	30
7. BUSCAR	16		
- BÚSQUEDA POR VOZ	16		
- BÚSQUEDA POR TECLADO	16		

## ¿QUÉ ES EL NUEVO SMARTBOX ?

El nuevo **SMARTBOX** es un servicio de tecnología de punta que te ofrece televisión en alta definición. Este nuevo servicio posee una nueva guía de programación, **Cabletica▶ondemand**, búsqueda y recomendación de contenidos según lo que hayás visto y aplicaciones que podés usar desde tu televisor.

Podrás acceder a estas nuevas funcionalidades a través de tu nuevo control remoto, con un diseño más moderno y fácil de usar, y tecnología RF que permite que funcione aunque no apuntes al **SMARTBOX**.



- 1 **POWER** enciende/apaga tanto el televisor como el convertidor.
- 2 **VOLUMEN UP/DOWN** controla el nivel del volumen de audio.
- 3 Botón **TIVO** dirige a pantalla de inicio.
- 4 Navegá por los menús de tu **SMARTBOX** :
  - Presioná ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA o DERECHA para moverte y presioná OK (botón central) para escoger
  - Mientras ves un video, presioná OK para pausar el programa; presioná nuevamente para reanudar
  - Usá IZQUIERDA y DERECHA para retroceder y adelantar la programación. Podés presionarlo hasta tres veces para mayor velocidad
  - En TV en vivo, presioná ARRIBA para ver la mini guía o ABAJO para ver el menú de la pantalla de inicio
- 5 **ATRÁS** comienza el video de pantalla completa en la pantalla de inicio y vuelve a la pantalla anterior en las pantallas de menú.
- 6 **VOD** dirige a Cabletica▶ondemand
- 7 **INPUT** cambia la fuente de video (**SMARTBOX**, DVD, Consola de video juegos, etc.)



- 8 **GUIDE** dirige directo a la guía de programación.
- 9 **CHANNEL UP/DOWN** cambia el canal o muévase dentro de la guía.
- 10 **INFO (i)** muestra una pantalla de información mientras ve un programa. Dentro de esta pantalla podrá cambiar audio, activar o desactivar subtítulos, marcar o grabar un programa o bloquear el canal.
- 11 **SELECT** Botón central, para seleccionar o confirmar la configuración deseada en un menú. Así como pausar el video en NETFLIX.
- 12 **EXIT** cierra/sale de las aplicaciones.
- 13 **CONTROL POR VOZ** permite recibir comandos de voz.
- 14 **MENÚ DE APLICACIONES** dirige a la pantalla de aplicaciones y juegos.
- 15 **NETFLIX** dirige directamente a la aplicación de Netflix.
- 16 **NÚMEROS** dirigen directamente al número de un canal.

## EMPAREJAMIENTO

Para controlar tu SMARTBOX con tu voz, debés usar un control remoto de voz que esté emparejado correctamente con tu caja. Por lo general, el control remoto se empareja cuando insertás las baterías en la instalación inicial, pero si tenés problemas para usar los comandos de voz, es posible que debás volver a emparejarlo.

1. Mantené presionado el botón Home  y el botón BACK  simultáneamente hasta que se encienda la luz de actividad color roja en la parte superior del control remoto.
2. Soltá los botones. La luz de actividad color roja desaparecerá y la luz amarilla parpadeará rápidamente cinco veces.

## COMANDOS DE VOZ

Para emitir un comando de voz, presioná el botón de control por voz  y habla naturalmente en el control remoto. Verás resultados de Google con resultados adicionales.

Aquí hay algunas cosas que podés hacer con la voz:

- BUSCAR O NAVEGAR: "Buscar familia moderna" o "Mostrame algunas películas de acción". SUGERENCIA: Agregá a tu comando inicial para obtener más especificidad. Por ejemplo, después del comando, "Mostrame algunas películas de acción", podrías agregar "Solo las que tienen Bruce Willis".
- INICIAR UNA APLICACIÓN: "Iniciar Netflix".
- IR A LA GUÍA : "Mostrame la guía".


## CONSEJOS Y TIPS

Presioná el botón TIVO  una vez para ir a la pantalla de inicio

Mientras ves televisión en vivo o un programa grabado, Usá los botones de navegación (arriba y abajo) en tu control remoto para abrir los paneles QuickView. Arriba te muestra una mini guía; Abajo muestra la barra inteligente y el menú de inicio.

Channel Up / Down cambia el canal: también sube o baja las páginas a través de listas de programas o elementos de menú.

## ■ PANTALLA DE INICIO

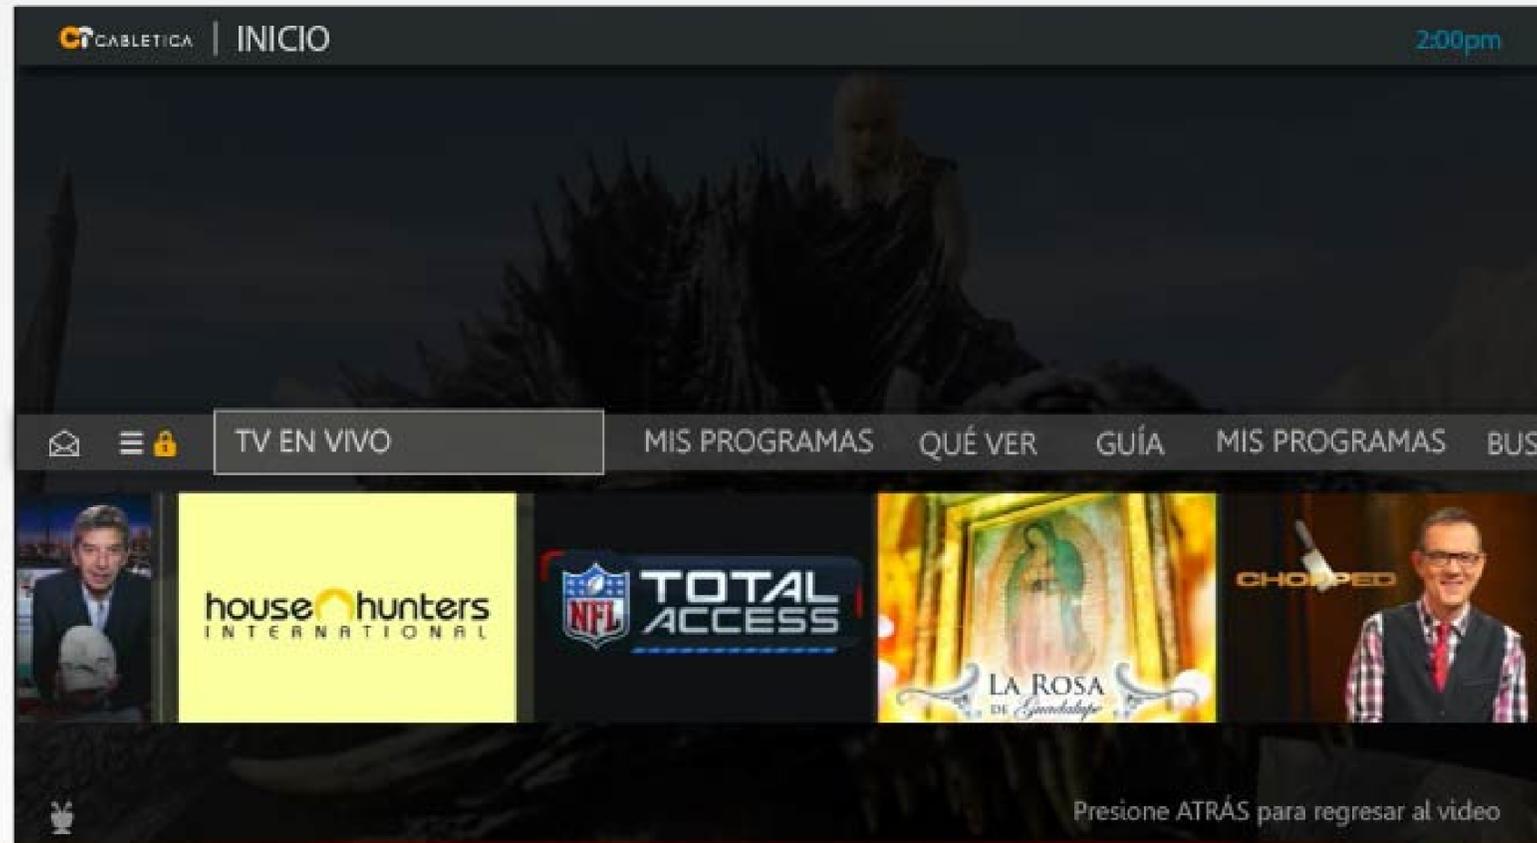


Todas las funciones de la interfaz de tu nuevo **SMARTBOX** las encontrarás en la **Pantalla de inicio**. Esta siempre se muestra cuando presionás el botón **TIVO**  en tu control remoto. Podés navegar en las opciones de la Pantalla de Inicio usando las flechas Izquierda/Derecha en el control remoto. Al presionar el botón central del control (SELECT)  en cualquier opción de la Pantalla de Inicio que seleccionés, te llevará a los sub menús correspondientes. Para salir del Menú Principal presioná el botón Volver .

- **1. TV EN VIVO:** salta a los canales de televisión en vivo.
- **2. MIS PROGRAMAS:** te lleva a una lista de tus videos y grabaciones , listo para ver sin importar si son grabaciones de TV, Programas VOD, contenido de aplicaciones como Netflix, HBO Go y más.
- **3. QUÉ VER:** te permite explorar programas disponibles para transmitir.
- **4. GUÍA:** muestra la guía de programas en pantalla.
- **5. APPS & JUEGOS:** te da acceso a las aplicaciones de video, música y juegos de su dispositivo.
- **6. BUSCAR:** permite búsqueda por título, nombre de actor o palabra clave en todo el contenido disponible en tu televisor: TV en vivo, grabaciones y aplicaciones populares.

### SMART BAR

La barra inteligente (**SmartBar**) que aparece en la pantalla de inicio recomienda programas para ver según las preferencias e lo que se ve en tu hogar a una hora específica o algún día en particular. Usá los botones de navegación en tu control remoto para moverte al SmartBar, luego seleccioná un programa para ir a las opciones y elegir donde podés verlo.

**1. TV EN VIVO:**

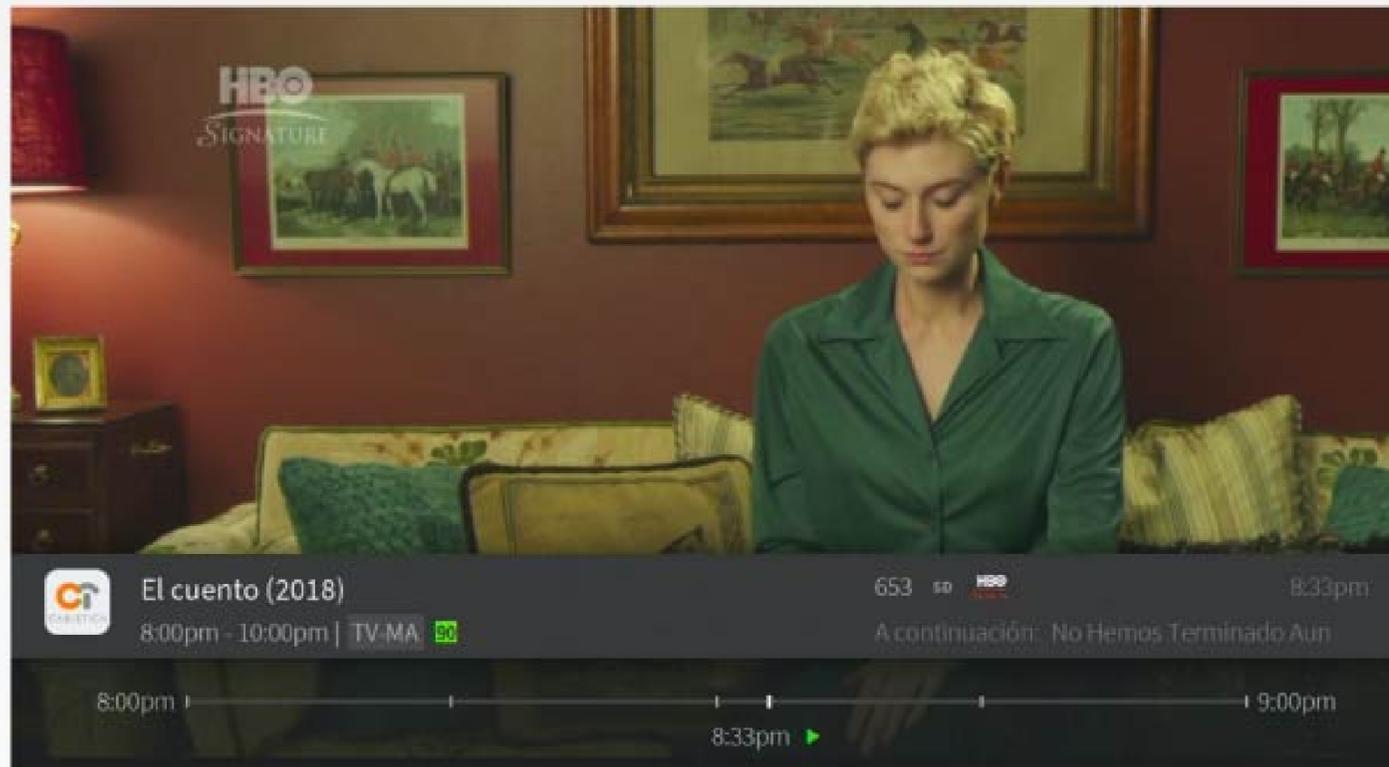


Cuando estás viendo un programa mientras se transmite, estás viendo televisión en vivo. Seleccioná **TV en Vivo** desde la pantalla de inicio para ver televisión en vivo. A medida que cambiés de canal, verás una barra de estado en la parte inferior de la pantalla. Esta barra contiene información útil, como el título del programa, el tiempo de emisión, el canal, si el programa está en HD y qué sigue. Cuando **REPLAY TV** esté disponible, una sugerencia en pantalla te recordará que mantengás presionado **OK** para comenzar desde el principio.

Con tu **SMARTBOX** podés controlar la reproducción de video. Así es cómo:

- Presioná el botón **OK** en tu control remoto para pausar la televisión en vivo.
- Presioná **OK** nuevamente para reanudar.
- Cuando pausés la televisión en vivo, verás una **Barra TRICKPLAY™** que muestra una hora de tiempo. El segmento verde muestra la porción de la hora que ha guardado tu
- Las líneas gruesas color blancas marcan su punto actual en el tiempo. Cuando la línea blanca vuelve al segmento verde, estás **"Antes"** de la televisión en vivo.
- Podés retroceder y avanzar rápidamente hasta tres veces para tres velocidades.
- Presioná **OK** para reanudar a velocidad normal.

## 2. MIS PROGRAMAS

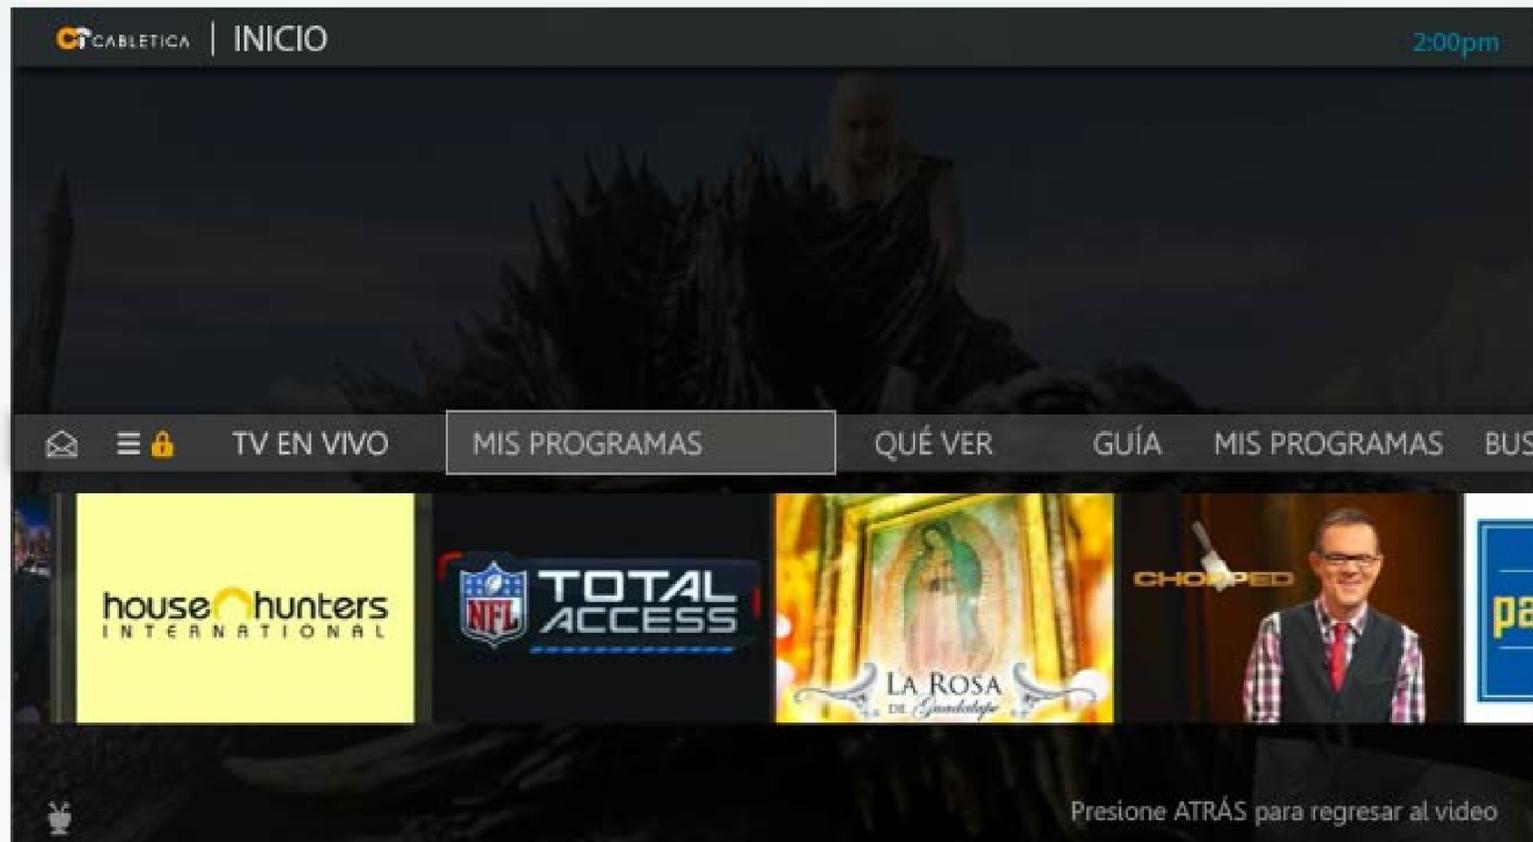

La sección Mis Programas contiene todas tus grabaciones o aplicaciones como Netflix. Para llegar a la lista de "Mis programas" desde la pantalla de inicio, seleccioná Mis Programas.

De manera predeterminada, está ordenado por fecha, con los programas y películas recién agregados o grabados primero, pero también podés elegir ordenar por nombre (alfabéticamente) utilizando las opciones en pantalla. No importa en qué parte de la sección "Mis Programas" estés, cuando salgás, tu SMARTBOX recordará la sección y te llevará directamente donde te encontrabas.

## FILTROS



Los filtros en la columna izquierda de **Mis Programas** te permiten clasificar tus opciones al instante. Según el filtro que seleccionés, tu lista se actualizará automáticamente. Los filtros incluyen Series de Televisión, Películas, Infantil y más.

## PROGRAMAS Y PELÍCULAS

En el área principal de Mis Programas, encontrarás todas tus selecciones de OnePass y grabaciones individuales.

## SERIE DE TV

A medida que te movés por la lista **Mis programas**, los íconos junto al título de una serie te indican dónde encontrarás nuevos episodios y grabaciones. Usá los botones de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha) en tu control remoto para moverte a través de la lista. Seleccioná una serie y presioná OK para ir a la pantalla principal de la serie. En la columna izquierda de la pantalla, verás opciones para ver o explorar el programas. La lista desplegada muestra episodios incluidos en tu OnePass. Por ejemplo, si tu OnePass incluye grabaciones de episodios que comienzan con la temporada 5, luego esos episodios aparecen en tu lista de ya vistos.

La pantalla de series también te permite buscar grabaciones, todos los episodios o episodios próximos, conocer el elenco y ver/cambiar las opciones de OnePass.

Los íconos junto a los títulos de los episodios le indican qué episodios son grabaciones, grabaciones parciales, grabaciones que se eliminarán/caducarán pronto, y programas disponibles de proveedores de transmisión.

Para obtener más información sobre los episodios movéte hacia la derecha para seleccionar el ícono de Información . Esto te llevará a la pantalla de episodios, donde podés obtener opciones de visualización y explorar el programa. Para eliminar el episodio, elijí el ícono Eliminar .

ÍCONOS  
INCLUIDOS EN  
MIS PROGRAMAS

-  Shows Grabados
-  Shows en transmisión
-  Parcialmente Grabados
-  La grabación se eliminará o caducará en 72 horas

## PELÍCULAS


Encontrarás películas en el filtro "Películas" o "Todos los Programas" en **Mis Programas**. Seleccioná el título de la película para ir a la pantalla de la película y ver las opciones, o simplemente presioná Reproducir

## MIS OPCIONES DE PROGRAMA

Para personalizar **Mis programas** según sus preferencias, ve a **Menú> Ajustes> Preferencias de Usuario>Opciones de Mis Programas**. Aquí podés elegir ordenar la lista "Mis programas" por fecha (con los programas agregados más recientemente en la parte superior) o por nombre (alfabéticamente).



### 3. QUÉ VER?

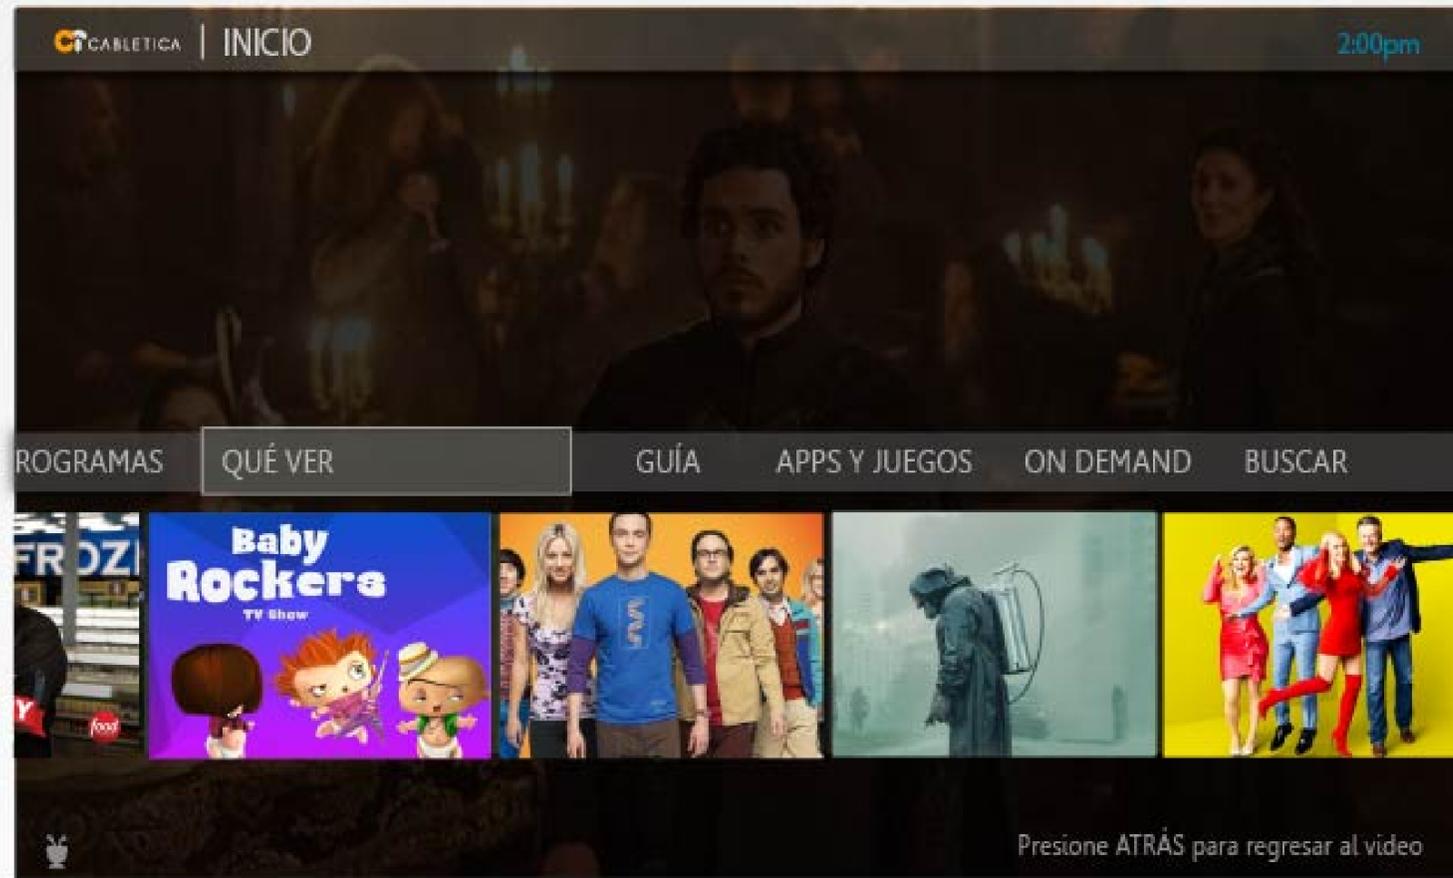


Qué Ver te permite explorar programas disponibles para transmitir, ver en vivo, grabar o marcar como favoritos.

Desde la pantalla de inicio, seleccioná Qué Ver.

Las categorías de nivel superior incluyen Al Momento, TV Shows, Deportes, Películas y más.




Cada categoría también incluye subcategorías más específicas para ayudar a encontrar exactamente lo que estás buscando. Por ejemplo, en Películas, seleccioná Más Películas para ver subcategorías por tipo o género.

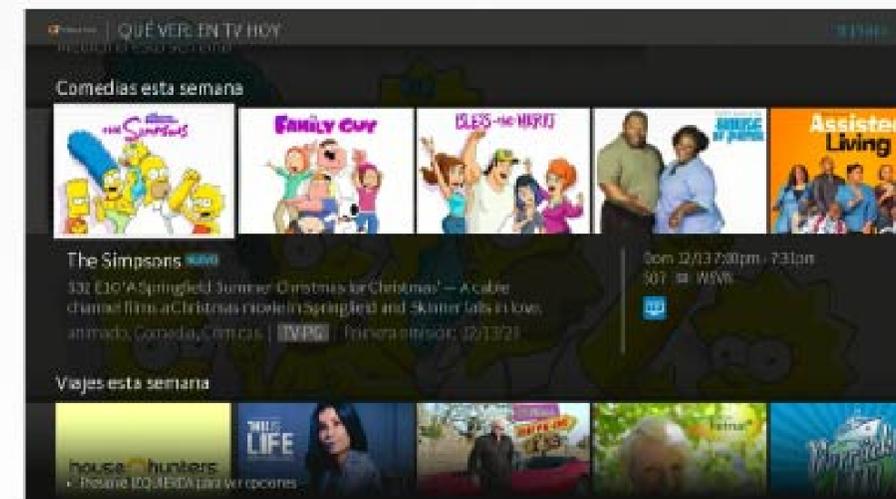

### 4. GUÍA DE TV

Para acceder, presioná el botón TIVO  y seleccioná **Guía**, o directamente el botón **Guide**  del control remoto. Mientras ves televisión, presioná ARRIBA en tu control remoto para ver la mini guía: que te muestra lo que está por venir en el canal que estás viendo; presioná **ARRIBA/ABAJO** para ver otros canales. Ver QuickView para más info.

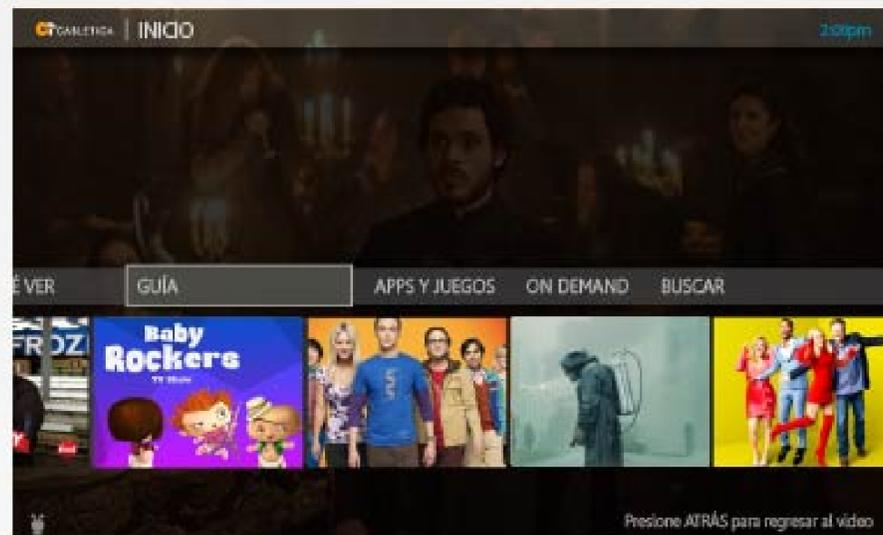


Los íconos en la guía te ayudan a navegar en los programas que deseás. Los nuevos programas están marcados con un ícono **Nuevo**. Cuando resalta una celda en la guía, los programas que están grabando actualmente tienen un ícono de círculo rojo al lado del título, mientras que los programas que están programados para grabar están marcados con una marca de verificación (para espectáculos individuales) o una marca de verificación doble (para grabaciones OnePass).

Podés elegir ver todos los canales en tu lista o canales favoritos solamente. Escogé un nombre / número de canal (no un programa) y **SELECT** . Luego usá la opción Canales para elegir una lista de canales:

**Todos:** muestra todos los canales en tu alineación.

**Favoritos:** muestra solo tus canales favoritos. Elegí tus canales favoritos yendo a la guía de programas y seleccionando un nombre / número de canal (no un programa). Presioná **SELECT**, luego seleccioná "Agregar a canales favoritos".

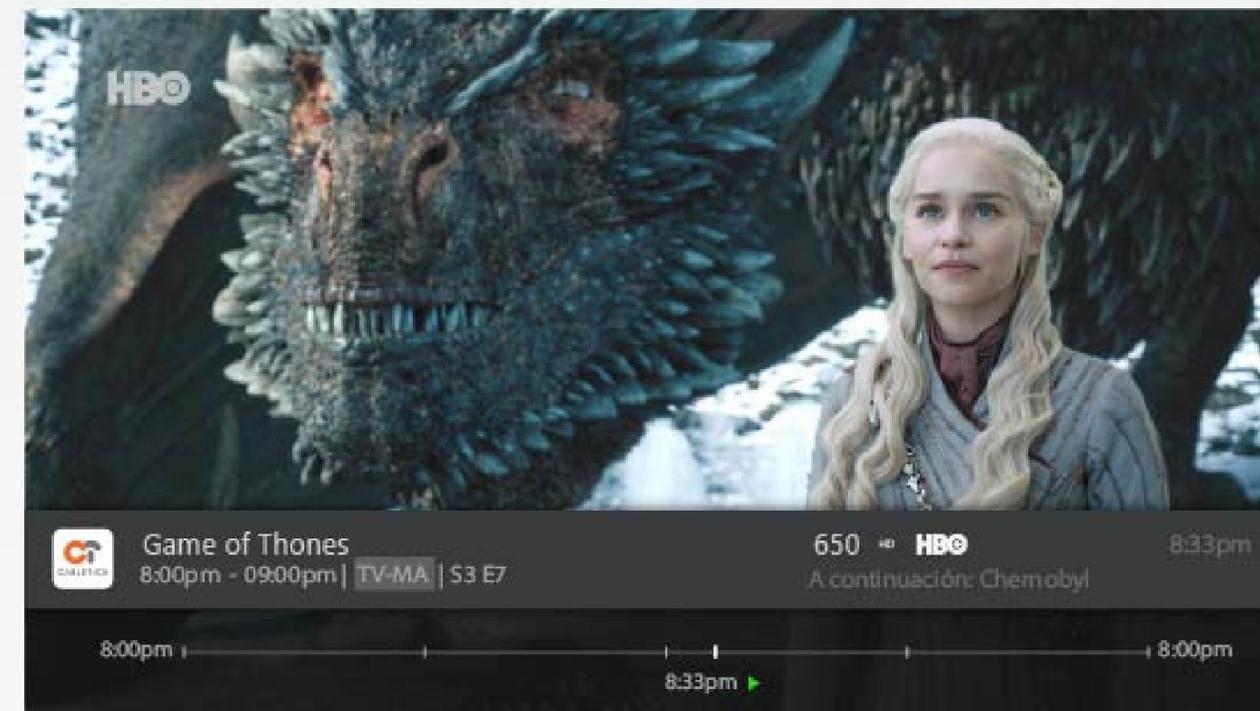


**El Rey Escorpion 5: El Libro de las Almas (2018)** 9:45am 

El Rey Escorpión une sus fuerzas con la guerrera Tala, la feraz hermana del rey de Nubia, para detener a un malvado señor de la guerra. El dúo se entera de que debe recuperar el poderoso libro de las almas para... (CC, HD) Acción Aventura, Fantasía  
Mie 12/9 9:45am - 10:40am 

	Mie 12/9	9:30am	10:00am	10:30am	11:00am
658 HD 	El Rey Escorpion 5: El Libro de las A (2018) 	La Camada (2001)			
660 HD 	Godfather of Harlem		Snowfall		
661 HD 	The Sapphires (2012)		¿Bailamos? (2004)		
662 HD 	Victoria y el Sexo (2016)		La Gran Apuesta (2015)		
663 HD 	Tora! Tora! Tora! (1970)				
664 HD 	Las Fieras (2002)	Wallace y Gromit: La Batalla de los Vegetales (2005)		A.I. Int.	
665 HD 	Witness to	Mentiras verdaderas (1994)			
666 HD 	El secreto de A (2011)	De-Lovely: Vida y Amores de Cole Porter (2004)			

Presione OK/SELECT para opciones - Opciones (todos)

PARA MOVERSE EN LA GUÍA

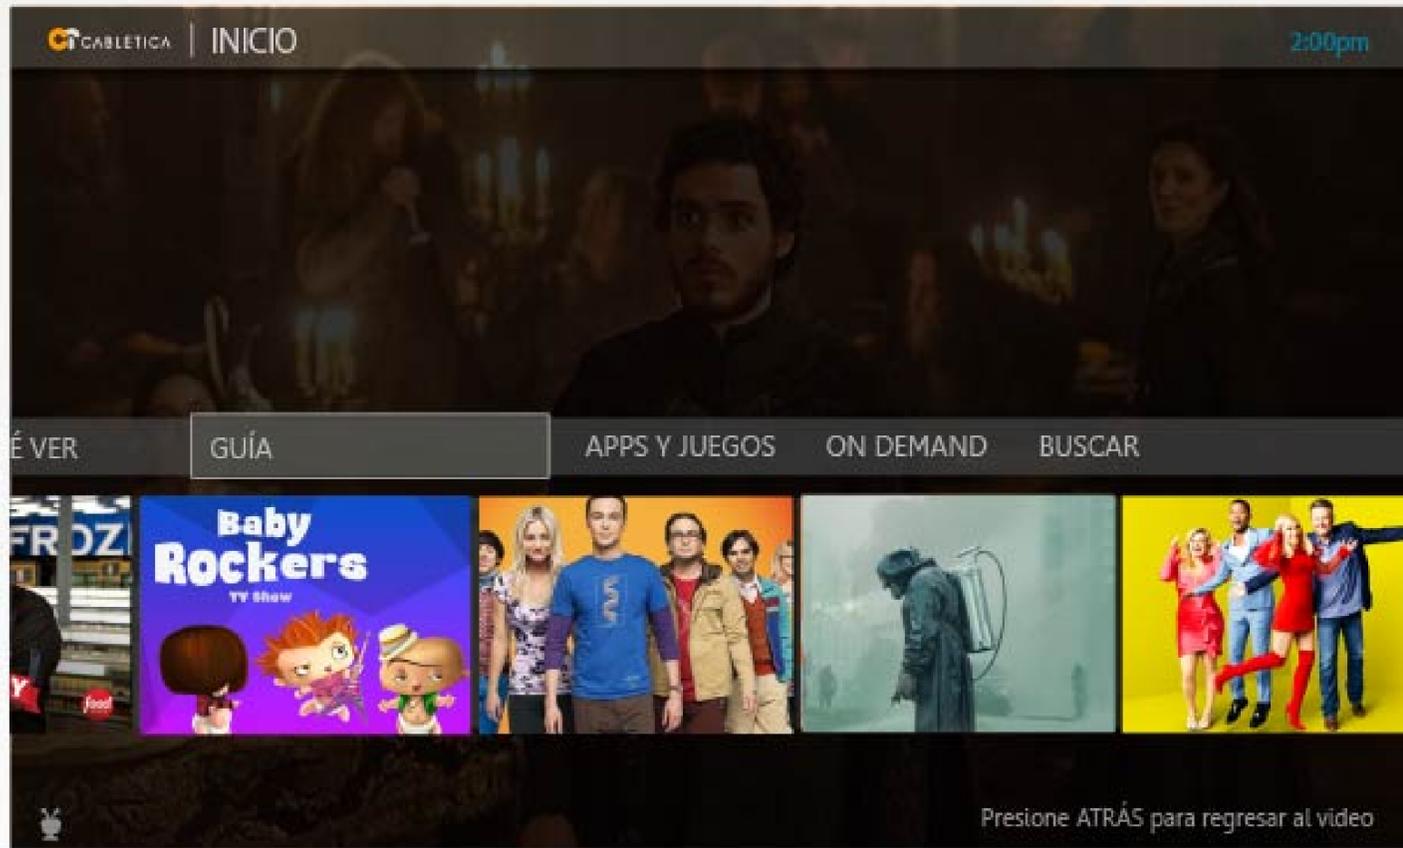


• Presioná DERECHA o IZQUIERDA para adelantar el tiempo mostrado, observarás dos horas en una página. O presioná REWIND para moverte hacia atrás.

• Presioná el botón central del control (SELECT) en un programa en progreso, y el canal cambiará a ese programa.

• Presioná el botón central del control (SELECT) y verás las opciones de grabación, OnePass y marcadores. Elegí una opción o presioná Atrás para volver a la guía. Tené en cuenta que algunos canales y programas individuales pueden no estar disponibles para grabar.




• Presiona OK en un programa anterior o en un programa en progreso con un ícono Reiniciar y verás las opciones Reiniciar.

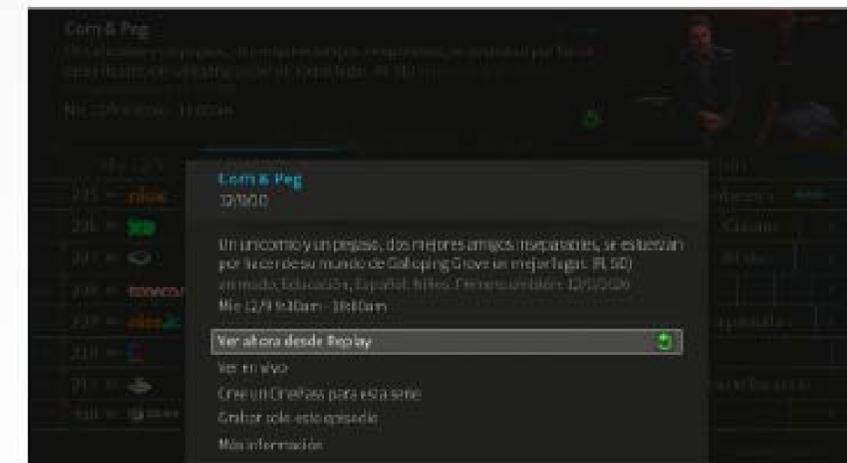


■ VISTA RAPIDA

¿Querés echar un vistazo rápido a qué más hay?

Mientras ves televisión en vivo o un programa grabado, QuickView te permite ver qué más se está reproduciendo ahora, sin perder la acción en el programa que estás viendo.

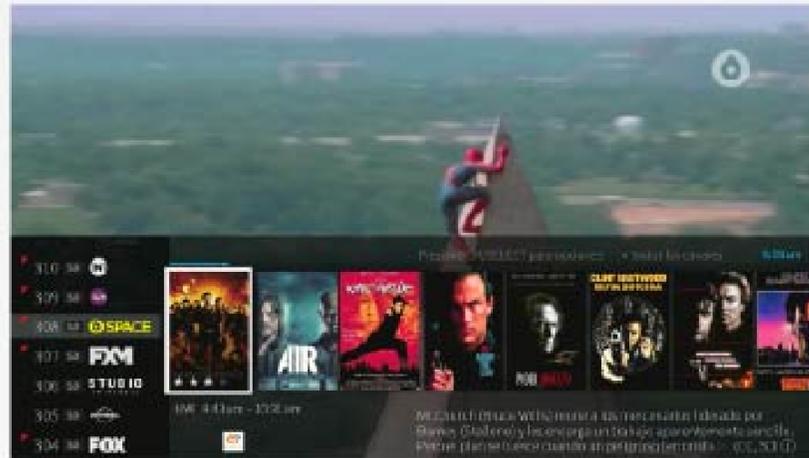

• **ARRIBA** te muestra lo que está por venir en la televisión en vivo con una mini guía. Para cerrar este panel, presioná **ATRÁS**.

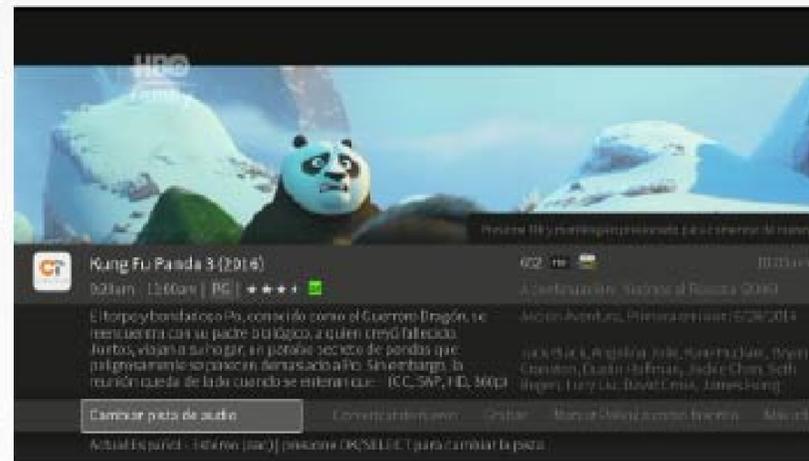

• **ABAJO** muestra el menú de inicio y la SmartBar, con acceso rápido a los programas que ves regularmente según la hora y el día de la semana

■ BARRA DE INFORMACION

La barra de información muestra el título, la descripción, las calificaciones y otra información del programa. Para ver el banner de información, presioná la ( i ) mientras ves un programa.

Desde la barra de información, podés:

- Activar o desactivar los subtítulos.
- Marcar o grabar el programa.
- Crear una búsqueda OnePass para el programa.
- Bloquear el canal. Esta opción requiere un PIN de control parental para acceder.
- Cambiar audio. La opción está disponible solo cuando hay otros idiomas de audio disponibles.




## 5. APPS Y JUEGOS

Para acceder a la pantalla de aplicaciones y juegos, simplemente seleccioná aplicaciones y juegos en la pantalla de inicio o presioná el botón de cuadrícula  en tu control remoto.

Al principio, las aplicaciones en esta pantalla incluyen los proveedores de video que seleccionaste cuando configuraste tu SMARTBOX (por ejemplo, Netflix). Estos proveedores aparecen en tu Lista de proveedores de video y se incluyen automáticamente al buscar o navegar usando los menús. (Para obtener más información sobre tu Lista de proveedores de video, consultá Preferencias del usuario).

Si no ves las aplicaciones que seleccionaste durante la configuración, o si omitiste esa parte de la configuración, siempre podés agregar las aplicaciones manualmente. También podés agregar otras aplicaciones, juegos y contenido de Google Play a esta pantalla para acceso directo. Simplemente seleccioná uno de los mosaicos de Google Play (Google Play Games, Google Play Music, etc.) para ir a la tienda de Google Play iniciá sesión con tu nombre de usuario y contraseña de Gmail.

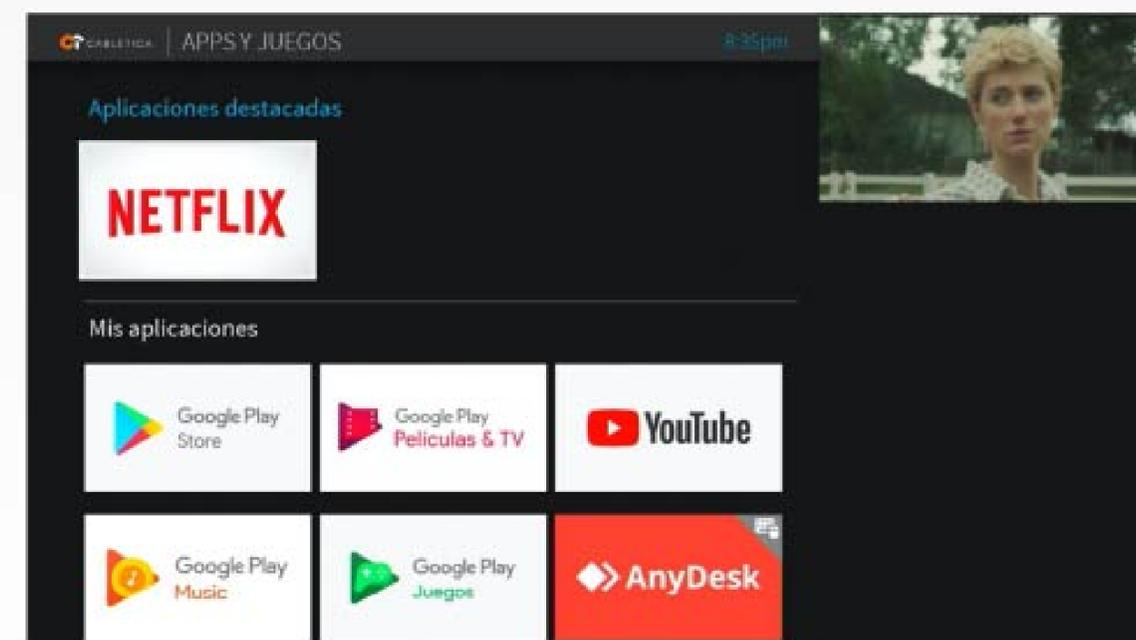


## 6. Cabletica▶ondemand



A través de tu **SMARTBOX** tenés acceso a todo el catálogo VOD de CABLETICA, con contenido gratis y pagado. Siempre que busqués un programa, los de VOD también se incluyen en los resultados. Pero si preferís explorar las ofertas de VOD disponibles, simplemente elegí VOD en la pantalla de inicio o presioná VOD en tu control remoto 

## ELEGIR UN VIDEO


Para seleccionar un video sigue estos pasos:

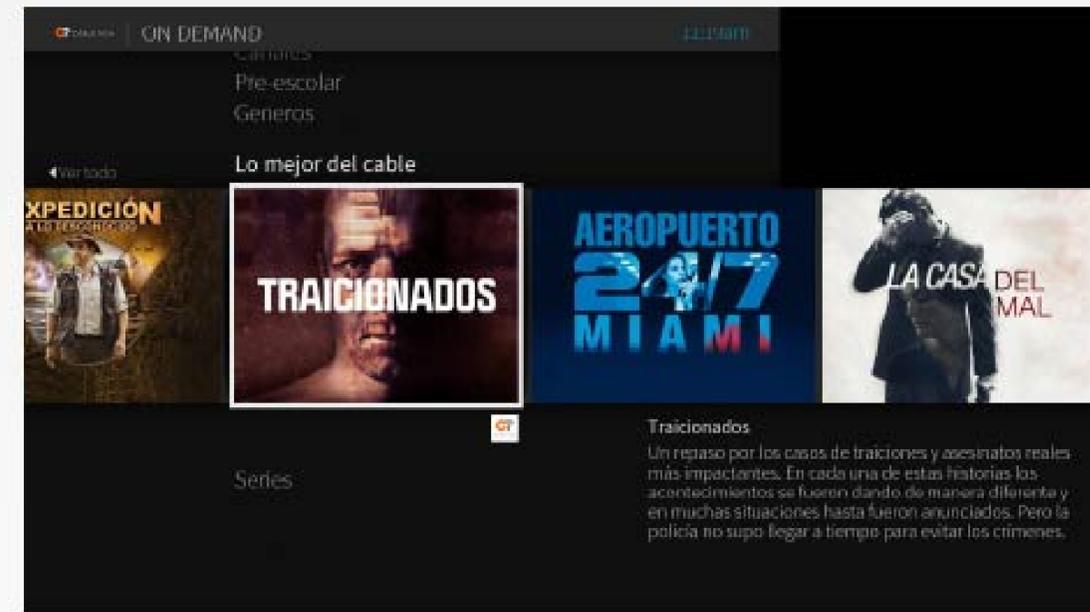

- En la página principal de **VOD**, verás una lista de categorías para elegir. Seleccioná la categoría que deseás explorar y presiona OK.
- Si se te ofrecen subcategorías, elije una subcategoría y presioná OK.
- Se muestra una lista de videos disponibles. Verás el precio de los videos y, cuando elijas el video, verás una breve descripción en la columna de la derecha.
- Una vez que hayas localizado el video que deseas, selecciona y presiona OK. Esto te llevará a una pantalla que te brinda más detalles sobre el video y, en muchos casos, te permite ver una vista previa gratuita.
- Si el video es gratuito, la pantalla de información tendrá una opción para Reproducir. Selecciona Reproducir para comenzar el video.
- Si el video es pagado, para verlo, la pantalla de información tendrá la opción de arrendar y ver ahora (el precio aparecerá en la lista). Selecciona Rent & watch ahora para ordenar el video.

## CONTROLAR

Deteniendo el video. Una vez que hayás comenzado a ver tu video, podés detenerlo en cualquier momento presionando "ATRÁS". Los videos que se ven parcialmente se almacenan en la carpeta **Mis arriendos**. Consultá

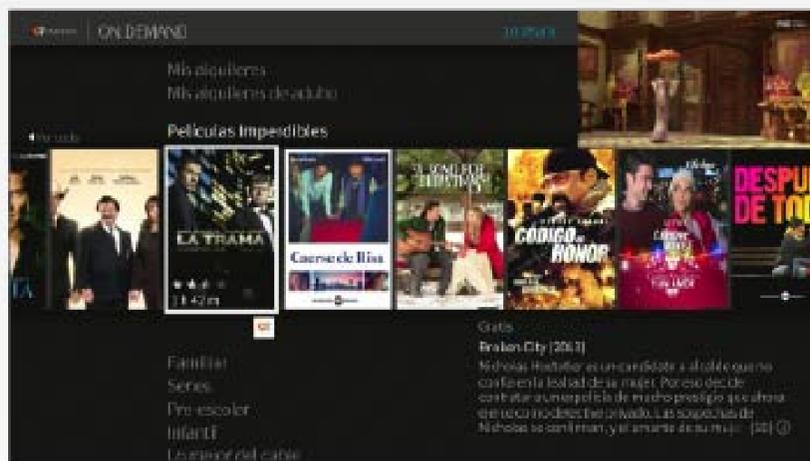


**Ver un video guardado**, para obtener información sobre cómo ver un video guardado en la carpeta **Mis arriendos**.

- **Pausa:** presioná el botón PAUSE / PLAY. Para reanudar la reproducción, presioná PAUSE / PLAY nuevamente.
- **Retroceder:** presioná el botón REWIND. Cuando estés listo para mirar, presioná PAUSE / PLAY.
- **Adelantar:** presioná el botón AVANCE RAPIDO. Cuando estés listo para mirar, presioná PLAY.

Nota: Es posible que algunos videos de la biblioteca de VOD no te permitan avanzar rápidamente.

## VER UN VIDEO GUARDADO

Los videos a pedido que se ven parcial y completamente se guardan en la carpeta **Mis arriendos** durante el tiempo que estén disponibles en la biblioteca de VOD. Puedes verlos nuevamente en cualquier momento durante el período de alquiler.

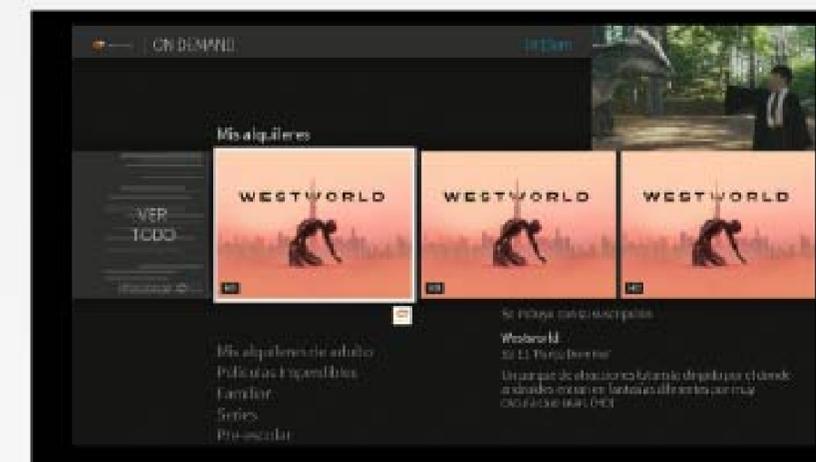

Para reiniciar un video en progreso o volver a mirar un video que ya hayas visto:

- Selecciona A pedido en la pantalla de inicio.
- Selecciona la carpeta My Rentals y luego seleccione el video que desea ver.
- Elije reanudar la reproducción donde la dejó o comenzar desde el principio

## 7. BUSCAR



Buscá por título del programa, título del episodio, descripción del programa o nombre de la persona (actor, director, etc.). El Buscador de tu SMARTBOX busca próximos programas de TV y películas, videos en streaming (de fuentes como Netflix, HBO Go, ESPN y más) y On Demand, todo al mismo tiempo. Incluso podés buscar un canal en particular por su nombre de red o señal de llamada (por ejemplo, FX o ESPN).

### ■ BÚSQUEDA POR VOZ

- Mientras ves cualquier menú de tu SMARTBOX ves televisión, presioná el botón Asistente de Google  en el control remoto.
- Hablá naturalmente al control remoto. Mencioná un título, actor; buscá los resultados que se mostrarán en la parte superior de los menús de tu SMARTBOX
- Además, podés abrir aplicaciones como Netflix y Youtube y abrir secciones como Home y Qué Ver.

### ■ BÚSQUEDA POR TECLADO


- Desde la pantalla de inicio, seleccioná Buscar.
- Usá la cuadrícula de letras para deletrear el título, persona o palabra que estás buscando.
- Presioná los botones de flecha para moverte, luego presioná OK en cada letra que querás. A medida que seleccionás letras, a la derecha aparece una lista de posibles coincidencias ordenadas por popularidad. Por ejemplo, si ingresás las letras "CÓMO", podrías ver coincidencias para el programa de televisión "Cómo conocí a tu madre", la película On Demand "Cómo perder a un chico en diez días" y el director Ron Howard. Los resultados se ordenan por popularidad, con mejores coincidencias más arriba en la lista.
- Seguí seleccionando letras hasta que veás lo que está buscando. Si cometés un error, podés presionar REWIND para borrar una letra a la vez. Insertá un espacio presionando FAST FORWARD.
- Usá la flecha DERECHA para resaltar el programa o el nombre de la persona.
- Presioná OK para ver detalles, configurar una grabación o OnePass, o marcar el programa

**8. MENU Y NOTIFICACIONES**

Para administrar tus grabaciones, búsquedas de OnePass y controlar la configuración, seleccioná el ícono Menú .

Aquí podrás personalizar tus opciones, incluyendo la configuración de OnePass, la configuración del control parental y las preferencias del usuario.

Para ver las notificaciones, movete hacia la izquierda para seleccionar el ícono del sobre .

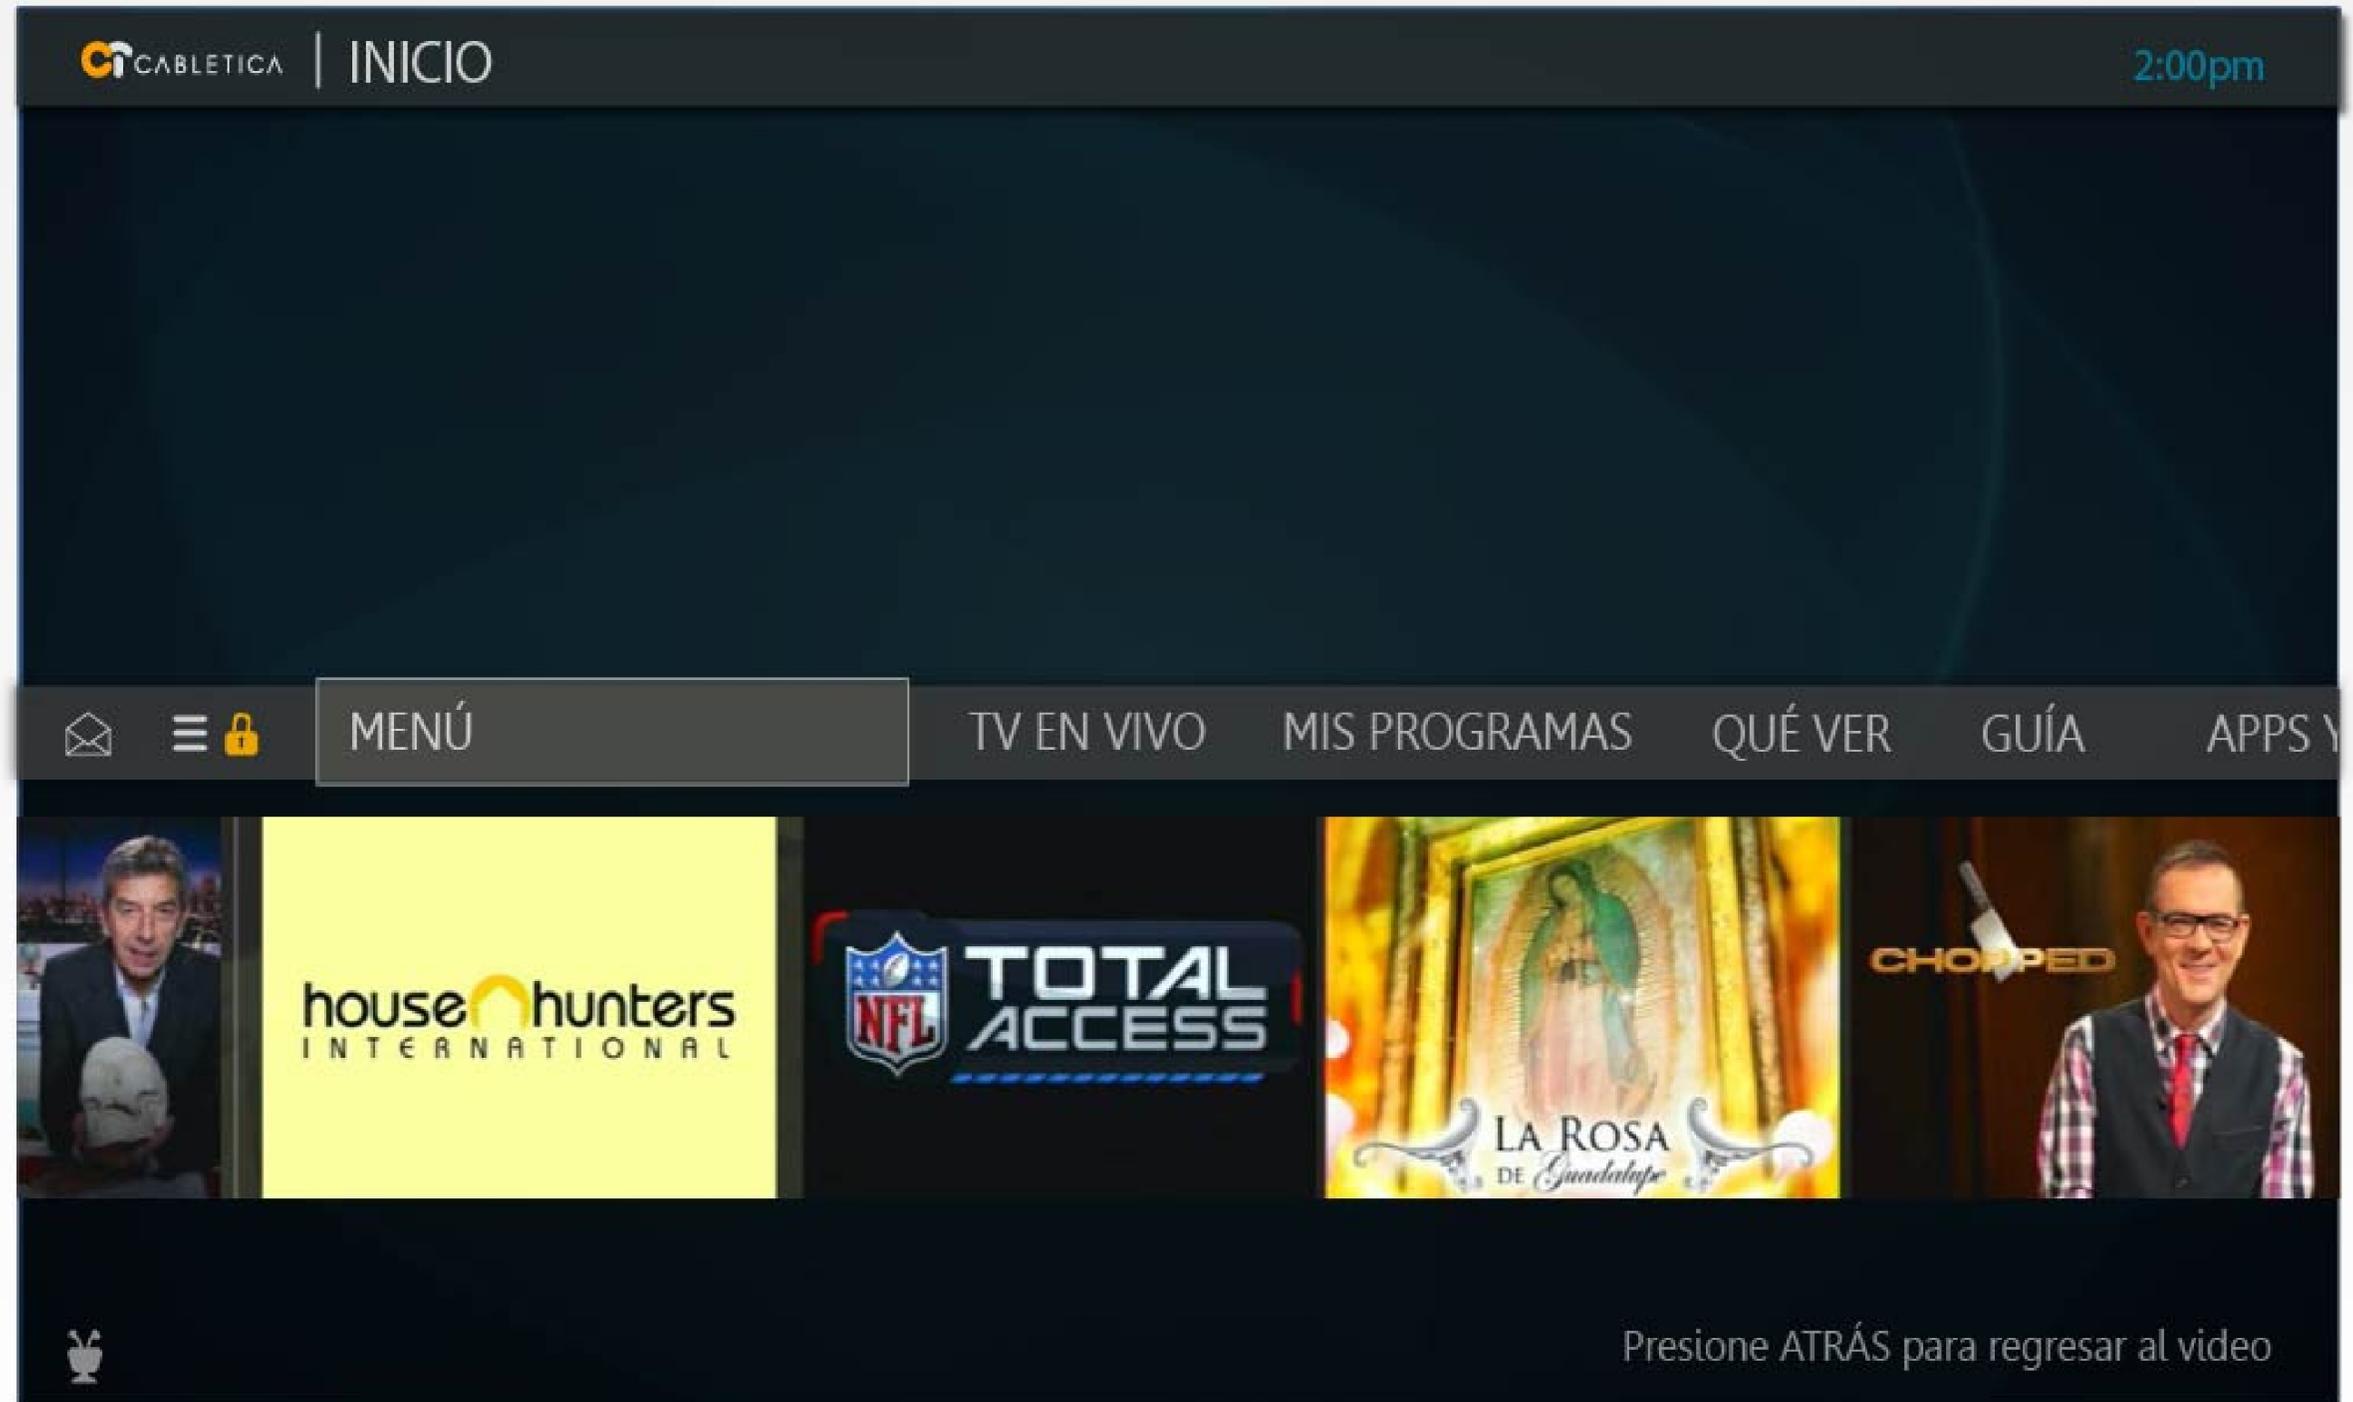


■ **BÚSQUEDA ONEPASS™**

Una búsqueda de OnePass reúne todos los episodios disponibles de una serie (ya sea transmisión en vivo u OnDemand), cada juego o partido de un equipo específico, o cada evento deportivo en un liga y los agrega directamente a su lista Mis Programas para verlos al instante.


Si un episodio no está disponible en TV o en VOD, OnePass llená los vacíos con episodios de aplicaciones de video como Netflix, HBO Go, entre otras. Olvidate de saber cuándo un show se emitirá, tu SMARTBOX lo hace por vos, para que podás comenzar a ver de inmediato tus programas. Para deportes, en tu búsqueda de OnePass encontrarás coincidencias si buscás por equipo completo o liga nombre, ubicación (p. ej., Argentina, Brasil), apodo (p. ej., gigantes, osos) o abreviatura (p. ej., FIFA, NFL, NCAA, UCLA). VER PAG 25

Para crear un OnePass, buscá una serie o programa en la guía, dejá el botón OK de tu control remoto presionado por unos segundos, presioná Crear un OnePass para esta serie, modificá las opciones que deseás y oprímí Crear OnePass con estas opciones. La serie se agregará instantáneamente a Mis Programas y se agregarán todos los episodios disponibles.

Nota: OnePass funciona mejor cuando la lista de aplicaciones de video están actualizadas, con tantas aplicaciones como sea posible seleccionadas.

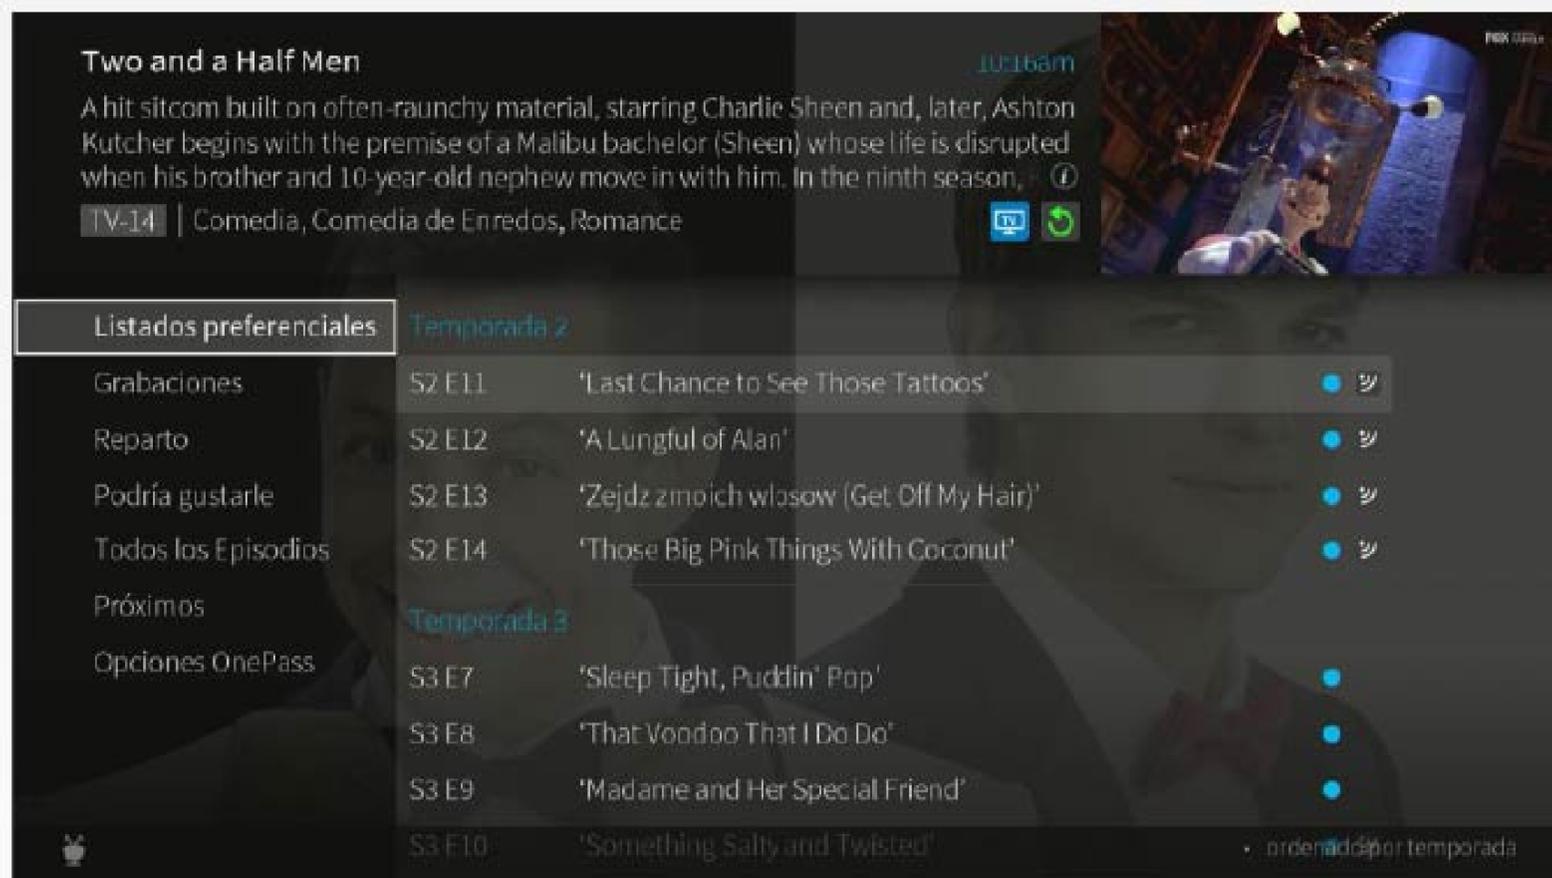

■ OPCIONES AL CREAR UN ONEPASS™

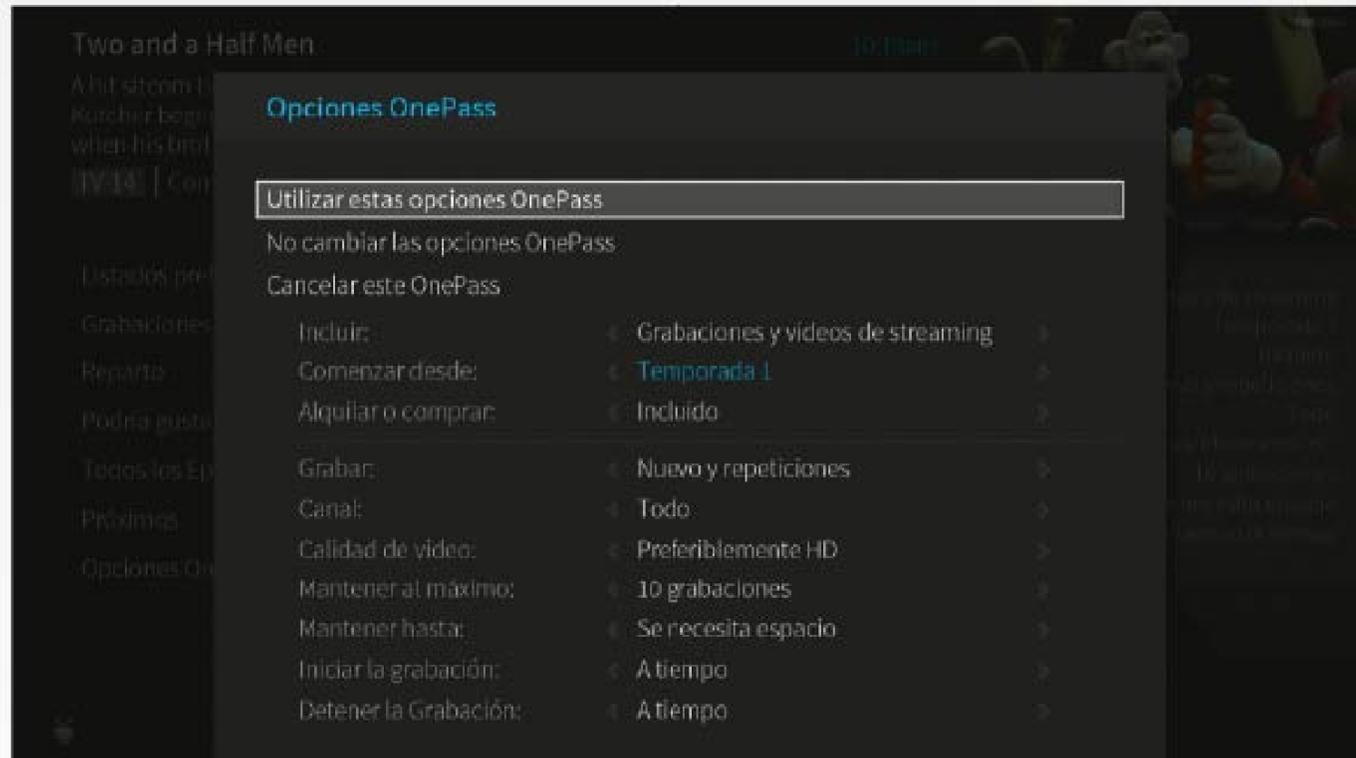

- **ALQUILAR O COMPRAR:** decidá si deseás incluir episodios que deben comprarse antes de verlos, tendrá la opción de comprarlos en el momento de la visualización.

SI TU ONEPASS INCLUYE GRABACIONES, LAS SIGUIENTES OPCIONES TAMBIÉN ESTAN DISPONIBLES:

- **GRABAR:** ¿Saltar repeticiones o verlas todas? Elije "Nuevo" solo para evitar repeticiones, o "Nuevo y Repetidos".

- **CANAL:** Elegí el canal en el que grabará el programa, cuando haya más de un canal disponible.
- **CALIDAD DE VIDEO:** cuando establece la configuración del canal, podés elegir con qué frecuencia obtener la versión HD de un programa: siempre, nunca o si es posible. Tené en cuenta que si elegís Solo HD y un programa no está disponible en HD, no se grabará. Del mismo modo, si elegís Solo SD y un programa solo está disponible en HD, no se grabará.
- **MANTENER COMO MÁXIMO:** establecé el número máximo de grabaciones que se guardarán.
- **CONSERVAR HASTA:** elegí cuánto tiempo deseás mantener una grabación (o cada episodio de una grabación repetida). El espacio necesario es la configuración predeterminada, o elegí Siempre que sea posible y su casilla TiVo no eliminará este episodio para grabar algo nuevo. Tené en cuenta que los programas se eliminarán automáticamente cuando caduquen, independientemente de esta configuración.
- **INICIAR GRABACIÓN:** comenzá a grabar hasta diez minutos antes de que comience un programa. (Esta opción está disponible solo antes de que comience la grabación).
- **DETENER LA GRABACIÓN:** algunos programas pasan constantemente los tiempos de finalización programados. Usá la opción Detener grabación para elegir cuándo el cuadro se deja de grabar: en la hora de finalización programada del programa, unos minutos después de la hora de finalización programada o incluso horas después de la hora de finalización programada. Podés cambiar esta configuración cuando configura la grabación, o mientras la grabación está en progreso.

■ GESTIONAR

En su cuadro OnePass, la lista de tareas pendientes muestra todas tus grabaciones programadas y te permite cambiar las opciones de grabación o cancelar las grabaciones. OnePass Manager te muestra todos tus OnePasses y te permite cambiar las opciones.

**LISTA DE TAREAS:** La lista de tareas pendientes muestra todas tus grabaciones programadas y te permite cambiar las opciones de grabación o cancelar las grabaciones. Para ver la Lista de tareas, seleccioná el ícono Menú en la pantalla de Inicio, luego elegí Configuración> Lista de tareas.

Verás una lista alfabética de todos los programas programados para grabar en las próximas dos semanas. Presioná OK en cualquier programa para ver las opciones disponibles.




**ADMINISTRACIÓN DE ONEPASS** Las búsquedas de OnePass se enumeran en el orden en que las configuraste: la primera se encuentra en la parte superior de la lista. Para ver el Administrador de OnePass, seleccioná el ícono Menú en la pantalla de Inicio, luego elegí Configuración> Administrador de OnePass. VER PAG 25

Usá esta lista para cambiar las opciones de OnePass, modificar las opciones de grabación (si están disponibles), ver los próximos episodios o cancelar un OnePass. Resaltá el título del programa y presioná OK para ver.



■ BÚSQUEDA DE VIDEOS INDIVIDUALES


Cuando buscás películas o episodios individuales de una serie, tus resultados incluyen videos disponibles para ver desde las aplicaciones de video seleccionadas, sin necesidad de cambiar a una entrada diferente. Las aplicaciones de video disponibles se muestran en la columna derecha de la pantalla de búsqueda o en la pantalla Serie, Película o Episodio. Desde allí, podés ver una lista de tus opciones de transmisión.

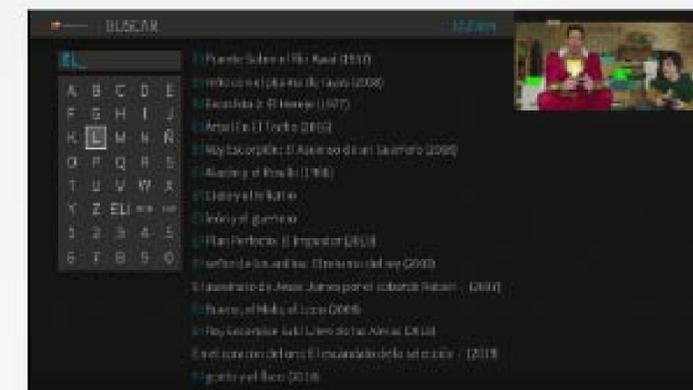

¿No tenés tiempo para verlo ahora? En lugar de buscarlo nuevamente más tarde, márcalo para agregar un enlace al video directamente a Mis Programas.

Las películas vía streaming disponibles actualmente se encontrarán en Mis Programas en el filtro Películas o en el grupo Streaming Movies cuando la lista no se filtra. Los programas de TV disponibles se agregan a la categoría Serie de TV.

Si un video de transmisión no está disponible actualmente en ninguno de sus proveedores de video, se agrega al grupo Actualmente no disponible en la parte inferior de Mis Programas. Cuando el video esté disponible, se agregará automáticamente a Mis shows.

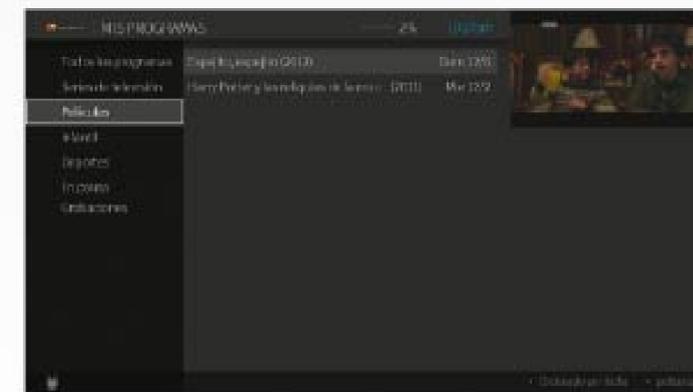

REPLAY TV 

La funcionalidad ReplayTV permite volver a reproducir desde el inicio un contenido mientras está siendo emitido o podés volver a reproducir contenidos que fueron emitidos entre 1 y 7 días atrás.

**Shazam (2019)**  10:28am

Un día cualquiera, Billy se sube a un vagón del metro y extrañamente es transportado a un reino diferente, donde un viejo mago le concede el poder de transformarse en un superhéroe con sólo pro... (CC, SD) Acción Aventura, Comedia

Mie 12/9 9:25am - 11:37am | PG-13 | ★ ★ ★ ★ 



	Mie 12/9	10:00am	10:30am	11:00am	11:30am
am	650 HD 	Shazam (2019) 			Presencias De ▶
ador	651 HD 	Blancanieves y el cazador (2012) 		Last Christmas: Otra Oportunid... (2019) ▶	
la 3	652 HD 	Kung Fu Panda 3 (2016) 		Vecinos al Rescate (2006) ▶	
uis	653 HD 	Siempre, Luis (2020) 			Brexit (2019) ▶
ura	654 HD 	His Dark Materials - La mati... 		Máquinas mortales (2018) ▶	
sign	656 HD 	Morning Show Mys... (2019) 		Aceptados (2006) ▶	
dad	657 HD 	Van Gog	La canción de los nombres olvidados (2020) 		
mas	658 HD 	El Rey Escorpion (2018) 		La Camada (2001) ▶	


Presione OK/SELECT para opciones. • Opciones (todos lo

Podés acceder al contenido de Replay TV en todos los programas de la guía en donde veás el icono de Replay TV  Cuando querás reiniciar la reproducción de un contenido solo debés apretar la tecla OK del control remoto y luego seleccionar la opción "Reiniciar".



Podés programar la grabación de tus películas y series favoritas, ya sea para grabaciones individuales o grabaciones de series por medio de ONEPASS. El contenido con una triangulo rojo, no posee esta característica. Para grabar debes hacerlo desde la guía presionando Grabar.

FORMAS DE ACCEDER A LAS GRABACIONES

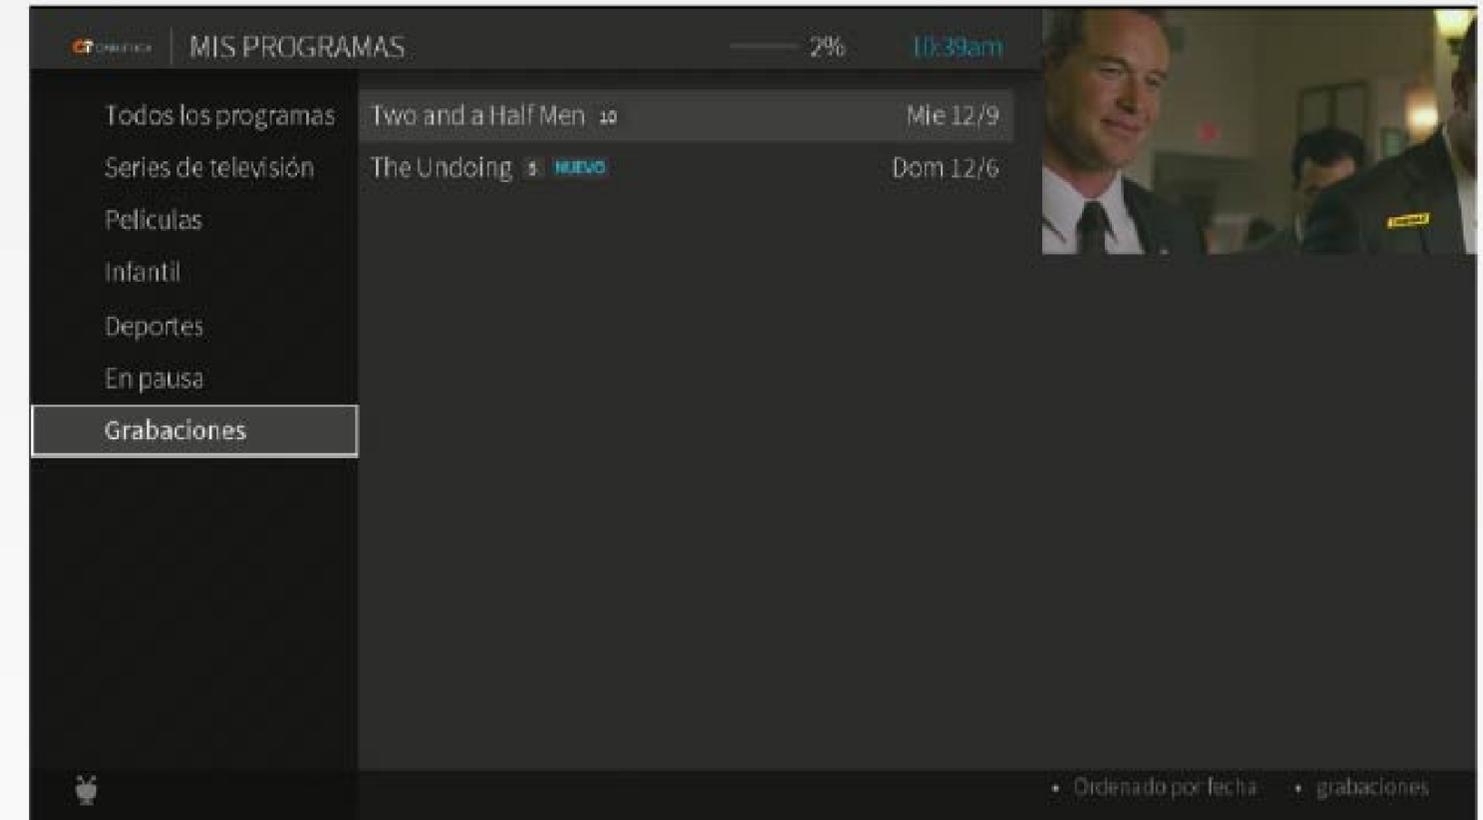

- Podés acceder a tus grabaciones, siguiendo uno de los siguientes pasos:
- Mis programas > Grabaciones > Seleccionar Película/Episodio grabado > Presione OK
  - Los programas grabados se muestran en todos los filtros de Mi programa
  - Al buscar un programa en particular, los resultados de la búsqueda incluyen grabaciones

■ **BUSQUEDA Y CONTROL POR VOZ**

Se puede acceder a la búsqueda y control por voz desde cualquier lugar en la interfaz de usuario. Cuando mantienes presionado el botón de voz en el control remoto la interfaz de usuario de voz se muestra para indicar que el sistema está escuchando. Si dejas de presionar el botón del control por voz, se despliegan los comentarios que muestran la consulta o el comando.

Los comandos se pueden usar para: Búsqueda de programas, sintonización de canales, apertura de aplicaciones, navegación de la interfaz de usuario, control de video, etc.

Algunos comandos de voz que puedes usar son los siguientes: hola TV, apagar TV, guía de TV, grabación, atrás, volver, cerrar, salir, pausa, adelantar, arriba, detener, en vivo, etc.


La configuración del idioma de voz coincidirá con la configuración de idioma de la interfaz de usuario seleccionada. Todos los idiomas del menú de la interfaz de usuario seleccionables son compatibles con la función de búsqueda y control por voz.

Si el sistema no entiende la consulta, te enviará un mensaje de aviso para que podás repetir o elegir otro comando.



BUSQUEDA  
POR VOZ

■ CONFIGURACIONES ADICIONALES

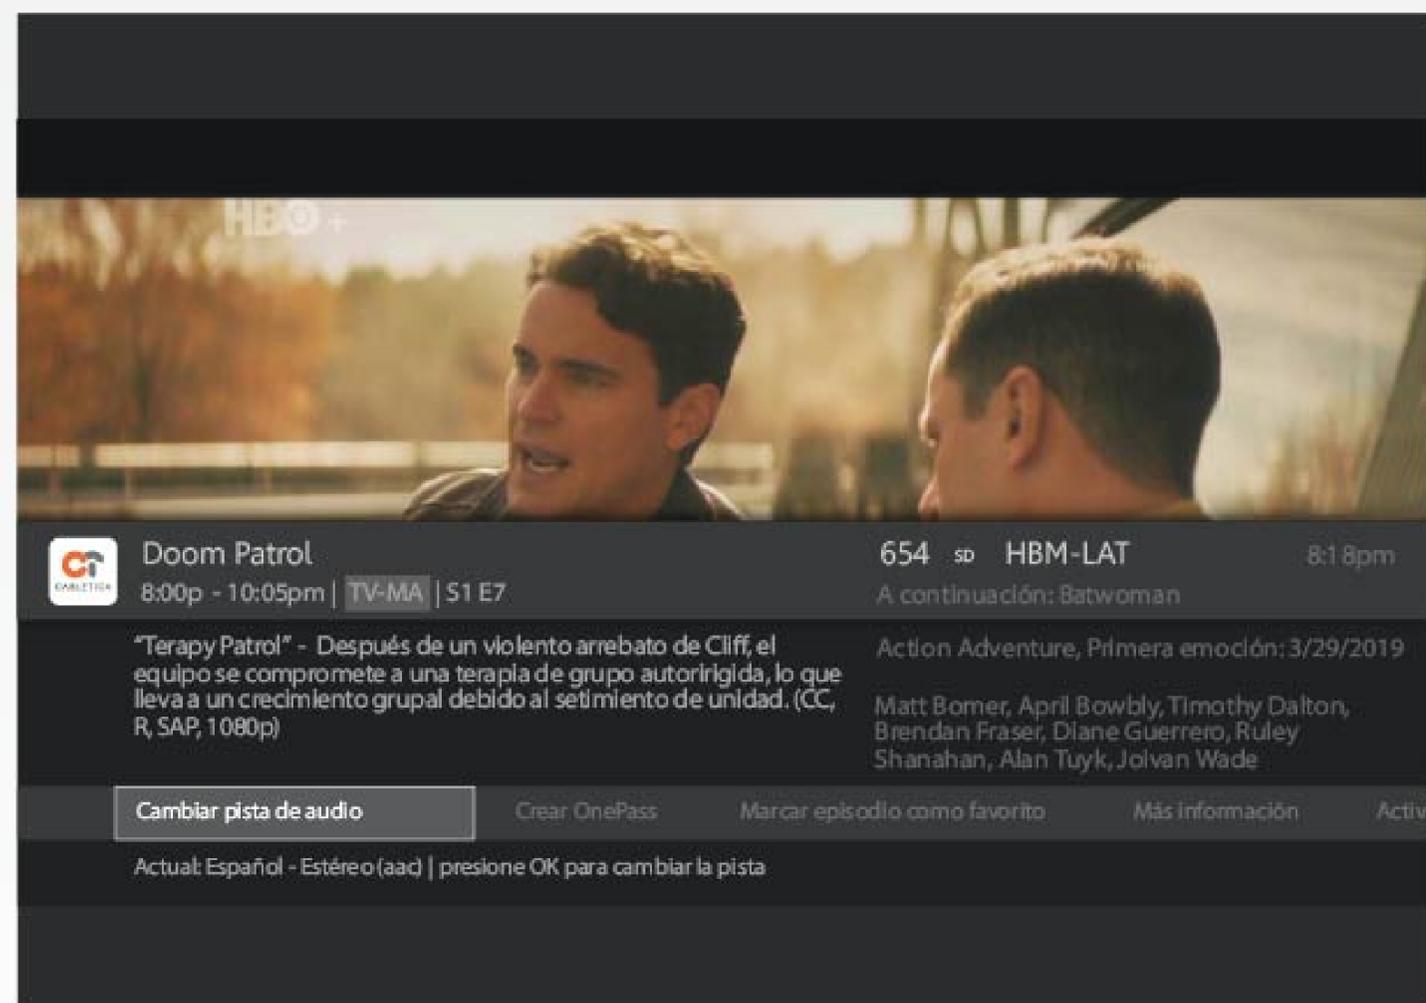

Cuando seleccionás el icono **i** en cualquier programa, encontrarás configuraciones adicionales e información del sistema que te ayudarán a personalizar, monitorear y aprender más sobre tu experiencia de TV en tu SMARTBOX

■ MENÚ

Presioná el botón color plateado (TiVo)  del control remoto, luego la tecla de navegación hacia la izquierda e ingresá a  Menú. Usá las teclas de navegación desplazandote hacia ARRIBA / ABAJO para escoger entre las siguientes opciones:

■ ACCESIBILIDAD: Preferencias de subtítulos, idioma de audio y descripción.

• Subtítulos: activa o desactiva los subtítulos para todos los espectáculos. Para activar o desactivar los subtítulos mientras mirás un programa, presiona SELECT  para abrir el banner de información y luego selecciona Activar / Desactivar subtítulos.




• Preferencias de subtítulos: cambia la forma en que se muestra el texto de subtítulos.

• Descripción de idioma y audio: Elegí SAP para activar la descripción de audio cuando esté disponible, o elegí el idioma predeterminado para programas con múltiples pistas de idiomas disponibles. Para activar la descripción de audio o cambiar la pista de idioma solo para el programa que está viendo, presioná SELECT  para abrir el banner de información y luego seleccioná Cambiar pista de audio. Tené en cuenta que esta configuración también aparece en el menú Configuración de audio; los cambios realizados en cualquier lugar se reflejarán en el otro.



■ ONEPASS™

Reúne todos los episodios disponibles de una serie (ya sea transmisión en vivo u OnDemand), cada juego o partido de un equipo específico, o cada evento deportivo en un liga. VER PAG 18.

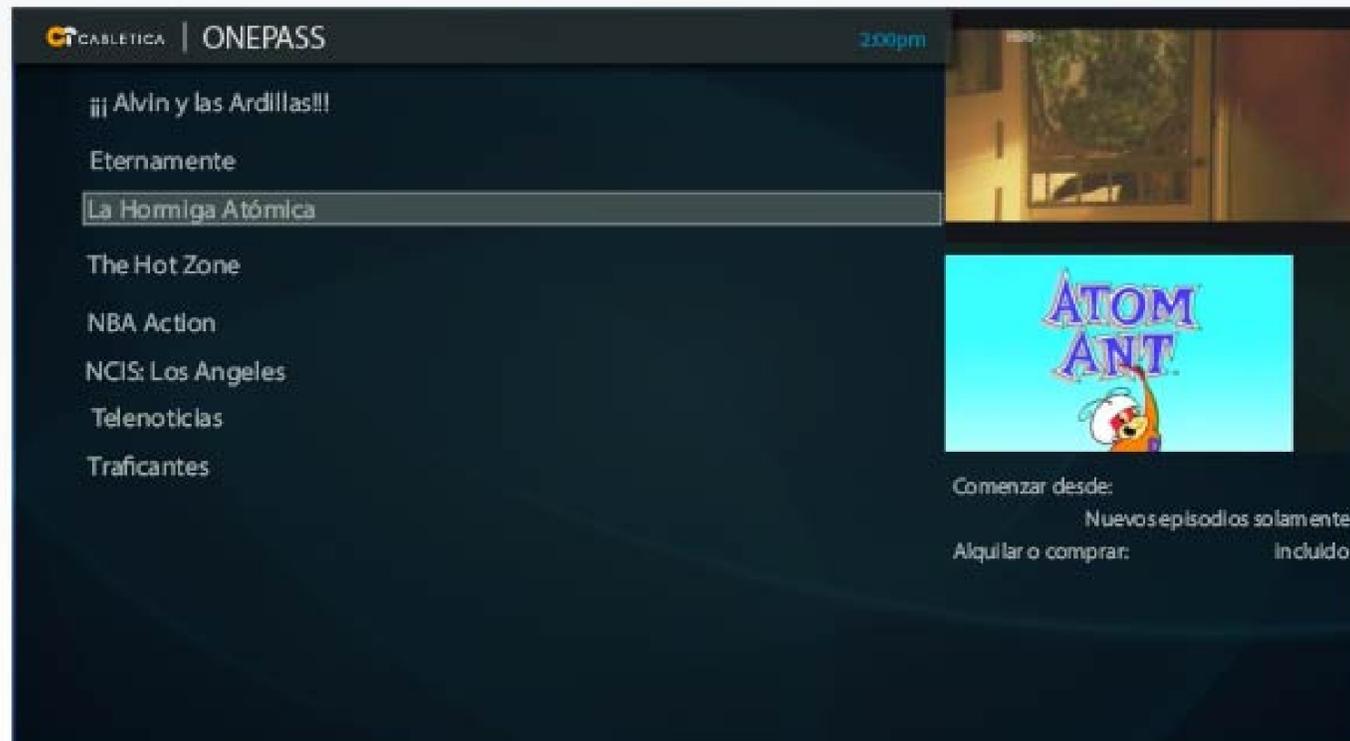

■ PREFERENCIAS DE USUARIO

• MIS PROVEEDORES DE VIDEO: elegí qué proveedores de video (como Netflix, HBO, ON DEMAND, FOXPAY, etc) se utilizan al buscar o crear OnePasses.

• CANALES FAVORITOS: podés ver tu lista de canales favoritos.

• OPCIONES DE ONEPASS Y GRABACIÓN: establecé las opciones predeterminadas de OnePass y grabación.

- INCLUIR: elegí incluir grabaciones, videos (de fuentes como Netflix) o ambos en los resultados de OnePass.  
 - COMENZAR DESDE: ¿Querés mirar desde el principio? Elegí la temporada 1. ¿Solo necesitás ponerte al día? Elegí una temporada diferente. ¿Solo querés nuevos episodios? Elegí solo episodios nuevos

• OPCIONES DE MIS PROGRAMAS: Escoge como deseas ver Mis Programas (Por Fecha o Por Nombre)

• REPRODUCIR AUTO. PROX. EPISODIO: activá o desactivá la reproducción automática de tus contenidos.

• VENTANA DE VIDEO Y FONDO: Podés ver la Ventana de video y fondo. Ver PAG. 23



■ VENTANA DE VIDEO Y FONDO DE PANTALLA

El video que estabas viendo cuando ingresaste a la pantalla de inicio, continuará por defecto de fondo de pantalla. Del mismo modo, esto sucederá en la mayoría de las otras pantallas de menú en tu SMARTBOX. También podés configurar una ventana de video ubicada en la esquina superior derecha que también reproducirá el video actual.

Para ver el video en pantalla completa, presioná el botón Atrás en tu control remoto. Podés elegir cómo mostrar un video en la pantalla de inicio o desactivarlo completamente.

Simplemente seleccioná el icono del menú,  luego seleccioná **Preferencias de usuario > Ventana Video y Fondo de Pantalla**. Para desactivar el video en todas las pantallas, configurá **Mostrar Ventana de Video** en **No**.


Cuando **“Mostrar Ventana de Video”** está configurado en **Sí**, las opciones de Fondo de Pantalla incluyen:

- **Pantalla completa (fondo):** el video que se reproduce actualmente se muestra en pantalla completa, video en el fondo de la pantalla de inicio.
- **Pantalla superior derecha:** el video que se reproduce actualmente se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.




■ CONTROLES PARENTALES

El Control parental ayuda a asegurarte que tu familia tenga acceso solo a los programas que deseás que vean. Desde la pantalla de inicio, seleccioná el ícono Menú  en la pantalla de inicio, luego elegí Configuración> Control parental

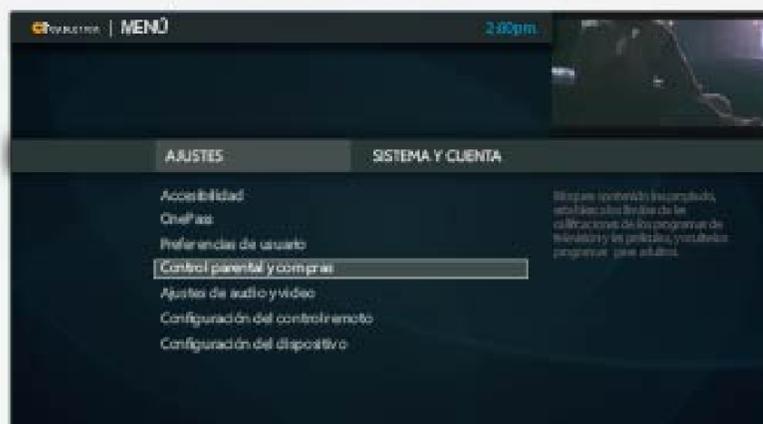

• ENCENDER / APAGAR LOS CONTROLES PATERNALES

Para activar el Control parental, usá los botones ARRIBA / ABAJO en el control remoto para ingresar un PIN de cuatro dígitos, luego ingresá el mismo PIN nuevamente para confirmar. Cuando desactivés el Control parental, el PIN se elimina y cualquiera puede ver cualquier programa o canal. Cuando los controles parentales estén activados, aparecerá un ícono de candado  en la pantalla de inicio junto al ícono de menú.

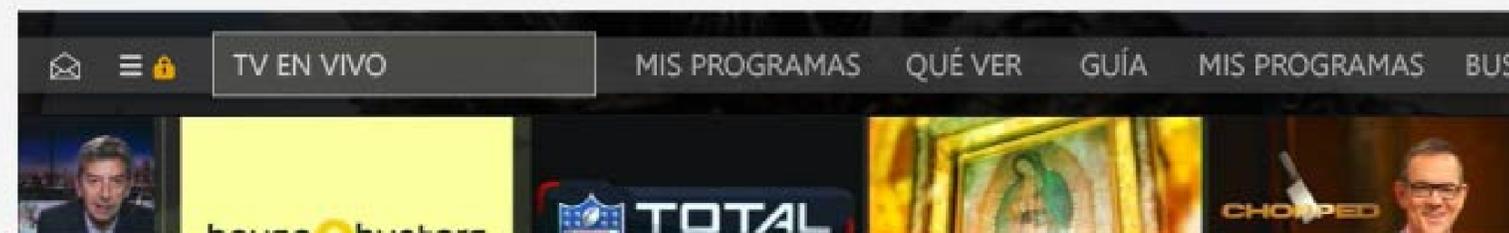

• OCULTAR CONTENIDO PARA ADULTOS

Cuando esta configuración está activada, los programas para adultos no aparecen en los resultados de búsqueda, y los títulos / descripciones de programas para adultos están ocultos en la guía del programa y en Mis Programas. Deberás ingresar el PIN de Control Parental para ver cualquier contenido para adultos.


• ESTABLECER LÍMITES DE CALIFICACIÓN

Las películas originalmente destinadas a su estreno en los cines tienen un sistema de clasificación diferente al de los programas para televisión. Utilizá los límites de calificación para establecer reglas para ambos sistemas de calificación. Resaltá la opción de calificación y luego usá las flechas izquierda / derecha para cambiar el límite de calificación.

• CAMBIAR PIN


Ingresá un nuevo PIN, luego volvé a ingresar el nuevo PIN para confirmar.

■ AJUSTES DE AUDIO Y VIDEO

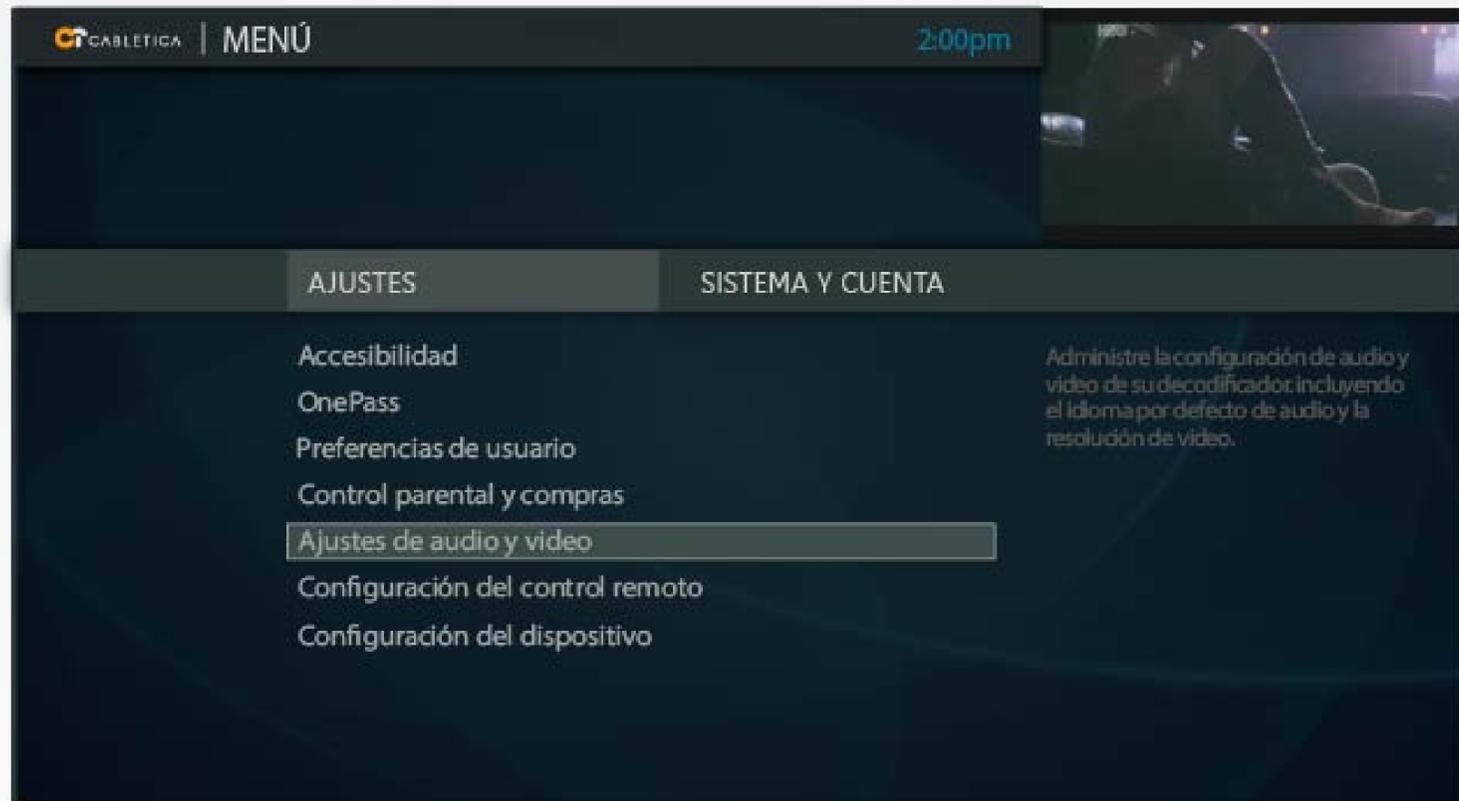

- DESCRIPCIÓN DE IDIOMA Y AUDIO: esta es la misma configuración que la que se encuentra en el menú de accesibilidad. Los cambios realizados en cualquier lugar se reflejarán en el otro.
- VOLUMEN DE EFECTOS DE SONIDO: ajustá el volumen de los efectos de sonido o desactivalos por completo.

■ CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO

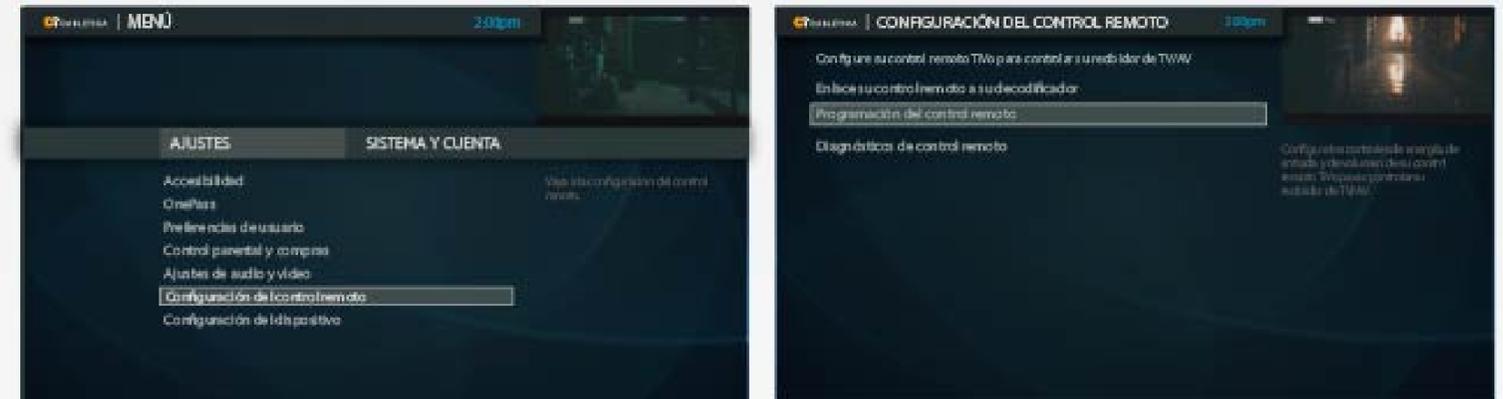



Permite enlazar el control remoto a su decodificador, programarlo y hacer un diagnóstico en caso de problemas.

Ingresá a "Programación del control remoto", luego a "Configure tu TV", seleccioná la marca de tu TV y seguí los pasos en pantalla, con esto podrás controlar tu TV con el control remoto del SMARTBOX



■ CONFIGURACION DE DISPOSITIVO

La configuración del dispositivo es una pantalla de nivel de hardware, se abre en un panel lateral. Desde este panel, podés cambiar la configuración de tu red, iniciar o cerrar sesión en tu cuenta, verificar el estado de las aplicaciones y establecer las preferencias del dispositivo (incluida la sincronización del protector de pantalla).

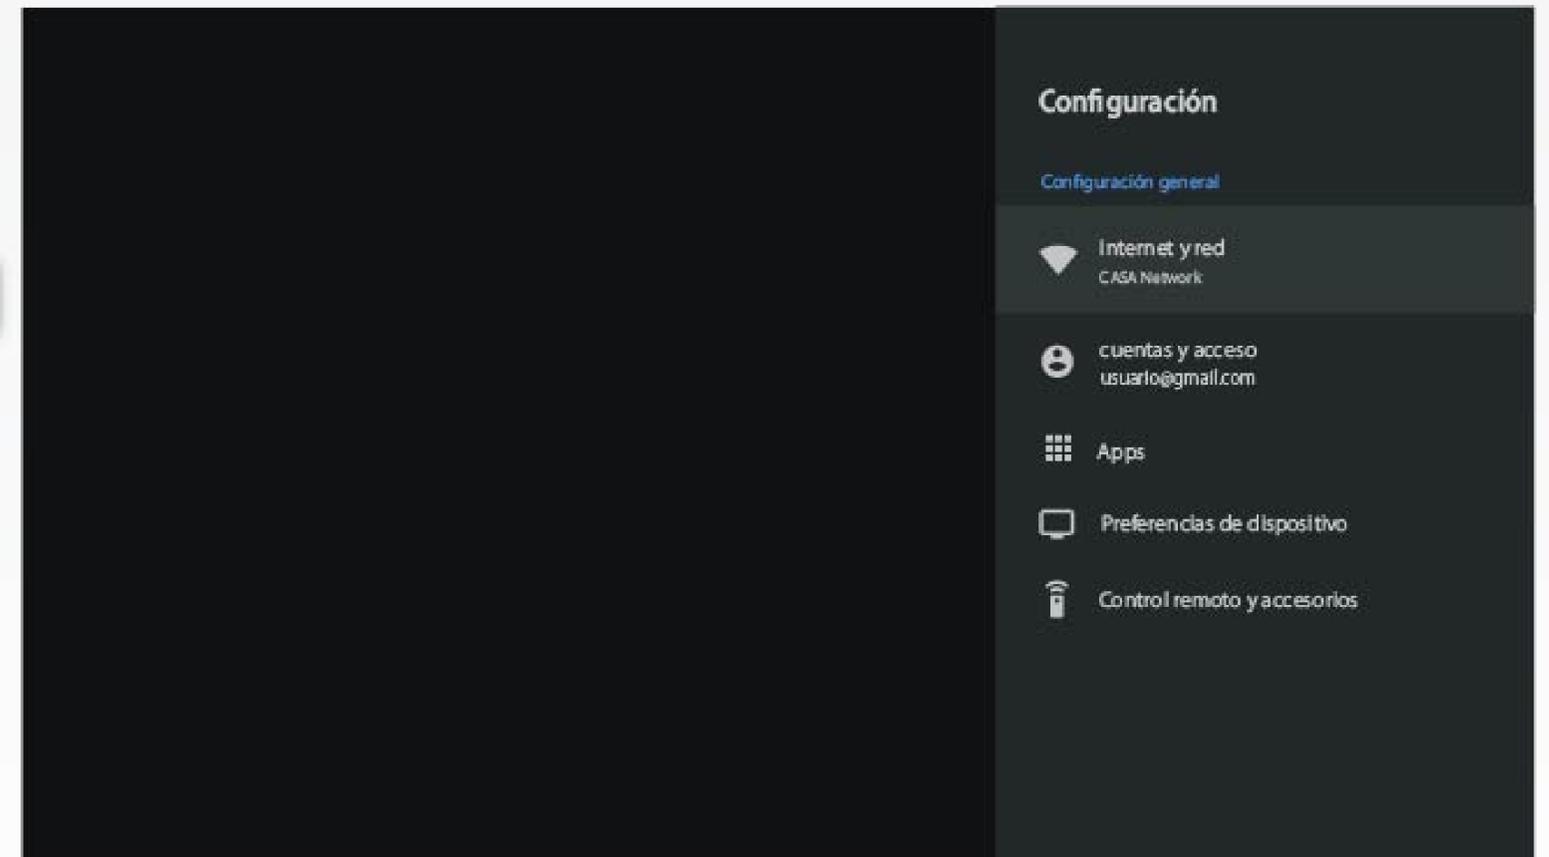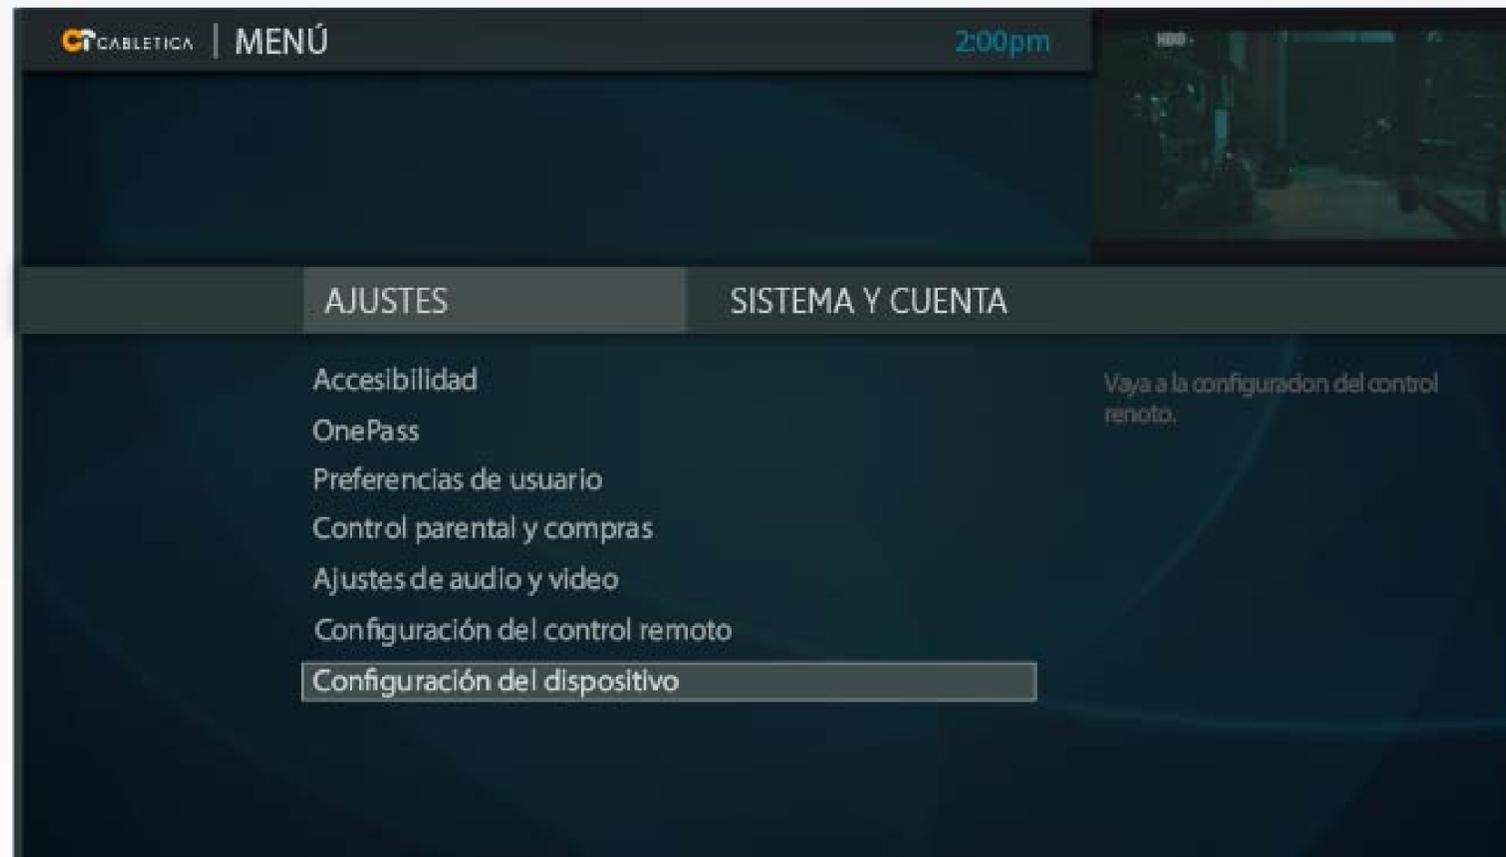

1. Encienda el TV o dispositivo de audio.
2. Busque la marca de su TV o dispositivo de audio en la lista que incluye el control. Verá uno a más códigos de cuatro dígitos para cada marca. Anota el primer código de la lista provista.
3. Presione el botón de POWER y TIVO  al mismo tiempo
4. Espere que la luz de actividad se quede fija en rojo. Una vez pase esto, suelte los botones.
5. Ingrese el primer código seleccionado para su marca de equipo.
6. La luz de actividad parpadeará tres veces y se apagará.



Apunte el control hacia su equipo e intente apagar, encender, controlar el input (no aplica para dispositivos de audio) o el volumen del equipo configurado. Si no funciona, realice los pasos nuevamente utilizando el siguiente código para su marca en la lista provista.

## ■ GLOSARIO DE ICONOS EN PANTALLA

-  Video en streaming
-  Programa/Contenido grabado
-  La grabación se puede eliminar para dejar espacio para otras grabaciones que haya solicitado, o porque solo se puede mantener una cierta cantidad de días
-  Parcialmente Grabados (la grabación se interrumpió).
-  El programa se está grabando actualmente
-  Este programa o canal no se puede grabar
-  Programa está disponible desde Reiniciar (Replay)
-  Obtenga más información (por ejemplo, vaya a la pantalla Episodio)
-  Eliminar este episodio
-  El programa/Contenido se grabará como una grabación individual (no forma parte de una búsqueda OnePass™)
-  El programa se grabará como parte de una búsqueda de OnePass

## CONDICIONES DE USO

1.1. Al contratar el nuevo SmartBOX el Suscriptor se compromete a cumplir estos términos y condiciones de uso junto con las Condiciones Generales de Contratación, en adelante "CGC" y las condiciones comerciales del Servicio de Televisión Digital vigentes a la fecha de contratación. Estos términos y condiciones de uso, las CGC y las condiciones comerciales, se encuentran disponibles en [WWW.CABLETICA.COM](http://WWW.CABLETICA.COM)

1.2. El nuevo SmartBOX es un equipo decodificador digital, que permite al Suscriptor recibir en su domicilio el Servicio de Televisión Digital y los servicios adicionales de programación de CABLETICA.

1.3. Una de las características del nuevo SmartBOX es efectuar sugerencias específicas de programas, películas o series, basadas en el contenido que ha visto y/o grabado el Suscriptor o los usuarios del equipo, y a las interacciones realizadas con las distintas funcionalidades y opciones de la interfaz.

Para este efecto y a modo de complemento con lo establecido en la cláusula 13 de las CGC, al contratar el nuevo SmartBOX, el Suscriptor autoriza a CABLETICA para que recopile de manera automatizada la información de uso y consumo realizado a través del equipo.

\*Podés encontrar más detalles de tu SmartBOX en [cabletica.com](http://cabletica.com)

---

## CONTACTANOS

 1177

 Cabletica

 CABLETICA.com

---

UPDATED 09/2020

  
CABLETICA