

ドコモテレビターミナル02 TT02

取扱説明書

はじめに

「ドコモテレビターミナル02」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本製品の取扱説明書について

■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

本製品とテレビなどとの接続方法について説明しています。

■「ご利用にあたっての注意事項」(本体付属品)

本製品をご利用の際に、ご注意ください事項などを説明しています。ご利用の前に必ずお読みください。

■「取扱説明書」アプリ (e トリセツ) (本製品に搭載)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

〈操作手順〉ホーム画面で 

・初回起動時は、画面の指示に従って「取扱説明書」アプリをダウンロードする必要があります。

■「取扱説明書」(PDF ファイル)

本製品とテレビなどとの接続方法、各種機能の設定、操作方法について詳しく説明しています。
ドコモのホームページでダウンロードできます。

本書の見かた

本書では、本製品を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ・ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは、異なる場合があります。
- ・ 本書では、「ドコモテレビターミナル02」を「本製品」と表記しています。また、特にことわりがない限り、Android OSならびにiOSの端末を総称して「スマートフォン／タブレット」と表記しています。
- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品


ドコモテレビターミナル02本体*



TT02 リモコン*



TT02 ACアダプタ*

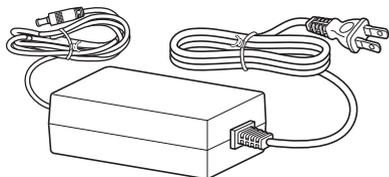


クイックスタートガイド

ご利用にあたっての注意事項


※「ご利用にあたっての注意事項」に保証書がございます。

試供品


• HDMIケーブル

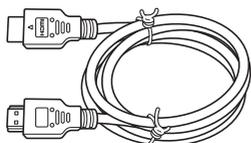

• LANケーブル

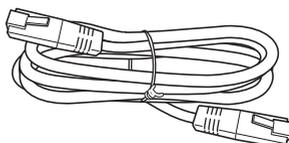

• リモコン用電池 (単4形乾電池) × 2本



• 本製品に対応するオプション品 (別売) は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。

<https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/search.html>

目次

| | |
|---------------------------|----|
| 本体付属品 | 1 |
| 本製品のご利用について | 3 |
| ドコモテレビターミナルの主な機能 | 4 |
| 安全上のご注意 (必ずお守りください) | 5 |
| 取り扱い上のご注意 | 13 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご使用前の確認と設定 P.18 | <ul style="list-style-type: none">• 各部の名称と機能• リモコン用電池の取り付けかた／取り外しかた• 文字入力• 本製品の設置と接続• 初期設定• 電源を入れる• LEDについて• ホーム画面 |
| いろいろなサービスの利用 P.37 | <ul style="list-style-type: none">• ひかりTV for docomo• dTV• dTVチャンネル• dアニメストア• DAZN for docomo• my daiz for ドコモテレビターミナル• Android TV• ドコモテレビターミナルアプリ |
| ユーザー管理 P.73 | <ul style="list-style-type: none">• ログインユーザーの登録• ログインユーザーのユーザー情報変更• ログインユーザーの切り替え |
| 本体設定 P.80 | <ul style="list-style-type: none">• 設定メニューについて• おすすめ• 全般設定 |
| 付録／索引 P.93 | <ul style="list-style-type: none">• 試供品• トラブルシューティング (FAQ)• 本体の初期化• 保証とアフターサービス• ソフトウェアアップデート• 主な仕様• GPL／LGPL適用ソフトウェアについて• 輸出管理規制• 知的財産権• 索引 |

本製品のご利用について

- 本製品は、有線LANおよび無線LAN方式に対応しています。
- 本製品の誤動作、あるいは停電時などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粹経済損失については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、音声通話、SMSおよびデジタル通信（テレビ電話、64Kデータ通信）、パケット通信には対応していません。
- 本製品は複数のユーザーが利用できる機能に対応していますが（→P.74）、ユーザーを切り替えた際にサービスやアプリによっては同一のお客様として取り扱われる場合があります。本機能の利用により発生したお客様、または第三者の損害やトラブルに関して、当社としては一切の責任を負いかねます。
- お客様ご自身で本製品に登録されたデータは、定期的にメモを取るなど、お客様ご自身で保管してくださいをお願いします。本製品の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。
- ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなる場合があります。
- 本製品のソフトウェアを最新の状態に更新してご利用ください（→P.107）。
- Google LLC が提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Google および各提供元が定める利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因するすべての不具合について、当社としては一切の責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみご利用になれます。
- 本書掲載の図・画面はイメージであり、実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品は、お客様固有のデータを登録、または保持する商品です。本製品内のデータが流出すると不測の損害を被る恐れがあります。データの管理には十分お気をつけください。
- 本製品を返却などされる際には、本製品のデータは必ず消去してください。
本製品の初期化は、取扱説明書に記載された手順に従って実行してください。

ドコモテレビターミナルの主な機能

テレビと接続して楽しむ

本製品をインターネット回線・テレビと接続すると、ドコモの全映像サービス（ひかりTV for docomo、dTV、dTVチャンネル、dアニメストア、DAZN for docomo）やYouTube など、多彩なコンテンツを本製品1台で楽しむことができます。

多機能リモコン

赤外線／Bluetooth®対応の専用リモコンで、接続したテレビの操作や内蔵マイクで音声による検索、本製品の操作も可能です。

録画機能

ひかりTV for docomoをご利用のときは、市販の外付けハードディスクを接続することで、2番組を同時録画しながら、別の1番組を視聴することができます（ひかりTV for docomoの契約が必要です）。

スマートフォンからの操作

ひかりTV for docomoをご利用のときは、スマートフォンやタブレットから専用のアプリ（ドコモテレビターミナルアプリ（→P.71））で、外出先や家の別室から録画予約を行ったり、録画した番組を視聴したりすることができます（ひかりTV for docomoの契約が必要です）。

マルチアカウント

本製品1台に、複数のユーザーを登録できます。ユーザーごとのドコモ契約アプリを、テレビの大画面で視聴できます。

Android TV™ 搭載

Google Playからお好みのアプリをダウンロードすることができます。またChromecast built-in™ 搭載により、スマートフォン／タブレット（Android OS）の画面をテレビに表示して大画面で視聴できます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  危険 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
|  警告 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^(※1) を負う可能性が想定される」内容です。 |
|  注意 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^(※2) を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^(※3) の発生が想定される」内容です。 |

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  禁止 | 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。 |
|  分解禁止 | 分解してはいけないことを示す記号です。 |
|  水濡れ禁止 | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 |
|  濡れ手禁止 | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |
|  指示 | 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。 |
|  電源プラグを抜く | 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。 |

1. 本製品、アダプタ、リモコンの取り扱いについて (共通)

⚠ 危険



高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、使用しないでください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。

破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例

- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグや接続プラグ、外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告



落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグや接続プラグ、外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・リモコン用電池をリモコンから取り外す。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 注意



破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



本製品、リモコンおよびACアダプタを電子カーペットの上やこたつの中では使用しないでください。

直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



指示 本製品を継続してご使用になる場合は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

長時間の使用は、本製品やアダプタ、リモコンの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



指示 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品からアダプタを抜いてください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

2. 本製品の取り扱いについて

⚠ 危険



禁止 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告



指示 航空機へのご搭乗にあたり、本製品からアダプタを抜いてください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本製品からアダプタを抜いてください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

⚠ 注意



禁止 背面や底面のファンの吸排気口をふさがしないでください。

内部に熱がこもると、火災、やけどなどの原因となります。



禁止 吸排気口にほこりがたまっている場合は清掃してください。清掃の際は電源を切って、ACアダプタを外した状態で実施してください。



禁止 エアダスターなどの清掃用スプレー（可燃性の物質を含む）を使用しないでください。



禁止 本製品の前後左右3cm、上3cmに、壁や物がない場所に設置してください。

換気が悪くなり、内部に熱がこもると、火災、やけどなどの原因となります。



禁止 本製品の上に物をのせないでください。

変形、破損することがあります。また、換気が悪くなり、内部に熱がこもると、火災、やけどなどの原因となります。



指示 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については以下をご参照ください。

→P.9「材質一覧」

3. アダプタの取り扱いについて

⚠ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

禁止

感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で電源プラグや接続プラグをショートさせないでください。また、電源プラグや接続プラグに手や指など、体の一部を触れさせないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。

禁止

発火、発熱、感電などの原因となります。



本製品にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや電源プラグ、接続プラグに触れないでください。

濡れ手禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

指示

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



電源プラグや接続プラグについたほこりは、拭き取ってください。

指示

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

指示

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグを持って抜いてください。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本製品に接続プラグを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

電源プラグや接続プラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意



禁止

コンセントにつないだ状態でアダプタに継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

4. リモコンの取り扱いについて

⚠ 危険



指示

リモコン内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

リモコン内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告



赤外線送信部を目に向けて操作しないでください。

禁止 目に悪影響を及ぼすなどの原因となります。



赤外線送信部をテレビ以外の家電製品などに向けて操作しないでください。

禁止 赤外線装置の誤動作により、事故などの原因となります。

注意



リアカバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。

禁止 リアカバーが破損し、けがなどの原因となります。



リアカバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。

禁止 けがなどの原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないでください。

禁止 やけど、けが、感電などの原因となります。



リモコンの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

指示 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については以下をご参照ください。→P.9 [6.材質一覧]

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

指示 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

6. 材質一覧

● ドコモテレビターミナル02本体

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 外装ケース | PC+ABS・シボ仕上げ |
| 底面ゴム足 | シリコーンゴム・なし |
| ラベル | PET・なし |
| LED | PC・シボ仕上げ |
| USB端子 (USB2.0) | ・接続口周辺: SPCC・ニッケルメッキ ・端子: 銅合金・金メッキ、錫メッキ、ニッケルメッキ ・プラスチック芯: PA・なし |
| USB端子 (USB3.0) | ・接続口周辺: ステンレス鋼・ニッケルメッキ ・端子: 銅合金・金メッキ、ニッケルメッキ ・プラスチック芯: PA・なし |
| HDMI出力端子 | ・接続口周辺: 銅合金・ニッケルメッキ ・端子: 銅合金・金メッキ、ニッケルメッキ ・プラスチック芯: LCP・なし |
| 電源プラグ端子 | ・端子: 銅合金・銀メッキ ・プラスチック芯: PBT・なし |
| LAN端子 | ・端子: 銅合金・金メッキ ・接続口周辺: PBT・なし |
| ペアリングキー | プラスチック芯: PA・なし |

● TT02 ACアダプタ

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ACアダプタ | PC・なし |
| 電源プラグ | ・端子 (金属部): 銅合金・ニッケルメッキ ・端子 (プラスチック部): PBT・なし ・樹脂部: PVC・なし |
| 電源コード | PVC・なし |
| 接続プラグ | ・金属部: 銅合金・ニッケルメッキ ・樹脂部: PBT・なし |
| 接続プラグケーブル | PVC・PVC |
| ラベル | PET・なし |

● TT02 リモコン

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|------------------|-----------------|
| フロントパネル | ABS・シボ仕上げ、シルク印刷 |
| リアパネル/リアカバー | ABS・シボ仕上げ |
| フロントパネル ラバーキー | Si・Siコーティング |
| 赤外線送信部 | エポキシ・なし |
| LED | ABS・シボ仕上げ |
| 正極/負極スプリング | 銅合金・ニッケルメッキ |
| 銘板ラベル | PP・PE |
| 電池格納部ラベル | 紙・なし |
| 電池格納部ネジ | 銅合金・亜鉛メッキ |
| 電池格納部底面 | エポキシ・シルク印刷 |

● HDMIケーブル (試供品)

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|-----------|--------------------------------------|
| ケーブル | PVC・なし |
| コネクタ | ・ 樹脂部: PVC・なし ・ 金属部: SPCC・ニッケルメッキ |
| コネクタ (内部) | ・ 樹脂部: LCP・なし ・ 金属部: 銅合金・金メッキ |

● LANケーブル (試供品)

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|-----------|-------------------------------|
| ケーブル | PVC・なし |
| コネクタ | ・ 透明部: PVC・なし ・ 樹脂部: PC・なし |
| コネクタ (内部) | 金属部: 銅合金・金メッキ |

● リモコン用電池 (試供品)

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|------|---------------------|
| 本体 | ステンレススチール、アルミニウム・なし |

7. 試供品 (HDMIケーブル、LANケーブル、リモコン用電池) の取り扱いについて

⚠ 危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所 (火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など) で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡れた状態では、使用しないでください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・ HDMIケーブル、LANケーブルを接続機器から抜く。

- ・ 接続機器からアダプタを抜く。

- ・ リモコン用電池をリモコンから取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 注意



禁止

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

けがなどの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については以下をご参照ください。

→P.9 [6.材質一覧]

■ HDMI ケーブル、LAN ケーブル

⚠ 危険



水濡れ禁止

端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告



禁止

端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



禁止

HDMIケーブル、LANケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、HDMIケーブル、LANケーブルには触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止

接続機器につないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

HDMIケーブル、LANケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

接続機器にHDMIケーブル、LANケーブルを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

接続機器にHDMIケーブル、LANケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でHDMIケーブル、LANケーブルの端子に触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

ペットなどが噛みつかないようにご注意ください。

発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

端子についたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

HDMIケーブル、LANケーブルを接続機器に差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

HDMIケーブル、LANケーブルを接続機器から抜く場合は、HDMIケーブル、LANケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。

HDMIケーブル、LANケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

接続機器にHDMIケーブル、LANケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、HDMIケーブル、LANケーブルを接続機器から抜いてください。

HDMIケーブル、LANケーブルを接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにHDMIケーブル、LANケーブルを接続機器から抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、HDMIケーブル、LANケーブルを接続機器から抜いて行ってください。

抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意



接続機器につないだ状態でHDMIケーブル、LANケーブルに継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

■ リモコン用電池

⚠ 危険



電池に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意くださいいたしたい例

- ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池をリモコンにうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。また、電池をリモコンからうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池をリモコンに取り付けるときは、電池の向きが正しいかを確認してください。

指示 誤った向きで取り付けると、電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

指示 電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告



異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



ペットなどが電池に噛みつかないようにご注意ください。

指示 電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意



電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池は、端子にテープなどを貼り、絶縁してから回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



濡れた電池を使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をかけないでください。

本製品、アダプタ、リモコンは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。また湿気の多い場所に設置した場合、内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合は、保証対象外となります。修理につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。

- ・強く擦ると、表面に傷がつく場合があります。
- ・表面に水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。

また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。

外部からの強い圧力は、内部基板などの故障、破損の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。

- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。

- 温度差の大きい場所へ移動した場合は、すぐには使用しないでください。

本製品を寒い所から急に暖かい所に移動させたときは、本製品内部に結露が発生し、故障の原因となります。万が一結露した場合は、ACアダプタを抜いた状態で放置し、完全に自然乾燥させてからACアダプタを接続してください。

- 使用中にACコードを外さないでください。また、ACコードに足などを引っ掛けないでください。

使用中にACコードが抜けると、設定中の情報を失うことがあります。

本製品についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃、湿度は5%～85%で、結露しない場所に設置してご使用ください。温度や湿度がこの範囲を超えると、故障の原因となります。
- 本製品をコードレス電話機やラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本製品に登録されたデータは、別にメモを取るなどして保管してください。万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- 使用中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
アラートが表示された場合は、風通しの良いところや熱がこもらないところに設置してご利用ください。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本製品に近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、交通系ICカードなどのデータが消えてしまうことがあります。また、強い磁気を近づけると本製品の誤動作の原因となります。
- 本製品をお手入れする際は、ACアダプタのプラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
本製品の変色や変形の原因となります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを拭き取り、柔らかい布でからぶきしてください。
- 本製品に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。
変形、変色の原因となります。
- 次のようなときは、本製品の電源をOFFにしたり、ACアダプタを電源コンセントから抜いたりしないでください。
故障の原因となります。
 - ・画面に「電源を抜かないでください。」と表示されているとき
 - ・本製品の起動中
 - ・ファームウェアの更新中
 - ・ファイル操作中および操作直後

アダプタについてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃、湿度は5%～95%の範囲でご使用ください。
- 次のような場所では、使用しないでください。
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・コードレス電話機やラジオなどの近く
- 使用中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、電源プラグや接続プラグを変形させないでください。
故障の原因となります。

リモコンについてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃、湿度は5%～95%の範囲でご使用ください。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
電池が外れたり、故障、破損の原因となったりします。

Bluetooth機能についてのお願い

- 本製品は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- Bluetooth機器使用上の注意事項
本製品の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
 3. その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

電波に関する注意事項

- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・強い磁気、静電気、電波障害が発生する場所（電子レンジ付近など）
 - ・金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
 - ・異なる階の部屋同士
- 本製品をコードレス電話機やラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 本製品は、技術基準適合認証を受けていますので、本製品を分解・改造した場合や、本製品に貼ってある証明ラベルをはがした場合、法律により罰せられることがあります。
- 本製品に表示した **2.4 DS/OFd** **2.4 FH/XX8** は、次の内容を示します。

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 2.4 | 使用周波数 | 2.400MHz帯 |
| DS | 変調方式 | DS-SS方式 |
| OF | | OFDM方式 |
| FH | | FH-SS方式 |
| XX | | その他の方式 |
| 4 | 想定干渉 | 40m以下 |
| 8 | 距離 | 80m以下 |
|  | 周波数変更の可否 | 2400MHz～2483.5MHz全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であること。 |
|  | | |

無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
- 無線LAN機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- セキュリティについて

- ・通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード、またはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる。
- ・不正に侵入される
次のような行為をさせていただきます。

| 行為 | 内容 |
|-------|------------------------------------------------|
| 情報漏洩 | 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す |
| なりすまし | 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す |
| 改ざん | 傍受した通信内容を書き換えて発信する |
| 破壊 | コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する |

本来、無線LAN製品には、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。無線LAN製品のセキュリティを設定することで、これらの問題が発生する可能性は少なくなります。無線LAN製品は、工場出荷状態では、セキュリティが設定されていない場合があります。従って、これらの問題発生の可能性を少なくするためにも、無線LAN製品をご使用になる前に、必ずセキュリティに関するすべての項目を設定してください。

● 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- ・ラジオなどに近いと受信障害の原因となることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

● 5GHz機器使用上の注意事項

5.2/5.3GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。IEEE802.11 n/acは以下の周波数帯を使用しています。

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IEEE802.11 n | ・ 1～13ch (2412～2472MHz) |
| IEEE802.11 ac | ・ W52 36/40/44/48ch (5180～5240MHz) |
| | ・ W53 52/56/60/64ch (5260～5320MHz) |
| | ・ W56 100/104/108/112/116/120/ 124/128/132/136/140ch (5500～5700MHz) |

- 最大6.9Gbps（規格値）や最大600Mbps（規格値）は、IEEE802.11の無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

録画に関するご注意

- 本製品にUSBハードディスクを接続してご利用される場合は、初めに本製品にてフォーマットする必要があります。

フォーマットを実行すると、USBハードディスクに保存されているデータはすべて消去されるため、必要なデータについてはあらかじめ他のメディアなどへの移動を行ってください。

なお、本製品でUSBハードディスクに録画した番組を別のUSBハードディスクにコピー/移動することはできません。

- 本製品にUSBハードディスクを接続し、フォーマットを実行する場合は、本製品が認識したUSBハードディスクの最大領域がフォーマットされます。
- 本製品でフォーマットを実行したUSBハードディスクは、パソコンなど他の機器では利用できません。本製品専用の録画用ハードディスクとしてご利用ください。

録画した番組が保存されているUSBハードディスクを他の機器に接続した場合は、録画した番組が再生できなくなる可能性があります。また、録画した番組が保存されているUSBハードディスクを他の機器で利用した場合は、利用後は、録画した番組の再生ができなくなりますのでご注意ください。

- 大切な番組を録画される場合は、事前に試し録りするなど、機器が正しく動作することを確認してからご利用ください。
- 録画中、録画した番組の再生中、または録画予約中に、停電、もしくはACアダプタを電源コンセントから抜くなどにより、本体への通電が断たれると、USBハードディスクに録画した番組が損なわれることがあります。

試供品 (HDMIケーブル、LANケーブル、リモコン用電池) についてのお願い

- 水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) をかけないでください。

HDMIケーブル (試供品)、LANケーブル (試供品)、リモコン用電池 (試供品) は防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。

■ HDMIケーブル、LANケーブル

- 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけません。

また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。

- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～40℃、湿度は5%～95%の範囲でご使用ください。
- 次のような場所では、使用しないでください。
 - ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・コードレス電話機やラジオなどの近く
- 使用中にHDMIケーブル、LANケーブルが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

■ リモコン用電池

- 電池に無理な力がかからないように使用してください。
外部から強い圧力がかかると電池の故障、破損の原因となります。
- 電池の使用時間は、使用環境や電池の劣化度により異なります。
- 電池は消耗品です。
電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて電池が膨れる場合があります。本製品の操作ができなくなったときや電池が膨らんでいるときは電池の交換時期です。新しい単4形乾電池をお買い求めください。
- リモコンの電池は新品で使用期限に十分余裕のある電池を使用してください。
次のような電池を使用した場合は、リモコンの操作ができない可能性があります。
 - ・消耗した電池
 - ・充電式電池

注意


- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく製品機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本製品の裏面に表示されております。
本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- データ通信中は、本製品を身体から15mm以上離してご使用ください。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

ご使用前の確認と設定

| | |
|----------------------------|----|
| 各部の名称と機能 | 19 |
| リモコン用電池の取り付けかた／取り外しかた..... | 23 |
| 文字入力..... | 25 |
| 本製品の設置と接続..... | 26 |
| 初期設定..... | 27 |
| 電源を入れる..... | 30 |
| LEDについて..... | 31 |
| ホーム画面 | 32 |

各部の名称と機能

ドコモテレビターミナル02本体

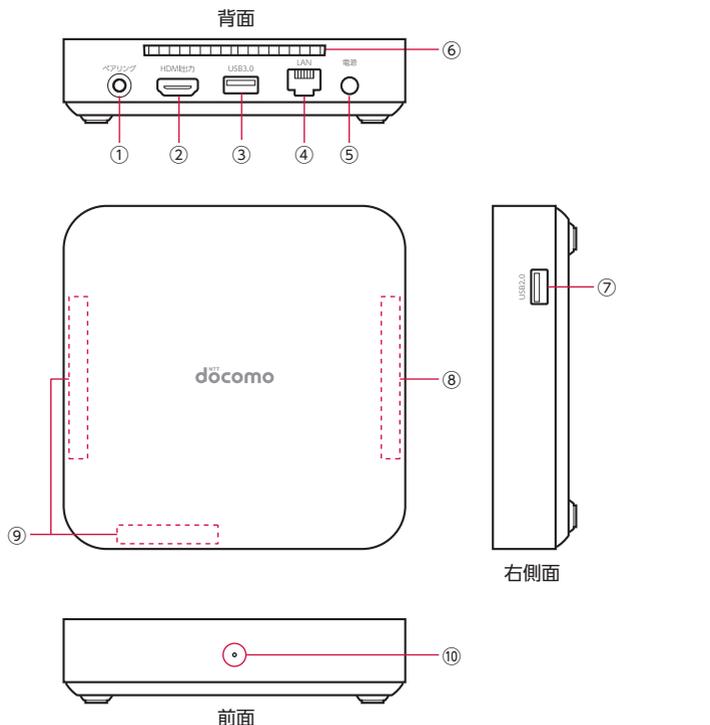

① ペアリングキー

- ・ 3秒以上押すことで、本体がTT02 リモコンのペアリング待受け状態に移行します。

② HDMI出力端子

- ・ 本製品とHDMI端子対応テレビをHDMIケーブル (試供品) で接続します。

③ USB端子 (USB 3.0)

- ・ 機能拡張用の端子です。市販のハードディスクなどを接続します。^{※1 ※2}

④ LAN端子

- ・ 有線でネットワークに接続する場合にLANケーブル (試供品) を接続します。

⑤ 電源プラグ端子

- ・ TT02 ACアダプタを接続します。

⑥ 吸排気口

⑦ USB端子 (USB 2.0)

- ・ 市販のマウスなどを接続します。^{※2}

⑧ Bluetoothアンテナ^{※3}

⑨ Wi-Fiアンテナ^{※3}

⑩ LED


- ・ 本製品の状態を示します (P.31)。

※1 接続方法については、お使いのハードディスクなどの取扱説明書をご確認ください。

※2 スマートフォンやドコモケータイは接続しないでください。

※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手などで覆うと接続品質に影響を及ぼす場合があります。

TT02 リモコン

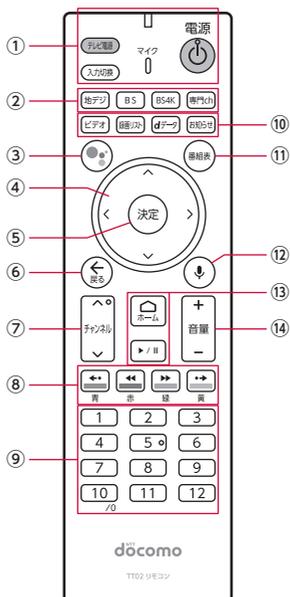

①電源キー

- ・本製品を起動／待機状態にします。

LED

- ・リモコンの状態を表示します (P.31)。

テレビ電源キー

入力切換キー

- ・テレビを外部入力に切り換えます。

マイク

- ・音声入力時に使用します。

②地デジキー

- ・地上デジタル放送に切り換えます。

BSキー

- ・BS放送に切り換えます。

BS4Kキー

- ・ひかりTV for docomo [BS4K放送]を表示します。

専門chキー

- ・ひかりTV for docomo [専門ch]を表示します。

③ Google アシスタントキー

- ・Google アシスタントを起動します。

④ 選択キー

- ・カーソルを移動して項目を選択します。

⑤ 決定キー

- ・選択した項目を決定します。

⑥ 戻るキー

- ・ひとつ前の画面に戻ります。

⑦ チャンネルキー

⑧ カラーキー

- ・コンテンツを操作します。

⑨ 数字キー

⑩ ビデオキー

- ・ひかりTV for docomo [ビデオ]を表示します。

録画リストキー

- ・ひかりTV for docomoで、外付けハードディスクに録画したコンテンツを表示します。

データキー

- ・データ放送を表示します。

お知らせキー

- ・ドコモ、各アプリからのお知らせを表示します。

⑪ 番組表キー

- ・番組表を表示します。

⑫ マイクキー

- ・my daizを表示します。

⑬ ホームキー


- ・ホーム画面を表示します。

再生／一時停止キー

⑭ 音量キー

- ・音量キー (-) を長押しすると消音になります。

ご使用前の確認と設定

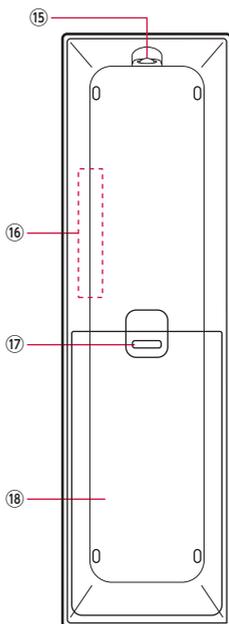

- ⑮ 赤外線送信部
- ⑯ Bluetoothアンテナ*
- ⑰ リアカバーロック
- ⑱ リアカバー

※アンテナは本体に内蔵されています。

アンテナ付近を手で覆うと接続品質に影響を及ぼす場合があります。

■ TT02 リモコンでできること

TT02 リモコンは赤外線／Bluetooth対応の専用リモコンです。

Bluetoothで本製品を、赤外線テレビを操作することができます。

本製品の電源が入っている場合、シームレス切換機能ON／OFFにより、表示されている画面に応じて、以下の表のとおり自動で本製品とテレビを操作することができます。

なお、すべてのテレビでの動作を保証するものではありません。

- ・電源キーを押すと、本製品とHDMIケーブルで接続したテレビの電源も入れることができます。
- ・マイクキーを押してマイクから発話することで、my daizで本製品の操作やコンテンツの検索をすることができます(→P.64)。
- ・ドコモ、各アプリからのお知らせがある場合、お知らせキーを押すとお知らせを確認できます。
- ・お使いのテレビや設定内容により動作が異なる場合があります。

| リモコンキー | | シームレス切換機能がOFF | | シームレス切換機能がON | | | |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 表示画面が本製品 | | 表示画面がテレビ | | 表示画面が本製品 | |
| | | テレビ操作 | 本製品操作 | テレビ操作 | 本製品操作 | テレビ操作 | 本製品操作 |
| ① | 電源キー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| | テレビ電源キー | ○ | — ^{※1} | ○ | — | ○ | — |
| | 入力切換キー | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| ② | 地デジキー | — | ○ | ○ ^{※3} | ○ ^{※4} | ○ ^{※3} | ○ ^{※4} |
| | BSキー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| | BS4Kキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| | 専門chキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| ③ | Google アシスタントキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| ④ | 選択キー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑤ | 決定キー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑥ | 戻るキー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑦ | チャンネルキー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑧ | カラーキー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑨ | 数字キー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑩ | ビデオキー | — | ○ ^{※2} | — | ○ ^{※2} | — | ○ ^{※2} |
| | 録画リストキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| | データキー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| | お知らせキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| ⑪ | 番組表キー | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| ⑫ | マイクキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| ⑬ | ホームキー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| | 再生／一時停止キー | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| ⑭ | 音量キー | ○ | — | ○ | — | ○ | — |

※1 「ドコモテレビターミナル自動電源OFF」(→P.86) がONに設定されている場合、テレビの電源をOFFにすると本製品も待機状態になります。

※2 ひかりTV for docomoを契約している場合のみ操作可能です。

※3 「地デジ視聴設定」が「接続されたテレビで地デジを視聴する」の場合に操作可能です。

※4 「地デジ視聴設定」が「ドコモテレビターミナル02で地デジを視聴する」の場合に操作可能です。


リモコン用電池の取り付けかた／取り外しかた

- ・リアカバーの取り付け／取り外しは、TT02 リモコンが傷つかないように、手に持って行ってください。
- ・お買い上げ時は、単4形乾電池 (2本) が試供品として同梱されています。

■ 取り付けかた

1 リアカバーロックを矢印の方向に押しながら (①)、リアカバーを (②) の方向に取り外す


- ・指先を傷つけないようにご注意ください。

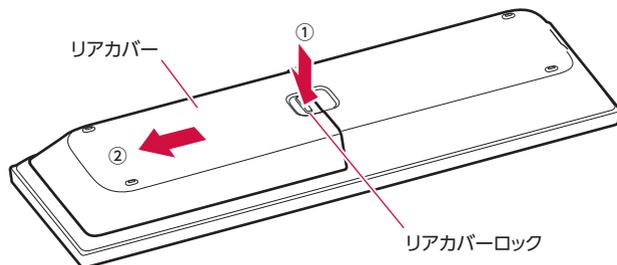

2 +と-の向きを確認し、リモコン用電池 (試供品) を取り付ける


3 リアカバーを本体に合わせ (①) の方向に押し込んで取り付ける

- ・カチッと音がしてリアカバーロックがかかったことを確認してください。

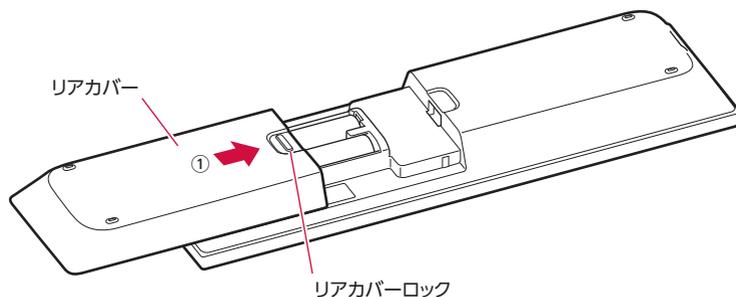

■ 取り外しかた

- 1 リアカバーを取り外す (→P.23)
- 2 凹みの部分を利用してリモコン用電池を持ち上げて、取り外す

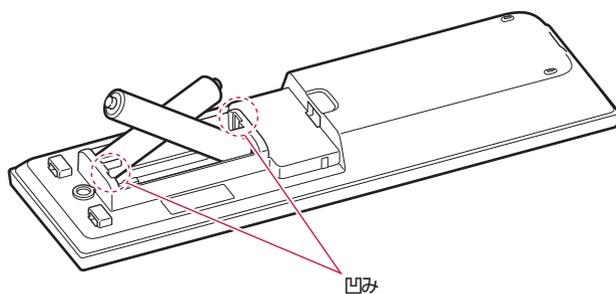

- 3 リアカバーを取り付ける (→P.23)

文字入力

文字を入力するには、文字入力欄を選択して文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーを選択します。

・ここでは、「Gboard」キーボード（→P.87）について説明します。



① 変換候補／予測候補

- ・かな入力では、文字を入力すると変換候補が表示されます。候補を選択して確定すると、予測候補が表示されます。

② 削除

- ・文字入力欄のカーソルの左側にある文字を削除します。

③ 入力切り替え

- ・かな入力／英数入力／記号入力を切り替えます。

④ 促音・拗音切り替え／濁点・半濁点付加

- ・入力した文字を促音・拗音にするときや、濁点・半濁点を付加するときに選択します。

⑤ 空白

- ・空白を入力します。

⑥ 確定／音声検索／終了

- ・「←」は入力した文字を確定します。「🔍」は音声検索を開始します。「✓」は入力を終了します。

⑦ 大文字／小文字切り替え

- ・大文字／小文字を切り替えます。

お知らせ

- パスワード入力時など、一部の画面では英数・記号入力用のキーボードが表示されることがあります。



本製品の設置と接続

設置

次のような場所には設置しないでください。


- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所など）
- コードレス電話機やラジオなどに近い場所

テレビと接続

本製品をテレビに接続します。端子やプラグの向きを確認し、水平に差し込んでください。

必要な機器

- ドコモテレビターミナル02本体
- TT02 ACアダプタ
- HDMIケーブル (試供品)
- LANケーブル (試供品) (有線で接続する場合)
- LANケーブル (市販品)
- ルーター (市販品)
- HDMI端子対応テレビ (市販品)

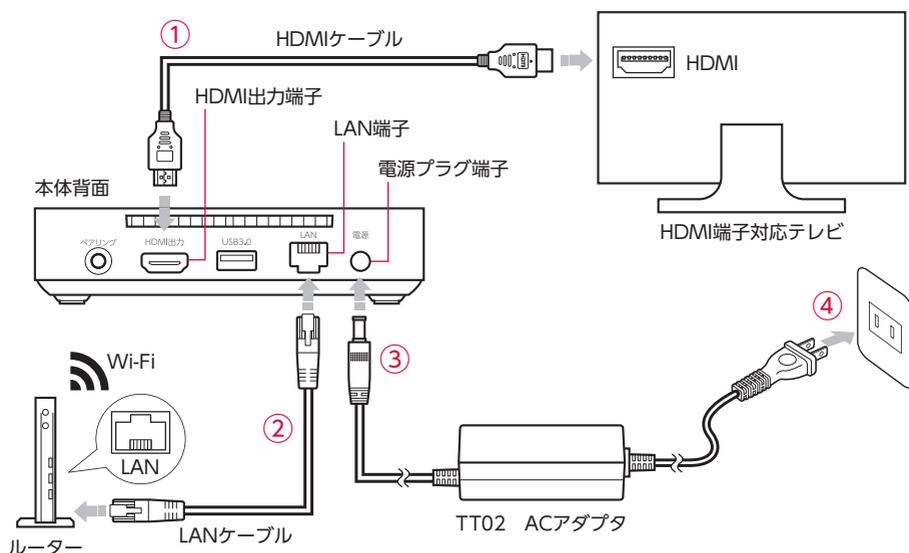

ご使用前の確認と設定

- 1 本製品のHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子に、HDMIケーブルを接続する (①)
- 2 有線でネットワークに接続する場合は、本製品のLAN端子とルーターのLAN端子にLANケーブルを接続する (②)
 - ・ Wi-Fiでネットワークに接続する場合は、手順3に進みます。
- 3 本製品の電源プラグ端子にTT02 ACアダプタの接続プラグを接続する (③)
- 4 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む (④)
 - ・ 自動的に電源が入り、LEDが緑で点灯します。
- 5 テレビの電源を入れ、本製品を接続した入力に切り換える

お知らせ

- ・ 著作権保護コンテンツはHDCP 1.4以上対応のテレビ／ディスプレイ、また4K画質コンテンツはHDCP 2.2以上対応の4K対応テレビ／ディスプレイと接続することでご覧いただけます。

初期設定

本製品をテレビに接続して電源を入れると初期設定が始まります。画面の指示に従ってTT02 リモコンを操作し、各項目を設定してください。

- ・ 有線でネットワークに接続する場合は、あらかじめ本製品とルーターがLANケーブル (試供品) で接続されていることを確認してください。
- ・ 有線接続の場合は、TT02 リモコンとペアリング後に、操作手順3へ進んでください。

1 TT02 リモコンとペアリングする

- ・ ホームキーとマイクキーの長押しを指示する画面が表示された場合は、ホームキーとマイクキーを長押ししてください。

2 ネットワークに接続する

「無線 (Wi-Fi) でつなぐ」→接続するWi-FiネットワークをWi-Fiネットワーク一覧から選択→必要に応じてパスワードを入力してください。

- ・ 入力したパスワードを表示するには、戻るキーを押してキーボードを非表示→「パスワードを隠す」にカーソルを移動→決定キーを押してチェックを外します。

3 リモコンの初期設定をする

- ・ 本製品に接続したテレビのメーカーを選択→「選択する」→「設定する」を選択してください。

ご使用前の確認と設定

4 Google アカウントにログインする

- ・「ログイン」→「リモコンを使用」→ Google アカウントのメールアドレスとパスワードを入力してください。
- ・スマートフォン／タブレットやパソコンなどの機器を使ってログインする場合は「ログイン」→「スマートフォンかパソコンを使用」を選択し、画面の指示に従って操作してください。

5 利用規約・プライバシーポリシーの同意や、位置情報、Google アシスタントなどの設定を行う

- ・それぞれの内容を確認し、同意や設定を行ってください。
- ・ソフトウェアアップデート画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。

6 Android TV™ の紹介を確認

- ・TT02 リモコンの選択キー「>」で進めてください。

7 利用規約および放送の視聴履歴の取り扱いについての同意を行う

- ・それぞれの内容を確認し、同意や設定を行ってください。

8 dアカウントにログインする

- ・「ID・パスワードを入力してログイン」→dアカウントのIDとパスワードを入力→「次へ」を選択してください。
- ・スマートフォン／タブレットからペアリングコードでログインする場合は、「スマホからペアリングコードでログイン」を選択し、画面の指示に従って操作してください。詳しくは「ペアリングコードログインのヘルプ」をご確認ください。

9 ユーザー登録をする

- ・ユーザーアイコンを選択→ユーザー名を入力→dアカウントの認証を行うスマートフォン／タブレットを選択→起動時のユーザー設定 (ON/OFF) →ログイン認証設定→「次へ」を選択してください。



10 お客様IDを入力する（ひかりTV for docomo契約者のみ）

■ 自動取得の場合

「自動取得する」→「希望する」→「次へ」を選択してください。

■ 自分で入力する場合

CAFまたはCOPを入力→「次へ」を選択してください。



11 my daizの利用規約の同意を行う

• 内容を確認し、「同意する」を選択してください。

12 アプリインストールを行う

• 内容を確認→「インストール」または「次へ」を選択してください。

13 設定完了画面で「はじめる」

14 「電話の発信と管理」機能の利用許可設定についての設定を行う

- 画面の内容を確認し、「利用の許可へ」または「キャンセル」を選択してください。
- 完了すると、ホーム画面が表示されます。

お知らせ

- 本製品を第三者に譲渡される場合、必ず本体を初期化してください。dアカウントを設定したまま譲渡された場合、譲渡先においてお客様のdアカウントによりサービスがご利用可能となる場合があります。ほか、お客様の登録情報・視聴履歴等を閲覧される場合があります。
- dアカウントによるログイン有効期間は、最終ログイン日から90日間です。90日間ログインされない状態が続いた場合、ログインするためには再度ID／パスワードを入力していただく必要があります。

電源を入れる

電源を入れる

本製品を起動します。

1 TT02 リモコンの電源キーを押す

- 本製品が起動して、LEDが緑で点灯します。本製品に接続したテレビの電源が入り、本製品のホーム画面が表示されます。

お知らせ

- ホームキーを押しても本製品を起動できません。
また、録画リストキー、専門chキー、ビデオキー、マイクキー、お知らせキー、Google アシスタントキーを押すと本製品へ入力を切り換えます。
- テレビとの連動については設定メニューより変更できます(→P.86)。
- お使いのテレビの設定によっては連動しない場合があります。その場合はテレビのリモコンで操作してください。

待機状態にする

本製品を待機状態にします。

1 本製品が起動しているときに、TT02 リモコンの電源キーを押す

- 本製品が待機状態になり、LEDが赤で点灯します。本製品に接続したテレビの電源は切れます。

お知らせ

- 電源を切るには、本製品の電源プラグ端子からTT02 ACアダプタの接続プラグを抜いてください。ソフトウェアアップデート中や本体の初期化中は、本製品の電源を切らないでください。
- 電源を切ると、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

LED について

本体の状態をLEDの色と点灯／点滅で示します。

| 状態 | 説明 |
|-----------|----------------------------------|
| 緑で点灯 | 電源ON／使用中 |
| 緑で点滅 | 録画実行中／録画コンテンツ再生・配信・ダビング中／HDD初期化中 |
| 赤で点灯 | 待機中 |
| 赤と緑で交互に点滅 | ペアリング待受け状態 (ペアリングキー利用時) |
| 赤で点滅* | 異常 |
| 消灯 | AC給電なし |

※初期設定の際、ペアリング待受け状態からネットワーク接続完了までは赤で点滅します。

リモコンの状態をLEDの点灯／点滅で示します。

| 状態 | 説明 |
|------|------------|
| 緑で点滅 | ペアリング待受け状態 |
| 緑で点灯 | 音声待受け状態 |

ホーム画面

ホームキーを押すとホーム画面が表示されます。

- ・ホーム画面はソフトウェアアップデートにより変更される場合があります。



① **my daiz for ドコモテレビターミナル**

- ・ my daiz for ドコモテレビターミナルを起動します。

② **Google アシスタント**

- ・ Google に話しかけて、音声入力で操作できます。

③ **おすすめ使い方ヒント**

- ・ おすすめ使い方ヒントを起動します。

④ **ログインユーザー情報**

- ・ ログインしているユーザーの情報が表示されます。

⑤ **Notification**

- ・ システムから通知がある場合件数が表示されます。

⑥ **設定アイコン**

- ・ 設定メニューが表示されます。

⑦ **ドコモサービスからの注目作品**

- ・ ドコモサービスから厳選された注目作品が表示されます。


⑧ **ドコモサービスからのおすすめ**

- ・ ログインしているユーザーにおすすめのコンテンツ情報が表示されます。
- ・ 対象のサービスは、ひかりTV for docomo、dTV、dTVチャンネル、dアニメストア、DAZN for docomoで、契約しているサービスが優先的に表示されます。

⑨ **ドコモアプリ一覧**

- ・ ドコモがおすすめするアプリを起動できます。

全体像

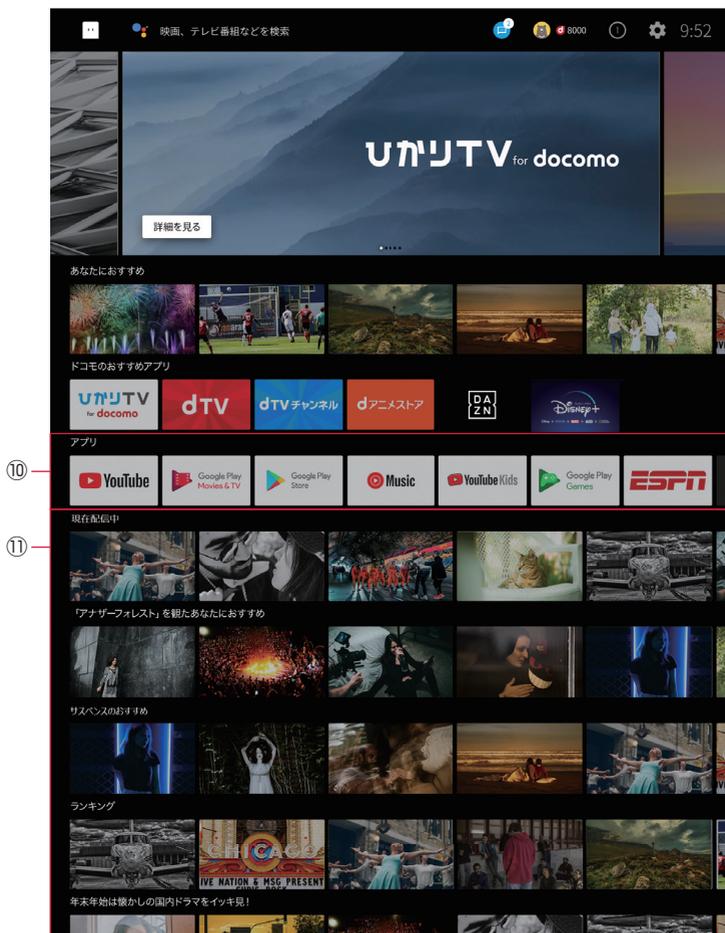

⑩ アプリ一覧


- ・インストールされているアプリの一覧が表示されます。

⑪ その他おすすめコンテンツ表示

- ・過去のユーザー視聴履歴や全ユーザーの視聴履歴等からおすすめコンテンツをテーマ毎に1行にまとめて表示します。

コンテンツ説明画面

ホーム画面上のコンテンツを選択すると表示されます。

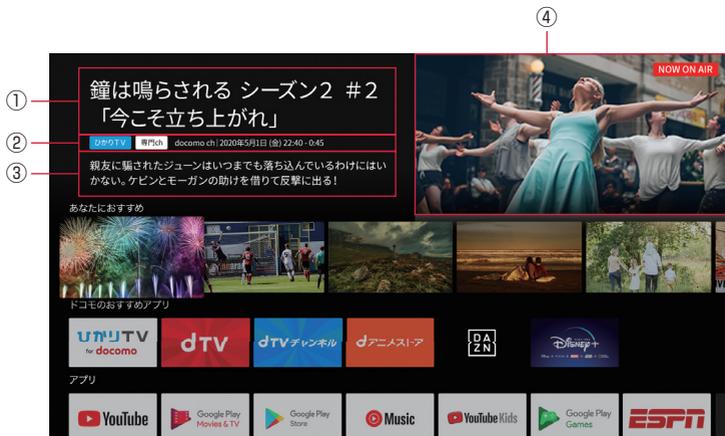

① コンテンツタイトル

- コンテンツのタイトルが表示されます。

② コンテンツ情報

- コンテンツの提供サービスロゴ、チャンネル名 (放送系コンテンツの場合)、視聴可能期間 (放送系コンテンツの場合) が表示されます。

③ コンテンツ説明

- コンテンツの説明 (あらすじ、番組内容等) が表示されます。


④ コンテンツ画像

- コンテンツの専用画像が表示されます。


アプリを並べ替える

ドコモのおすすめアプリやアプリ一覧のアプリの並び順を変更できます。


- 1 ホーム画面で、並び順を変更したいアプリアイコンを選択→決定キーを長押し

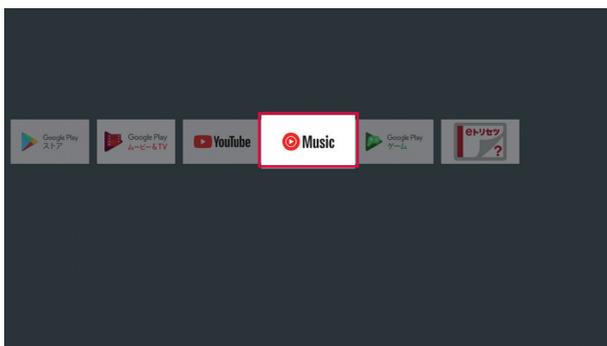

- 2 選択キーの「<」または「>」で移動したい位置を選択

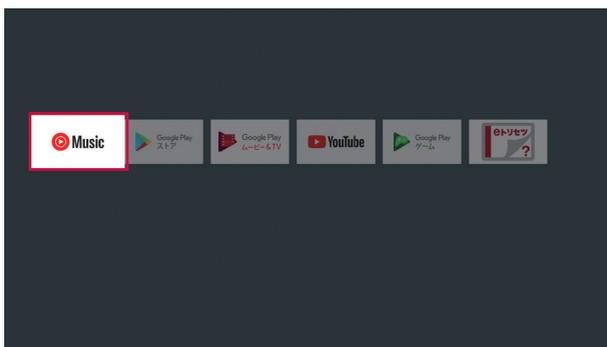

- 3 決定キーを押す

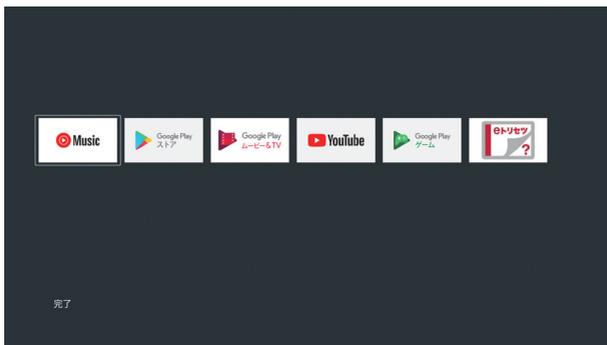


- 4 「完了」

アプリをアンインストールする

アプリ一覧のアプリをアンインストール (削除) できます。


・初期状態でプリインストールされているアプリはアンインストール (削除) できません。

- 1 ホーム画面で、アンインストール (削除) したいアプリアイコンを選択→決定キーを長押し

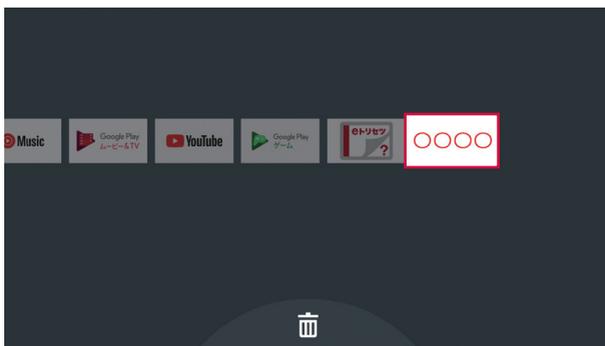

・アンインストール (削除) できるアプリの場合は、画面下部に  が表示されます。

- 2 選択キーの「✓」を押す→決定キーを押す

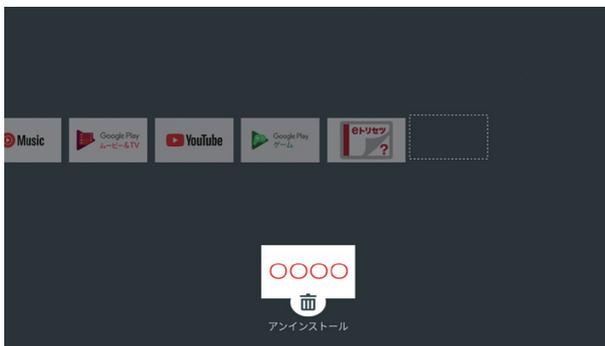

- 3 「OK」→「完了」

いろいろなサービスの利用

| | |
|-------------------------------|----|
| ひかりTV for docomo | 38 |
| dTV | 48 |
| dTVチャンネル | 51 |
| dアニメストア | 57 |
| DAZN for docomo | 59 |
| my daiz for ドコモテレビターミナル | 64 |
| Android TV | 67 |
| ドコモテレビターミナルアプリ | 71 |

ひかり TV for docomo

ひかりTV for docomoは、約80の専門チャンネルと約13万のビデオオンデマンドが視聴可能な映像サービスです(2020年1月現在)。

- ・ご利用いただくには、「フレッツ光」または「ドコモ光」などの光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスおよび株式会社アイキャストとのご契約が必要です。
- ・有料オプションサービス(プレミアムチャンネル、プレミアムビデオ、オプションビデオ)をご契約(ご購入)される場合は、別途ご利用料金がかかります。
- ・権利者の都合などにより、予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。
- ・一部のプレミアムチャンネルでは年齢制限を定めて提供させていただいている番組があります。また、一部のビデオ作品のご視聴にはテレビ画面上から視聴年齢制限の変更が必要です。
- ・録画するには、対応しているUSBハードディスクが必要です。接続方法については、お使いのUSBハードディスクの取扱説明書をご確認ください。
- ・ご利用条件など、詳しくは「ひかりTV for docomoサイト」でご確認ください。
<https://www.hikarityv-docomo.jp/>

視聴する(専門チャンネル、地上デジタル放送、BSデジタル放送など)

1 ホーム画面で を選択


- ・「ひかりTV for docomo」アプリのトップ画面が表示されます。
- ・ホーム画面でリモコンの専門chキーを押しても、ひかりTV for docomoを起動することができます。



いろいろなサービスの利用

2 グローバルナビゲーションを表示

- ・「ひかりTV for docomo」アプリのトップ画面で、選択キーのいずれかを押すと、グローバルナビゲーションが表示されます。

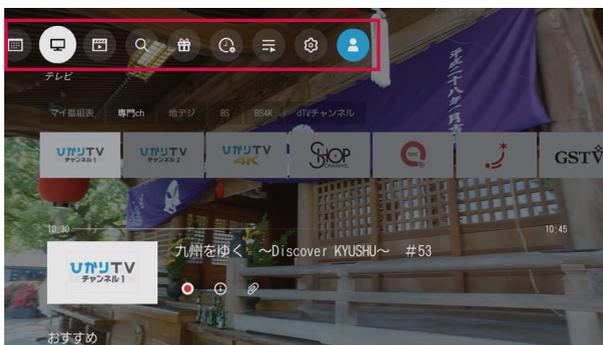

3 グローバルナビゲーションの「テレビ」を選択

- ・テレビ視聴画面が表示され、番組が再生されます。




4. ザッピングまたは番組表から番組を選択

- ・ザッピングは以下の手順で行います。
「ひかりTV for docomo」アプリのテレビ視聴画面で選択キーの「<」または「>」を押して番組を選択→「決定」キーを押す。



いろいろなサービスの利用


- 番組表は、グローバルナビゲーションから「番組表」を選択するか、または、リモコンの  (番組表) キーを押すと番組表が表示されます。

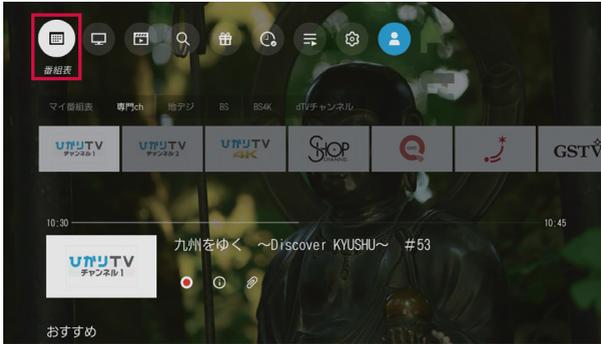

| マイ番組表 | | 専門ch | 地アジ | BS | BS4K | dTVチャンネル | 1月21日 (木) | |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 101 | 00 熱烈！ホットサンド！#276 ディープ!!!十勝探検隊 (1) |
| 13 | 30 ルミ求知ふしもとお笑いライブ (再) 2020年2月1日(土) ロザンのトーク |
| 14 | 00 オトコ気向上バラエティ 祭nineの1on1パジャナイン! #14 |
| 15 | 30 ツクル ミラクルゴルフ #1 |
| 150 | 00 上方象牙 日本が誇る伝統の技 |
| 151 | 00 姿勢のカリスマ「藤子ただし」監督の健闘 |
| 152 | 00 ジャパンネットチャンネル0X |

いろいろなサービスの利用

- 「マイ番組表」 「専門ch」 「地デジ」 「BS」 「dTVチャンネル」 を選択し、放送を切り替えることができます。

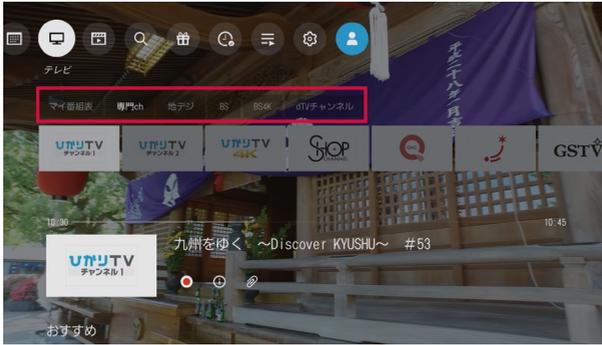

| マイ番組表 | | | | | | 専門ch | 地デジ | BS | BS4K | dTVチャンネル | 1月21日 (木) | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | 00 熱烈!ホットサンド! #11 豪華陣隊 (1) | 00 熱烈!ホットサンド! #11 豪華陣隊 (1) | 00 ルミネたまよしもお笑いライブ (再) 2020年2月1日(土) ロザンのトーク | 00 ルミネたまよしもお笑いライブ (再) 2020年2月1日(土) ロザンのトーク | 00 上方象牙 日本が誇る伝統の技 終少権威のある象牙を創り出す技で上り詰めた面白いコレクション。入学準備に役立つあるべき女子エリートをぜひこの機会に! | 00 変勢のカリスマ「藤子ただし」監督の確執 ストリート専門スタジオS35を主催する、ストリート子から入った藤子ただし氏(46歳、@shinobu0909)の、 | 00 日本の風俗! 遺産アコや真珠「AYAKO」 パール一筋の老舗より、アコパールの名産地と地産の真珠を堪能できるAYAKO(アヤコパール)の魅力を、 | 00 お話はチェック! ワクワク14 ちょっとはじはじ、リラックスタイムのお楽しみ。毎日お昼14時(ワクワク14)で放送! 人気番組から動画まで、あ、こんな夜 | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | |
| 14 | 00 オトコ気向上バラエティ 終nine.のハンパ!ゼナイン! #14 | 00 オトコ気向上バラエティ 終nine.のハンパ!ゼナイン! #14 | 00 ツクル ミラクル ゴルチャTV #1 | 00 ツクル ミラクル ゴルチャTV #1 | 00 久慈隆幸 隆幸の森口マン シュエリー 夢やかな願いのある宝石、感動を覚えてジュエリー。隆幸の森を歩くとお宝を手元にくる感動計ヤリングは、誰かのためを思い出す。 | 00 Kumi's Room 00%のオーダー - 東京公演が紹介するショーです。様々なチャンネルのアイテムを、あなたのスタイルに簡単に紹介します。 | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | 00 ジャパンネットチャンネルDX X 番組、在野界スタジオからお楽しみ! プレレシヨニビブを番組! 動画が紹介! 秋から生活が変わ | |

再生する（ビデオコンテンツ）


1 グローバルナビゲーションの「ビデオ」を選択

- ビデオのメニューが表示されます。



2 コンテンツを選択

- コンテンツリストから視聴したいコンテンツを選択します。

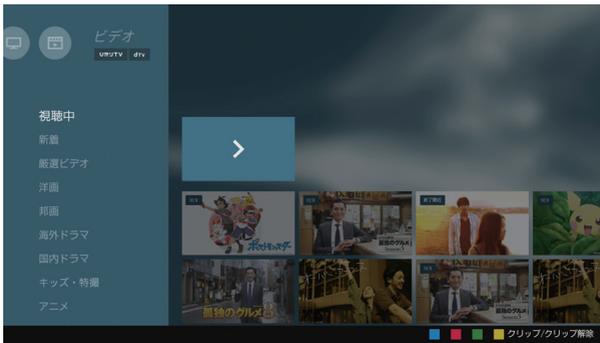

3 「再生する」を選択

- コンテンツが再生されます。



- 再生中にリモコンで以下のキー操作ができます。

：再生／一時停止

：早戻し*

：早送り*

：10秒戻し


：30秒送り

※ 押すごとに速度が切り替わります。

検索する


1 グローバルナビゲーションの「検索」を選択

- 検索画面が表示されます。

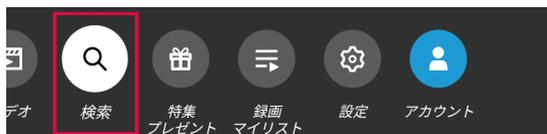


2 検索したいワードを入力して検索

- 検索結果が表示されます。

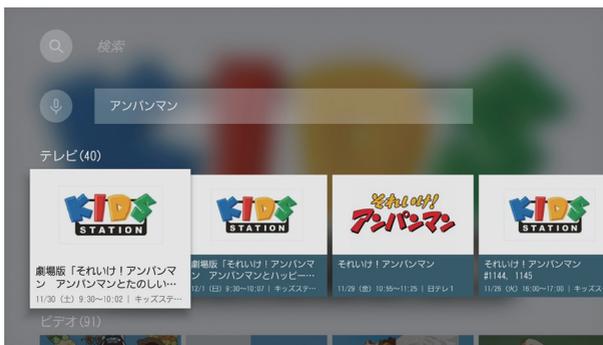

3 検索結果から任意のコンテンツを選択

- チャンネルの場合、番組が再生されます。

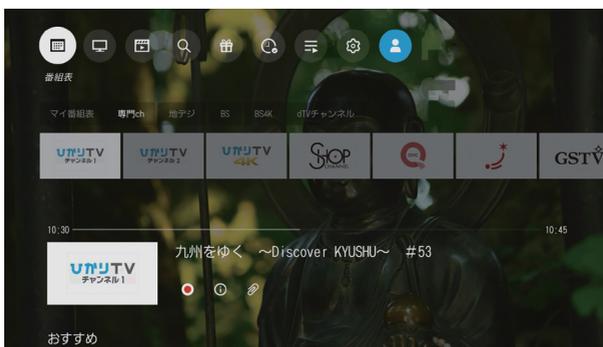

いろいろなサービスの利用

- ビデオの場合、コンテンツ詳細画面が表示されます。「再生する」を選択すると再生が始まります。



録画する (録画予約)

録画予約とは、放送予定の番組を録画設定する機能です。録画設定した番組が放送開始すると自動で録画されます。

1 任意のコンテンツ/番組の詳細画面を表示

- 録画対象のコンテンツは、地デジ・BSおよび専門チャンネルのみです。



2 「録画予約」を選択


- 録画予約トップ画面が表示されます。



いろいろなサービスの利用

3 「決定する」を選択

- 録画予約が完了し、番組の開始時間に自動で録画が開始されます。

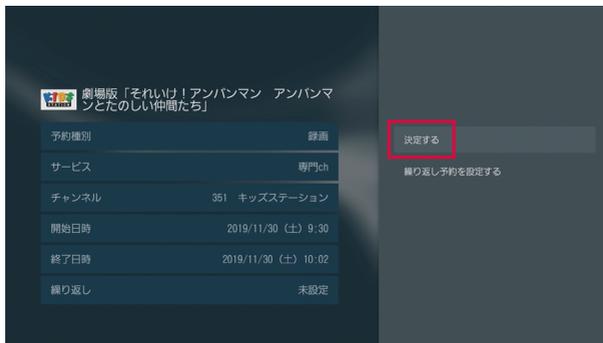


録画する（ダイレクト録画）

ダイレクト録画とは、現在放送中の番組を手動で録画する機能です。

1 任意のコンテンツ/番組の視聴ビューを表示


- 録画対象のコンテンツは、地デジ、BSおよび専門チャンネルのみです。

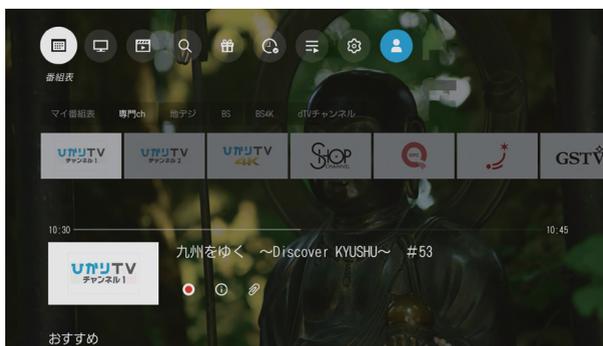

いろいろなサービスの利用

2. リモコンの選択キーいずれかを押して、画面下部のコントローラから「録画」を選択


- ・視聴中のコンテンツ／番組の録画が開始され、「予約が完了しました」と表示されます。

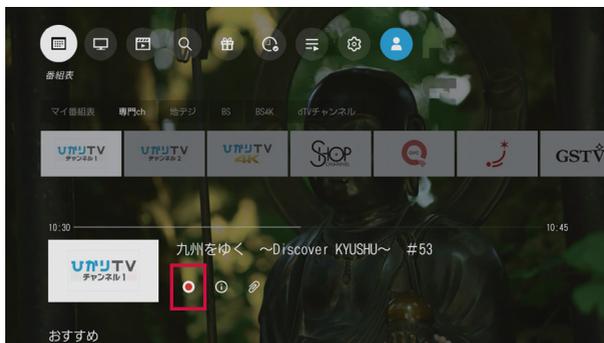

録画したコンテンツの再生

1 グローバルナビゲーションの「録画・マイリスト」を選択

- ・録画・クリップリストが表示されます。

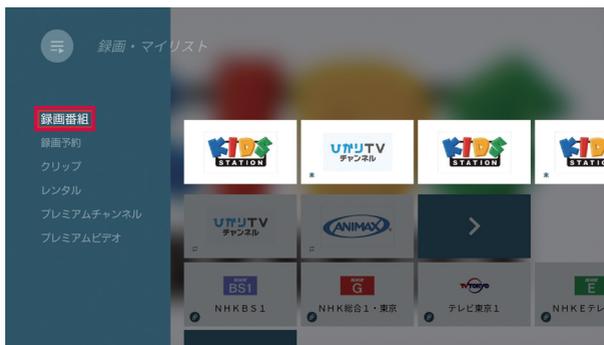

いろいろなサービスの利用

2 「録画番組」を選択

- 録画したコンテンツ／番組の一覧が表示されます。



3 録画一覧から任意のコンテンツを選択

- 選択したコンテンツ／番組が再生されます。



dTV

dTVは、あなたの“見たい”が見つかる！多彩な18ジャンル約12万作品が見放題の映像配信サービスです(2020年1月現在)。

- ・コンテンツの視聴には、dTVの契約が必要となります。
- ・一部コンテンツについては別途料金が必要な場合があります。
- ・一部視聴できないコンテンツがあります。
- ・予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。
- ・年齢制限のあるコンテンツがあります。ご契約者様の年齢によっては、コンテンツを視聴できない場合があります。
- ・ご利用条件など、詳しくはdTVのホームページをご確認ください。
<https://pc.video.dmkt-sp.jp/>

再生する

一覧からコンテンツを選択して再生します。

1 ホーム画面で **dTV** を選択

- ・「dTV」アプリのトップ画面が表示されます。本画面表示中は、表示されている作品の予告編が自動再生されます。



2 コンテンツを選択

- コンテンツ詳細画面が表示されます。
- 話数が複数ある場合は、視聴したい話数を選択してください。



dTVオリジナルドラマ「銀魂2-世にも奇妙な銀魂ちゃん-」
(C) 空知英秋/集英社 (C) 2018 「銀魂2」製作委員会
(C) 2018 エイベックス通信放送

3 決定キーを押す

- 再生中にリモコンで以下のキー操作ができます。



※ 押すごとに速度が切り替わります。

- リモコンの選択キーや決定キーを押してコンテンツの再生操作を行うこともできます。再生画面の左下に各キーの機能が表示されます。

① 詳細メニュー

- コンテンツ詳細の表示や字幕/吹替[※]の切り換え、再生速度の変更ができます。

② 再生/一時停止

- コンテンツの再生や一時停止の操作ができます。

③ 早送り(長押し) / 10秒送り

- コンテンツを早送りします。

④ 再生時間

- コンテンツの再生時間を表示します。

⑤ 早戻し(長押し) / 10秒戻し

- コンテンツを早戻しします。

⑥ メニューを閉じる

- メニューを閉じます。

※ コンテンツの内容によって表示されない場合があります。

検索する

1 「dTV」アプリのトップ画面でリモコンの「戻る」キーを押す


- ・メニュー画面が表示されます。



2 「さがす」を選択

3 検索ワードを入力して検索

- ・の状態のときは、音声で検索することもできます。

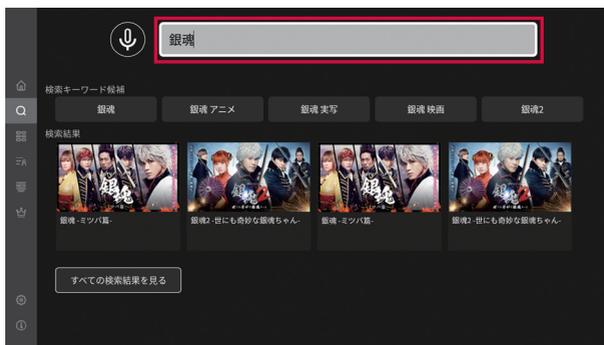

※画面はイメージです。

4 検索結果から任意のコンテンツを選択

- ・コンテンツ詳細画面が表示されます。決定キーを押して再生します。

dTV チャンネル

dTVチャンネルは、映画、ドラマ、アニメ、音楽・ダンス、ドキュメンタリーなどの約30の専門チャンネルがご覧いただけるサービスです(2020年1月現在)。

- コンテンツの視聴にはdTVチャンネルの契約が必要になります。
- 年齢制限のあるコンテンツがあります。ご契約者様の年齢によっては、コンテンツを視聴できない場合があります。
- ご利用条件など、詳しくは「dTVチャンネルサイト」でご確認ください。
<https://dch.dmkt-sp.jp/>

視聴する

「dTVチャンネル」アプリを起動した時点から番組が開始されます。


1 ホーム画面で **dTVチャンネル** を選択

- 「dTVチャンネル」アプリのトップ画面が表示されます。
- トップ画面では前回視聴したチャンネルの番組が開始されます。初回起動時は、既定のチャンネルの番組が開始されます。



2 グローバルナビゲーションを表示

- 「dTVチャンネル」アプリのトップ画面で、選択キーのいずれかを押すと、グローバルナビゲーションが表示されます。

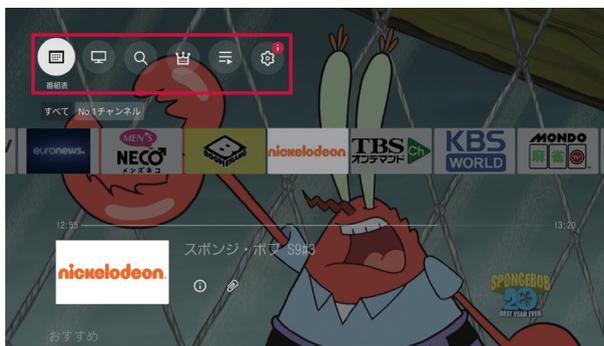

いろいろなサービスの利用

3 ザッピングまたは番組表からチャンネルを選択

- ・ ザッピングは以下の手順で行います。

「dTVチャンネル」アプリのトップ画面で選択キーの「<」または「>」を押して番組を選択→決定キーを押す。



- ・ 番組表は、グローバルナビゲーションから「番組表」を選択するか、または、リモコンの (番組表) キーを押すと表示されます。



いろいろなサービスの利用

2 番組表で選択キーの「へ」を押す→「過去の見逃し番組を見る」を選択

・視聴可能な見逃し番組が青色で表示されます。



3 コンテンツを選択

■ 検索して再生


「dTVチャンネル」アプリのジャンル検索から見逃し番組を選択すると、ジャンルにヒットした見逃し番組が表示されます。

1 グローバルナビゲーションの「検索」を選択



いろいろなサービスの利用

2 検索画面の左サイドメニューからジャンルを選択

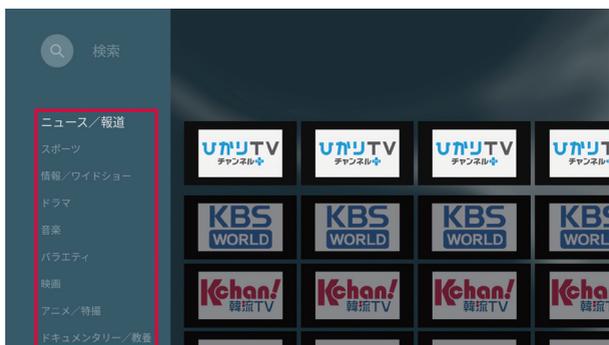

3 選択したジャンルからサブジャンルを選択



4 サブジャンル画面の左サイドメニューで「見逃し」を選択

- 選択したジャンル、サブジャンルにヒットした見逃し番組一覧が表示されます。



5 コンテンツを選択

- 再生中にリモコンで以下のキー操作ができます。

 : 再生／一時停止

 : 早戻し[※]


 : 早送り[※]

 : 10秒戻し

 : 30秒送り

※ 押すごとに速度が切り替わります。

- 再生画面に表示されるアイコンを選択して、コンテンツの再生操作を行うこともできます。



① 10秒戻し

② 早戻し[※]

- コンテンツを早戻しします。

③ 再生／一時停止

④ 早送り[※]

- コンテンツを早送りします。

⑤ 30秒送り

⑥ 詳細

- コンテンツ詳細を表示できます。

⑦ クリップ

- コンテンツをマイリストに追加できます。

※ 押すごとに速度が切り替わります。

dアニメストア

dアニメストアは、だれもが知っている名作アニメからテレビ放送中の最新アニメまで豊富な作品が視聴できる、定額制アニメ見放題のサービスです。

- コンテンツの視聴には、dアニメストアの契約が必要となります。
- 一部コンテンツについては別途料金が必要な場合があります。
- 一部視聴できないコンテンツがあります。
- 予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。
- ご利用条件など、詳しくはdアニメストアサイトでご確認ください。

https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/tp_pc

再生する

一覧からコンテンツを選択して視聴します。

1 ホーム画面で **dアニメストア** を選択

- 「dアニメストア」アプリのトップ画面が表示されます。



2 各メニューを選択

- 「マイページ」からは、レンタルコンテンツの再生等が可能です（レンタルコンテンツの購入はできません）。

3 一覧からコンテンツを選択

- 再生中にリモコンで以下のキー操作ができます。

：再生／一時停止

：早戻し

：早送り


：10秒戻し

：30秒送り

検索する

コンテンツを検索します。

- 1 ホーム画面で **アニメストア** を選択
- 2 「さがす」を選択

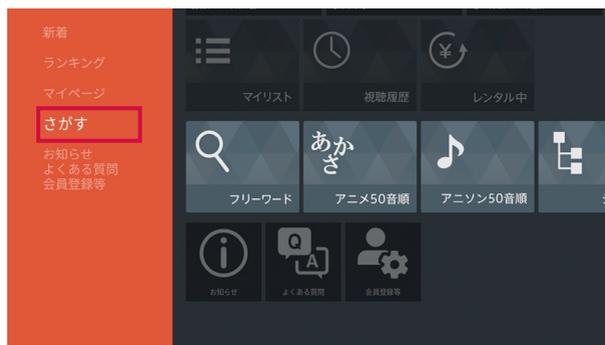

3 コンテンツを検索

- 画面に従って操作してください。

DAZN for docomo

DAZN for docomo (ダ・ゾーン フォー ドコモ) は、年間10,000試合以上のスポーツ映像が見放題のサービスです (2020年1月現在)。


- コンテンツの視聴には、DAZN for docomoの契約が必要となります。
- 予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。
- ご利用条件など、詳しくはDAZN for docomoサイトでご確認ください。

<https://www.dazn.com/ja-JP/l/docomo>

アクセス方法

- [DAZN] アプリを選択し、dアカウントでサインインしてご利用ください。
- 本製品からは会員登録ができません。初回利用時はスマートフォンやパソコンなどから会員登録をしてください。

1 ホーム画面で **[DAZN]** を選択

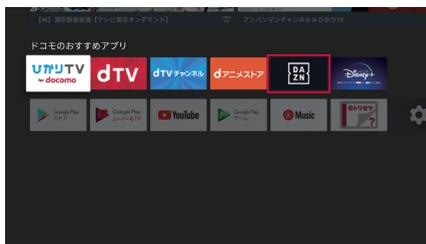

3 [d ACCOUNT] を選択



2 「ログイン」を選択



※これらのボタンはDAZN for docomoではなく、DAZNの新規入会ボタンです。DAZN for docomoをご覧になる際は、「ログイン」を選択してください。

The F1 Formula 1 logo, F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula One group company. All rights reserved.

4 シリアルコードを確認



5 スマートフォン／タブレットやパソコンなどから www.dazn.com/tv にアクセス

6 シリアルコードを入力し「ログイン」を選択



シリアルコードを入力してください

シリアルコードをすべて入力
※前ページ手順4を参考

ログイン

7 dアカウントのID／パスワードを入力し「ログイン」を選択



dアカウントに関する重要なお知らせ

ログイン

dアカウントのID

パスワード(半角英数記号8~20桁)

次回ログインからIDの入力を省略

ログイン

ID/パスワードをお忘れの方

dアカウントを発行する

dアカウントとは?
ご利用上の注意

※青枠内は、PCやスマホ/タブレット上の画面です

8 ログイン完了

- ・認証が完了すると、自動的にトップ画面が表示されます。
- ・本製品とWEBサイトの両方でログインされます。WEBサイトでログアウトしても、本製品では視聴を継続できます。



視聴・再生する

見たいコンテンツを選択し、視聴、再生を開始します。

1 トップ画面で任意のコンテンツを選択

2 リモコンの を押す

- 選択したコンテンツの視聴、再生を開始します。



- 再生中にリモコンで以下のキー操作ができます。

 : 再生／一時停止

 : 早戻し

 : 早送り

番組表

メニューから番組表を選択することで表示可能です。

1 トップ画面で「番組表」を選択



2 日付に応じた番組表を表示

• コンテンツを選択し、再生します。



お知らせ

- リモコンの  (番組表) を押しても番組表は表示されません。トップ画面から「番組表」を選択してください。


ログアウト (サインアウト)

ログアウトが可能です。

1 トップ画面で「設定」を選択



2 「サインアウト」を選択

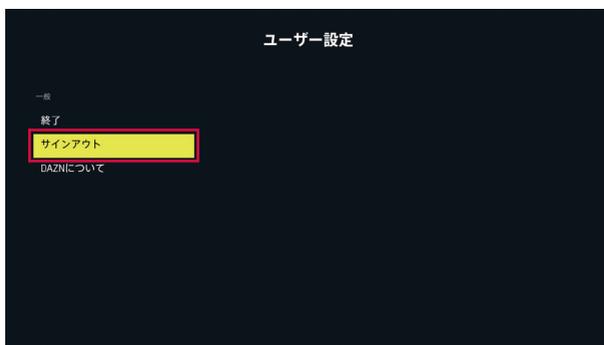

3 「ログアウト」を選択



my daiz for ドコモテレビターミナル

音声操作により、ドコモテレビターミナルを便利に使うことができます。

- コンテンツ名や「おすすめ教えて」などの発話により、見たいコンテンツを音声で探すことができます。^{※1, ※2}
- 「テレビつけて」などのリモコンに代わる操作も音声で簡単にできます。

※1 ご利用条件など、詳しくはmy daizのホームページをご確認ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/mydaiz/>

※2 コンテンツの視聴には、各映像サービスの契約が必要となります。

音声入力可能なデバイスと使いかた

音声入力可能なデバイスは下記の2つです。

- ドコモテレビターミナル付属のTT02 リモコン
- スマートフォンまたはタブレット端末

■ ドコモテレビターミナル付属の TT02 リモコン

TT02 リモコンのマイクキーからmy daizを呼び出します。



※my daizの左にマイクアイコンが表示されているときに音声受付状態です。

※Google 検索画面は、「Google アシスタントキー」から表示できます。

※ドコモテレビターミナルが待機状態の場合は、TT02 リモコンからの音声操作はできません。

■ スマートフォンまたはタブレット端末

スマートフォンまたはタブレット端末向けmy daizアプリに話しかけることで、ドコモテレビターミナルの音声操作ができます。



- ※スマートフォンまたはタブレット端末向け「my daiz」アプリをインストールする必要があります。
- ※ドコモテレビターミナルとスマートフォンまたはタブレット端末の双方でmy daizのご利用を開始していることが必要です。
- ※スマートフォンやタブレット端末からの操作は、ドコモテレビターミナルにログインしているdアカウントと同一のdアカウントが設定されている場合に限りです。

音声操作例（発話例）

| 発話例 | 動作 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 「電源いれて」「テレビつけて」 | ドコモテレビターミナルを起動します。 |
| 「電源切って」「テレビ消して」 | ドコモテレビターミナルを待機状態にします。 |
| 「1チャンネルみたい」 「8チャンネルつけて」 | 発話されたチャンネルに切り換えます。 |
| 「ホーム画面つけて」 「ホーム画面表示して」 | ホーム画面を表示します。 |
| 「音量ちょっと上げて」 「音量ちょっと下げて」 | テレビ本体の音量が1つ上がります／下がります。 ※テレビ機種によっては動作しない場合があります。 |
| 「音量上げて」 「音量下げて」 | テレビ本体の音量が3つ上がります／下がります。 ※テレビ機種によっては動作しない場合があります。 |
| 「(チャンネル名)をつけて」 | 指定されたチャンネルを表示します。 |
| 「dTVで(コンテンツ名)がみたい」 「アクション映画がみたい」 | 検索結果を表示します。 |
| 「おすすめがみたい」 | ログインしているユーザーにおすすめのコンテンツを表示します。 |

いろいろなサービスの利用

| 発話例 | 動作 |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 「ひかりTV for docomoの続きから再生して」 「dTVの続きから再生して」 | 指定されたサービスで続きから再生します。 |
| 「ひかりTV for docomo起動して」 「dTV起動」 | 指定されたサービスのアプリを起動します。 |

※ サービス契約状況等によって、動作が異なる場合やご利用できない場合があります。

※ スマートフォンまたはタブレット端末向け「my daiz」アプリからドコモテレビターミナルを操作する場合は、「テレビで (の)」を追加で発話してください。

Android TV™

本製品は、Android TV(テレビ向けのAndroidプラットフォーム)に対応しており、インターネット配信されている動画を視聴したり、Chromecast built-inを使ってスマートフォン／タブレット(Android OS)の画面をテレビに表示したりすることができます。

Google Playからお好みの動画アプリをダウンロードしてコンテンツを楽しむこともできます。

Google Play でダウンロード

Google Playで公開されている動画アプリやゲームアプリなどを本製品にインストールして利用できます。

- Google Playのご利用にはGoogle アカウントの設定が必要です。
- 初期設定(→P.27)でGoogle アカウントを設定しなかった場合は、Google Playなどの初回利用時にもアカウントの設定画面が表示されます。Google アカウントを設定することで、Google PlayなどGoogle 提供のオンラインサービスを利用できるようになります。

■ アプリをインストールする

- 1 ホーム画面で「Google Playストア」を選択
- 2 アプリを検索→内容を確認してインストールを行う

■ アプリをアンインストールする

- 1 Google Play画面で「マイアプリ」
- 2 アンインストールしたいアプリを選択
- 3 「アンインストール」→「OK」

お知らせ

- アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールした Google LLC が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がGoogle Playからインストールした Google LLC が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによっては、自動的に通信を行うものがあります。通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。
- アプリによっては、自動的にアップデートが実行されるものがあります。
- 有料アプリの場合、パスワード認証をオンに設定しておく、意図しない購入や誤った購入を防ぐことができます。パスワード認証をオンに設定するには、Google Play画面で  (設定) → 「購入の認証」を選択し、「このデバイスでGoogle Playから購入するときは常に」または「30分毎に」を選択してください。

アプリ一覧

初期状態でプリインストールされているアプリは次のとおりです。

・アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。

| アイコン | アプリ | 概要 | 参照ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | DAZN | DAZN for docomoサービスで配信されているさまざまなスポーツ映像を視聴できます。 | P.59 |
|  | dTV | dTVサービスで配信されている映画やドラマなどのコンテンツを視聴できます。 | P.48 |
|  | dTVチャンネル | dTVチャンネルサービスで配信されている番組を視聴できます。 | P.51 |
|  | dアニメストア | dアニメストアサービスで配信されているアニメ作品を視聴できます。 | P.57 |
|  | YouTube Music | あなたの気分。あなたの活動。あなたの好み。あなたを魅了する音楽。 | — |
|  | Google Playゲーム | ゲームはGoogle Playでもっと楽しくなります。 | — |
|  | Google Playストア | Google Playはあなたのエンターテインメントです。 | P.67 |
|  | Google Playムービー&TV | 最新のリリースに加えて、すべてのお気に入りや任意の画面で。 | — |
|  | my daiz | 音声操作により、ドコモテレビターミナルを便利に使うことができるサービスです。 | P.64 |
|  | Disney + | Disney+ (ディズニープラス) ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの名作・話題作が見放題です。 | — |
|  | YouTube | YouTubeの動画を再生できます。 | P.70 |
|  | 取扱説明書 | 本製品の取扱説明書を表示できます。 | — |
|  | ひかりTV for docomo | ひかりTV for docomoで配信されている番組や映画、ドラマなどのコンテンツを視聴できます。 | P.38 |

お知らせ

・アプリによっては、ダウンロードとインストールが必要になるものがあります。

YouTube の動画を見る

YouTubeのオンライン動画を視聴します。

- 1 ホーム画面で 
- 2 ジャンルやチャンネルなどを選択して動画を検索→視聴する動画を選択

Chromecast built-in を使う

本製品にはChromecast built-inが搭載されています。本製品を経由してスマートフォン／タブレット (Android OS) の画面をテレビに表示させる (キャストする) ことができます。

・上記機能に対応したスマートフォン／タブレット (Android OS) が必要です。

- 1 スマートフォン／タブレット (Android OS) を本製品と同じWi-Fiネットワークに接続
- 2 スマートフォン／タブレット (Android OS) 側で、テレビに表示したい動画などを再生
- 3 スマートフォン／タブレット (Android OS) 側でキャストの操作を行う
 - ・再生中の操作はスマートフォン／タブレット (Android OS) から行ってください。

お知らせ

- ・スマートフォン／タブレット (Android OS) によって、機能名称や接続手順が異なります。Wi-Fiネットワークへの接続やキャストの操作などは、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。
- ・上記機能に対応した端末であっても、機種によっては接続できない場合があります。

ドコモテレビターミナルアプリ

ドコモテレビターミナルアプリは、ドコモテレビターミナルをより便利にお使いいただくためのスマートフォン／タブレット向けアプリです。

- お客様の趣向に合わせ、最適なコンテンツをお知らせします。
- ドコモの映像サービスの中からコンテンツを検索し、テレビ視聴・スマートフォン／タブレット視聴連携ができます。^{*1}
- ドコモテレビターミナルのリモコンとして利用できます。
- 本アプリを利用して地デジ、BS、専門チャンネル、モバイル専用チャンネル、ビデオ作品（一部作品を除く）が楽しめます。^{*2}
- 遠隔での番組の録画予約が可能です。^{*2, 3}
- 本アプリを利用して、録画したコンテンツのストリーミング再生ができます。^{*2, 3}
- 本アプリを利用して、録画したコンテンツをスマートフォン／タブレットにダウンロードし、持ち出し視聴できます。^{*2, 3}

※1 各映像サービスの契約が必要となります。

※2 ひかりTV for docomoの契約が必要となります。

※3 市販の外付けハードディスクの接続が必要となります。

ダウンロードする

■ Android の場合

「ドコモテレビターミナルアプリ」をGoogle Playで検索し、ダウンロードしてご利用ください。

1 スマートフォン／タブレットで「Playストア」アプリを起動

2 「ドコモテレビターミナルアプリ」を検索

- 画面の指示に従ってアプリのダウンロード、インストールを行います。

■ iOS の場合

「ドコモテレビターミナルアプリ」をApp Storeで検索し、ダウンロードしてご利用ください。

1 スマートフォン／タブレットで「App Store」アプリを起動

2 「ドコモテレビターミナルアプリ」を検索

- 画面の指示に従ってダウンロード、インストールを行います。

設定をする

メニューの「設定」から行うことができます。

- 1 スマートフォン／タブレットで「ドコモテレビターミナルアプリ」を起動
- 2 画面右上のメニューアイコンを選択
- 3 「設定」を選択

※ペアリング状況によって、表示されない項目があります。

| 設定項目 | 説明 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dアカウント設定 | dアカウント設定アプリを起動します。 |
| ペアリング設定 | ドコモテレビターミナルとのペアリング設定を行います。 |
| マイ番組表設定 ^{*1} | お気に入りのチャンネルのみを表示するマイ番組表の表示設定を行います。 |
| リモート視聴設定 ^{*1} | 外出先 ^{*2} でひかりTV for docomoの放送番組を視聴するための設定を行います（事前にドコモテレビターミナルの「設定・お知らせ」で「ホームサーバ設定」を選択し、「自宅内/外出先で有効」を選択してください）。 |
| 外出先視聴時の画質設定 ^{*1} | 外出先 ^{*2} でのコンテンツ視聴の画質を設定します。 |
| Wi-Fi接続時のみストリーミング設定 | Wi-Fiに接続している時のみ放送番組、ビデオコンテンツを再生するよう設定ができます。 |
| モバイルネットワーク切替時に通知 | ストリーミング再生中にWi-Fiからモバイルネットワークに切り替わったら通知するよう設定ができます。（本項目は、Wi-Fi接続時のみストリーミング設定がOFFの時に表示されます。） |
| FAQ | よくある質問と回答を掲載します。 |
| アプリケーション情報 | アプリケーションのバージョンが確認できます。 |
| ライセンス情報 | オープンソースライセンス情報の確認ができます。 |
| プライバシーポリシー | ドコモのプライバシーポリシーの確認ができます。 |
| アプリケーション・プライバシーポリシー | ドコモテレビターミナルアプリのプライバシーポリシーが確認できます。 |
| 利用規約 | ドコモテレビターミナルアプリの利用規約が確認できます。 |

※1 ひかりTV for docomoの契約が必要です。

※2 本製品と異なるネットワークに接続している状態を指します。



ユーザー管理

| | |
|-------------------------|----|
| ログインユーザーの登録 | 74 |
| ログインユーザーのユーザー情報変更 | 78 |
| ログインユーザーの切り替え | 79 |

ログインユーザーの登録

dアカウントをログインユーザーとして登録することで、最大5人のユーザーで本製品を利用することができます。各ユーザーは個別に設定やアプリのダウンロードなどができます。


1 ホーム画面でログインユーザー情報を選択 (→P.32)

2 「新規ユーザー追加」



3 「ID・パスワードを入力してログイン」

- スマートフォン／タブレットからペアリングコードでログインする場合は、「スマホからペアリングコードでログイン」を選択し、画面の指示に従って操作してください。詳しくは「ペアリングコードログインのヘルプ」をご確認ください。

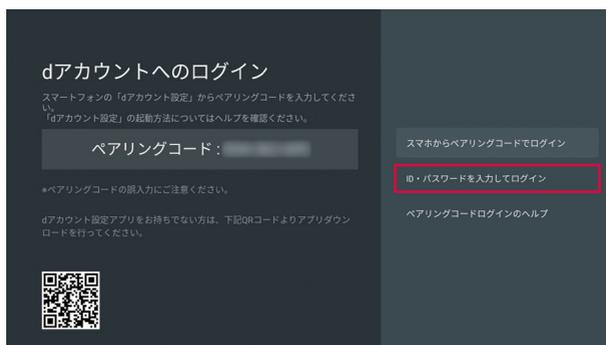

4 dアカウントのIDを入力



dアカウントへのログイン

dアカウントのIDを入力してください。

dアカウントのID
未入力

dアカウントパスワード
未入力

スマホからベアリングコードでログイン

次へ

dアカウントログインのヘルプ

5 パスワードを入力→「次へ」



dアカウントへのログイン

dアカウントのパスワードを入力してください。

dアカウントのID
[入力済み]

dアカウントパスワード
未入力

スマホからベアリングコードでログイン

次へ

dアカウントログインのヘルプ

6 アイコンを選択→ユーザー名を入力



7 必要に応じて設定項目を設定→「次へ」

- 「スマホ認証」を選択すると、ログイン時にスマートフォン／タブレットで認証を行うことができます。「認証を行うスマホを選択してください」の画面が表示された場合は、必要に応じて設定してください。
- ユーザーを複数登録し、「起動時のユーザー」設定が「毎回選ぶ」の場合、起動時にユーザー選択画面が表示されます。「起動時は常にこのユーザーでログインする」をONにすると、常に登録したユーザーで起動します。
- 「ログイン認証設定」を「毎回パスワード入力を行う」に設定すると、起動時にパスワードの入力が必要になります。
- アプリのインストール画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「dアカウント設定」を選択してもログインユーザーを設定することができます。

ログインユーザーの削除

- 1 ホーム画面でログインユーザー情報を選択 (→P.32)
- 2 ユーザーを選択→「ユーザー削除」



- 3 削除するログインユーザーを確認して「次へ」→「次へ」

お知らせ

- ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「dアカウント設定」 を選択してもログインユーザーを削除することができます。

ログインユーザーのユーザー情報変更

登録済みのユーザー情報を変更します。

- 1 ホーム画面でログインユーザー情報を選択 (→P.32)
- 2 ユーザーを選択→「ユーザー情報編集」



- 3 パスワードを入力→「次へ」
- 4 各情報を入力→「次へ」

お知らせ

- ホーム画面で⚙️(設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「dアカウント設定」を選択してもログインユーザーのユーザー情報を変更することができます。

ログインユーザーの切り替え

登録済みの別のユーザーでログインします。

- 1 ホーム画面でログインユーザー情報を選択 (→P.32)
- 2 ユーザーを選択→「ユーザー切り替え」



- アプリのインストール画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「dアカウント設定」 を選択してもログインユーザーを切り替えることができます。
- dアカウントのログインユーザーを切り替えても、Google アカウントは切り替わりません。

本体設定

| | |
|-----------------|----|
| 設定メニューについて..... | 81 |
| おすすめ..... | 82 |
| 全般設定..... | 82 |

設定メニューについて

本製品は設定メニューからさまざまな設定の変更や設定内容の確認ができます。

1 ホーム画面で (設定)

設定メニューが表示されます。

| 設定メニュー | | 参照ページ |
|--------|----------------|-------|
| おすすめ | | P.82 |
| 全般設定 | ネットワークとインターネット | P.82 |
| | アカウントとログイン | P.83 |
| | アプリ | P.84 |
| | デバイス設定 | P.85 |
| | リモコンとアクセサリ | P.90 |
| | ドコモサービス設定 | P.92 |

おすすめ

操作や利用状況にあわせてドコモテレビターミナルの使い方を紹介します。

全般設定

ネットワークとインターネット

Wi-Fiまたは有線でネットワークに接続できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「ネットワークとインターネット」

| 設定項目 | | 説明 |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi | | Wi-Fiを使用するかどうかを設定します。 |
| 利用可能なネットワーク | | Wi-Fiでネットワークに接続します。 接続したいネットワークが表示されない場合は「すべて表示」を選択してください。 |
| その他のオプション | 新しいネットワークを追加 | 新たにネットワークを追加することができます。 |
| | 常にスキャン | Wi-FiがOFFになっていても、Google の位置情報サービスと他のアプリでネットワークをスキャンするかどうかを設定します。 |
| イーサネット | 未接続 | 有線LANでネットワークを接続している場合は、接続済みと表示されます。 |
| | プロキシ設定 | プロキシを設定します。 手動でプロキシを設定する場合は、「手動」を選び設定してください。 |
| | IP設定 | IPアドレスを設定します。 手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選び設定してください。 |

■ Wi-Fi

Wi-Fi機能を利用して、自宅のネットワークに接続することができます。

- LANケーブル（試供品）で有線接続しているときは、Wi-Fi接続はできません。LANケーブルを抜いてからWi-Fi接続を行ってください。
- Wi-Fi接続しているときにLANケーブルを接続すると、接続したままの状態でも自動的に有線接続に切り替わります。LANケーブルを抜くとWi-Fi接続に切り替わります。

■ Wi-Fi ネットワークに自動で接続する

1 ホーム画面で (設定) → 「ネットワークとインターネット」

- ・ Wi-Fi ネットワークが一覧表示されます。
- ・ 「すべて表示」をタップすると、検出された Wi-Fi ネットワークがすべて表示されます。

■ オープンな Wi-Fi ネットワークに接続する場合

接続する Wi-Fi ネットワークを選択

- ・ Wi-Fi ネットワークを選択すると自動的に接続されます。

■ セキュリティで保護されている Wi-Fi ネットワークに接続する場合

接続する Wi-Fi ネットワークを選択 → パスワードを入力

- ・ 入力したパスワードを表示するには、戻るキーを押してキーボードを非表示 → 「パスワードを隠す」にカーソルを移動 → 決定キーを押してチェックを外します。

■ Wi-Fi ネットワークに手動設定で接続する

非公開に設定されている Wi-Fi ネットワークに接続する場合は、設定を手動入力する必要があります。

設定に必要な情報は、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。

1 ホーム画面で (設定) → 「ネットワークとインターネット」 → 「新しいネットワークを追加」

2 Wi-Fi ネットワークの名前を入力 → セキュリティのタイプを選択 → パスワードを入力

- ・ セキュリティのタイプは「なし」「WPA/WPA2 PSK」から選択できます。
- ・ 入力したパスワードを表示するには、戻るキーを押してキーボードを非表示 → 「パスワードを隠す」にカーソルを移動 → 決定キーを押してチェックを外します。

■ Wi-Fi 接続を切断する

1 ホーム画面で (設定) → 「ネットワークとインターネット」 → 切断する Wi-Fi ネットワークを選択 → 「ネットワークから切断」 → 「OK」

アカウントとログイン

Google アカウントを追加できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「アカウントとログイン」

2 画面の指示に従って操作

お知らせ

- ・ 本製品には複数の Google アカウントを登録することができます。
- ・ dアカウントのログインユーザーを切り替えても、Google アカウントは切り替わりません。
- ・ アカウントを削除するには、「アカウントとログイン」 → 削除するアカウントを選択 → 「アカウントの削除」 → 「OK」を選択します。

アプリ

本製品にインストールされているアプリの無効化、データやキャッシュの消去、権限の設定などができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「アプリ」

| 設定項目 | | 説明 |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 最近開いたアプリ | | 起動したアプリを表示します。 「アプリをすべて表示」を選択するとインストール済みのアプリをすべて表示します。 |
| 権限 | アプリの権限 | アプリの権限を設定します。 |
| | 特別なアプリアクセス | アプリの詳細な設定をします。 |
| | セキュリティと制限 | アプリのセキュリティに関する設定をします。 |

■ アプリの権限

アプリの権限を設定します。

1 ホーム画面で (設定) → 「アプリ」 → 「アプリの権限」

2 表示される項目を選択し、各アプリの権限を設定

■ 特別なアプリアクセス

アプリの詳細な設定をします。

1 ホーム画面で (設定) → 「アプリ」 → 「特別なアプリアクセス」

| 設定項目 | 説明 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 電気使用量の最適化 | アプリの電気使用量を最適化します。 |
| 使用状況へのアクセス | アプリの使用状況や使用頻度などの情報を追跡するかどうか設定します。 |
| 通知へのアクセス | アプリの通知に関する設定をします。 |
| 他のアプリの上に重ねて表示 | 使用中の他のアプリの上にアプリを重ねて表示するかを設定します。 |
| システム設定の変更 | アプリがシステム設定の変更をできるようにするか設定します。 |
| ピクチャー イン ピクチャー | アプリを開いているときにピクチャーインピクチャーウィンドウを表示できるようにするか設定します。 |

本体設定

■ セキュリティと制限

セキュリティに関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「アプリ」 → 「セキュリティと制限」

| 設定項目 | 説明 |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 提供元不明のアプリ | 提供元がGoogle Playではないアプリのインストールを許可するかどうかを設定します。 |
| アプリの確認 | 損害をもたらす可能性のあるアプリのインストールを禁止またはインストール前に警告するかどうかを設定します。 |

デバイス設定

本製品の情報を確認したり、テレビとの連動や言語など本製品に関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」

■ デバイス情報

本製品に関する各種情報を確認できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「デバイス情報」

| 設定項目 | 説明 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ソフトウェアアップデート | →P.107 |
| デバイス名 | 本製品の名前を変更できます。 |
| 出荷時設定にリセット | 本製品を出荷時の状態にします。 |
| ステータス | IPアドレスやMACアドレス、シリアル番号などを表示します。 |
| 情報表示 | DRMID、DEVICE IDなどを表示します。 |
| 認証情報 | 認定および準拠マークを表示します。 |
| 法的情報 | オープンソースライセンスやプライバシーポリシーなどを表示します。 |
| モデル/バージョン/ Androidセキュリティパッチ レベル/カーネルバージョン/ ビルド | 各バージョンや番号を表示します。 |

■ テレビとの連動

HDMI-CEC機能（HDMIケーブル（試供品）で接続された本製品とテレビをひとつのリモコンで操作できるようにしたり、電源ON／OFFの連動をする機能）を設定できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「テレビとの連動」

| 設定項目 | 説明 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| テレビのリモコンで操作 | テレビのリモコンで本製品を操作できるようにするかどうかを設定します。 |
| ドコモテレビターミナル自動電源OFF | テレビの電源を切ると、本製品も連動して待機状態にするかどうかを設定します。 |
| テレビ自動電源ON／OFF | 本製品を起動／待機状態にすると、テレビの電源も連動してON／OFFにするかどうかを設定します。 |

■ 映像出力

画面表示の解像度やサイズを設定できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「映像出力」

| 設定項目 | 説明 |
|----------|---------------------------|
| HDMI | HDMI出力する解像度を設定します。 |
| HDR | 映像出力方法を設定します。 |
| ドルビービジョン | ドルビービジョンのライセンス取得状態を表示します。 |
| 画面表示領域 | 画面表示領域の設定をします。 |

■ 日付と時刻

日付と時刻に関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「日付と時刻」

| 設定項目 | 説明 |
|------------|-----------------------------------------------------|
| タイムゾーンの設定 | タイムゾーンを設定します。 |
| 24時間表示の使用 | 24時間表示にするかどうかを設定します。 |
| 日付と時刻の自動設定 | ネットワーク上から提供される日付・時刻情報を使うかどうかを設定します。 |
| 日付の設定 | 手動で日付を設定します。 ・「日付と時刻の自動設定」をOFFに設定している場合のみ設定できます。 |
| 時刻の設定 | 手動で時刻を設定します。 ・「日付と時刻の自動設定」をOFFに設定している場合のみ設定できます。 |

お知らせ

- ・本製品を正しく動作させるため、「日付と時刻の自動設定」は「ネットワークから提供された時刻を使用する」固定となります。そのため、「日付と時刻の自動設定」、「日付の設定」、「時刻の設定」は表示はされますが設定はできません。

本体設定

■ 言語

本製品で使用する言語を設定できます。

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「言語」
- 2 「日本語」 / 「English」

お知らせ

- 「English」を選択しても、一部日本語表示のままの部分があります。

■ キーボード

キーボードを設定できます。

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「キーボード」

| 設定項目 | 説明 |
|-----------|------------------|
| 現在のキーボード | 使用するキーボードを選択します。 |
| Gboardの設定 | Gboardの設定をします。 |
| キーボードの管理 | キーボードの管理をします。 |

■ サウンド

音に関する設定ができます。

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「サウンド」

| 設定項目 | 説明 |
|---------------|----------------------------------------------------|
| システム音 | システム音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| サラウンド サウンド | 形式の選択 立体的な音の広がりを感じられるサラウンド サウンドを使用するかどうかを設定します。 |

■ ストレージ

本製品の内部ストレージや、外部ストレージの使用状況を確認できます。

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「ストレージ」

| 設定項目 | 説明 |
|-----------|-------------------------|
| 内部共有ストレージ | 本製品の内部ストレージの合計容量を表示します。 |

お知らせ

- ext4形式以外のハードディスクを接続した場合は、フォーマットすることで使用できるようになります。ただし、フォーマットを行うとハードディスク内のすべてのデータが削除されますのでご注意ください。

■ Google アシスタント

Google アシスタントを設定できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「Google アシスタント」

| 設定項目 | 説明 |
|---------------|----------------------------------------|
| アカウント | アカウントを選択します。 |
| 権限の表示 | Google アカウントに保存されるデータを表示します。 |
| 検索対象のアプリ | 検索対象のアプリを設定します。 |
| セーフサーチ | 不適切なコンテンツを検索結果から削除する機能を使用するかどうかを設定します。 |
| 不適切な語句のブロック | 不適切な検索結果を削除するかどうかを設定します。 |
| オープンソース ライセンス | オープンソースライセンスを表示します。 |

■ Chromecast built-in™

Chromecast built-in機能のオープンソースライセンスやバージョン番号を確認できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「Chromecast built-in」

| 設定項目 | 説明 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| キャスト メディアを他のデバイスでも操作 | Wi-Fiに接続されているすべてのAndroidデバイスに通知を表示し、このデバイスにキャストされているメディアの操作をそのデバイスに許可します。 |
| オープンソース ライセンス | オープンソースライセンスを表示します。 |
| バージョン番号 | バージョン番号を表示します。 |
| シリアル番号 | シリアル番号を表示します。 |

■ スクリーン セーバー

スクリーン セーバーを設定できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「スクリーン セーバー」

| 設定項目 | 説明 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| スクリーン セーバー | スクリーン セーバーを選択します。 ・「画面をOFFにする」を選択した場合、「開始までの時間」で設定した時間、無操作状態が続くと、画面がOFF (黒い画面) になります。 |
| 開始までの時間 | 無操作状態が続いたときにスクリーン セーバーを開始するまでの時間を設定します。 |
| デバイスをスリープ状態にする | スリープ状態にするまでの時間を設定します。 |
| 今すぐ開始 | スクリーン セーバーをすぐに開始します。 |

本体設定

■ 位置情報

位置情報に関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「位置情報」

| 設定項目 | 説明 |
|--------------|-------------------------------|
| 現在地のステータス | Wi-Fiを利用して現在地を測位するかどうかを設定します。 |
| 最近の位置情報リクエスト | 最新の位置情報データを使用したアプリが表示されます。 |

■ 使用状況と診断

本製品の使用状況データ、診断データをGoogle に自動送信するかどうかを設定します。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「使用状況と診断」

2 ONまたはOFFに設定

■ ユーザー補助

ユーザー操作を補助する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「ユーザー補助」

| 設定項目 | 説明 | |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 字幕 | 字幕を表示するかどうかの設定や、字幕の言語・文字サイズ、字幕スタイルを設定します。 | |
| 高コントラスト テキスト (試験運用) | テキスト表示のコントラストを設定します。 | |
| テキスト読み上げ | テキスト読み上げに関する設定をします。 | |
| ユーザー補助のショート カット | ユーザー補助機能のショートカットに関する設定をします。 | |
| サービス | TalkBack | 表示テキストの読み上げなどを設定します。 |
| | スイッチ アクセス | Bluetooth接続やUSB接続したキーボードなどの機器で本製品を操作できるようにします。 |
| | おすすめ使い方 ヒント | 操作や利用状況にあわせて本製品の使いかたを紹介する機能を利用するかどうかを設定します。 |

■ 再起動

本製品を再起動します。

1 ホーム画面で (設定) → 「デバイス設定」 → 「再起動」

2 「再起動」／「キャンセル」

リモコンとアクセサリ

TT02 リモコンに関する設定やBluetooth機器との接続に関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「リモコンとアクセサリ」

■ Bluetooth 機能の利用について

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約8m以内で接続してください。本製品とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。
- 電気製品／AV機器／OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガンリンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性のある場所では本製品の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

■ 無線 LAN との電波干渉について

- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本製品を無線LANから1～3mまで離してください。

■ リモコン

TT02 リモコンに関する設定ができます。

1 ホーム画面で (設定) → 「リモコンとアクセサリ」 → 「リモコン」

| 設定項目 | 説明 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接続されているテレビ名 | 本製品に接続されているテレビのメーカー名・型番を表示します。 • 接続されているテレビによって、メーカー名・型番が表示されない場合があります。 |
| テレビリモコン設定 | 本製品と接続しているテレビのメーカーや信号タイプを選択し、TT02 リモコンにテレビのリモコンコードを設定します。 • 接続するテレビを変更するときは、本設定を再度行ってください。 |
| シームレス切換機能 | 表示画面に応じて、ドコモテレビターミナル02とテレビの操作を自動で切り換えます。接続するテレビのHDMI連携も有効にしてください。 • すべてのテレビでの動作を保証するものではありません。 |
| 地デジ視聴設定 | TT02 リモコンの「地デジ」キーを押した場合、シームレス切換機能に従った動作とするか、常に接続しているテレビを操作するかを設定します。 • 「シームレス切換機能」を「ON」に設定している場合のみ設定できます。 |
| リモコンバージョン | TT02 リモコンのソフトウェアバージョンを表示します。 |
| リモコン電池残量 | TT02 リモコンの電池残量を表示します。 |
| リモコンアップデート | TT02 リモコンのソフトウェアアップデートがある場合、リモコンのアップデートを開始します。 ソフトウェアアップデートがない場合、項目の選択はできません。 |

■ アクセサリを追加

リモコンの他にも、Bluetooth機器と接続することができます。

- あらかじめ、接続するBluetooth機器をペアリングモード（検出できる状態）にしてください。
- 最大7台（リモコン1台を含む）まで同時接続できます。

1 ホーム画面で （設定） → 「リモコンとアクセサリ」 → 「アクセサリを追加」

2 検出されたBluetooth機器を選択 → 画面の指示に従って操作

- ペアリングが成功すると、設定メニューにBluetooth機器名が表示されます。

お知らせ

- ペアリングを解除するには、設定メニューに表示されているBluetooth機器名からペアリングを解除する機器を選択 → 「ペアを解除」 → 「OK」を選択します。

■ ペアリング情報

Bluetooth機器のペアリング情報を設定します。

1 ホーム画面で （設定） → 「リモコンとアクセサリ」 → ペアリングされているBluetooth機器を選択

| 設定項目 | 説明 |
|-------|-----------------------------------|
| 名前の変更 | ペアリングされているBluetooth機器名を変更します。 |
| ペアを解除 | ペアリングを解除します。 |
| 電池残量 | ペアリングされているBluetooth機器の電池残量を表示します。 |

ドコモサービス設定

dアカウントなど、ドコモサービスについて設定できます。

1 ホーム画面で (設定) → 「ドコモサービス設定」

| 設定項目 | 説明 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| dアカウント設定 | 本製品のログインやドコモアプリで利用するdアカウントを設定します (→P.74)。 |
| ドコモアプリ管理 | ドコモが提供するアプリのアップデートをしたり、自動アップデートなどを設定したりできます。 |
| アプリアイコン表示順設定 | ホーム画面でのアプリアイコンの表示順を設定します。複数のユーザーが設定されている場合は、すべてのユーザーに設定が反映されます。 |
| ホーム画面のコンテンツ表示設定 | ホーム画面のおすすめコンテンツの表示設定ができます。 |
| おすすめ使い方ヒント | 操作や利用状況にあわせて、使いかたのヒントを利用できるように設定します。 |
| my daiz | my daizの利用規約やオープンソースライセンスを表示します。 |
| 家電操作設定 | my daizを利用してドコモテレビターミナルや周辺機器を操作するための設定をします。 |
| ドコモサービスご利用規約 | ドコモサービスの利用規約を表示します。 |
| 放送の視聴履歴の取り扱いについて | 本製品の利用を通じて視聴される放送の視聴履歴の取り扱いについて表示します。 |
| オープンソースライセンス | オープンソースライセンスを表示します。 |

付録／索引

| | |
|---------------------------|-----|
| 試供品..... | 94 |
| トラブルシューティング (FAQ)..... | 95 |
| 本体の初期化..... | 104 |
| 保証とアフターサービス..... | 105 |
| ソフトウェアアップデート..... | 107 |
| 主な仕様..... | 110 |
| GPL／LGPL適用ソフトウェアについて..... | 112 |
| 輸出管理規制..... | 112 |
| 知的財産権..... | 112 |
| 索引..... | 114 |

試供品

試供品の仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

HDMI ケーブル

本製品とテレビの接続に使用します (→P.26)。

LAN ケーブル

ネットワークに有線で接続する場合に使用します (→P.26)。

リモコン用電池

TT02 リモコンに入れて使用する単4形乾電池 (2本) です (→P.23)。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな？と思ったら

- ソフトウェアアップデートが必要かをチェックして、必要な場合にはソフトウェアをアップデートしてください(→P.107)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

電源

| 症状 | チェック項目 | 参照ページ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 本製品の電源が入らない | <ul style="list-style-type: none"> TT02 ACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 TT02 ACアダプタと本製品が正しく接続されていますか。 | P.26 P.26 |
| 待機状態にならない | <ul style="list-style-type: none"> リモコンが正しく動作・ペアリングできていますか。本体とリモコンがペアリングされていない場合は、下記の手順でやり直してください。 ①本体背面のペアリングキーを、本体のLEDが赤と緑で交互に点滅するまで、3秒以上長押しする ②リモコンのホームキーとマイクキーを同時に、リモコンのLEDが緑で点滅するまで、長押しする ③リモコンのLEDの点滅が終わったら、再ペアリング成功 本製品の電源を切り、再起動してください。 | — P.27 P.30 |

映像

| 症状 | チェック項目 | 参照ページ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| テレビに映像が表示されない | <ul style="list-style-type: none"> テレビ、本製品の電源は入っていますか。 テレビと本製品がHDMIケーブル(試供品)で正しく接続されていますか。 テレビの入力を、本製品を接続した入力に切り換えていますか。 | P.30 P.26 P.27 |

操作

| 症状 | チェック項目 | 参照ページ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| リモコンがきかない | <ul style="list-style-type: none"> TT02 リモコンの電池が正しく取り付けられていますか。 本体とTT02 リモコンのペアリングを、下記の手順でやり直してください。 ①本体背面のペアリングキーを、本体のLEDが赤と緑で交互に点滅するまで、3秒以上長押しする ②リモコンのホームキーとマイクキーを同時に、リモコンのLEDが緑で点滅するまで、長押しする ③リモコンのLEDの点滅が終わったら、再ペアリング成功 | P.23 — P.27 |

| 症状 | チェック項目 | 参照ページ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 操作中に熱くなる | <ul style="list-style-type: none"> • 操作中、視聴などを長時間行った場合などには、本製品やアダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。 • アラートが表示された場合は、風通しの良いところや熱がこもらないところに設置してご使用ください。 | — P.26 |
| LEDが赤で点滅する | <ul style="list-style-type: none"> • 接続されているハードディスクに空き容量があるかご確認ください。 • 本体異常の可能性があります。本製品の電源を切り、再起動してください。 • 「■ 接続、通信」の項目をご確認ください。 | P.87 P.30 P.96 |

■ 接続、通信

| 症状 | チェック項目 | 参照ページ |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| インターネットに接続できない | <ul style="list-style-type: none"> • ルーターの電源を確認してください。また、ルーターの設置場所を見直してください。 • 有線接続の場合、LANケーブル（試供品）が正しく接続されていますか。 • Wi-Fi接続の場合、Wi-Fiネットワークに正しく接続されていますか。 | P.26 P.26 P.82 |
| 通信がすぐに切れる、通信速度が遅く感じる | <ul style="list-style-type: none"> • 回線の状態が良くない場合があります。時間を置いて再度お試しください。 • ルーターを再起動してください。また、ルーターの設置場所を見直してください。 • 他の機器との電波干渉が起きない環境で再度お試しください。 | — — P.15 |

エラーメッセージ

ネットワーク接続

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ネットワークに接続できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 有線接続の場合、LANケーブルが正しく接続されていますか。 Wi-Fi接続の場合、パスワードは正しいですか。 接続するネットワークは利用できる状態ですか。 | P.26 P.82 — |

ソフトウェアアップデート

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| インターネットに接続できませんでした。 ネットワーク機器の設定を確認いただき、ドコモテレビターミナルを再起動してください。 | <ul style="list-style-type: none"> 有線接続の場合、LANケーブルが正しく接続されていますか。 Wi-Fi接続の場合、パスワードは正しいですか。 接続するネットワークは利用できる状態ですか。 | P.26 P.82 — |
| システムエラーが発生しました。 チューナー本体を再起動してください。 | ソフトウェアアップデート時に異常が発生しました。 本製品を再起動し、ネットワーク接続を確認した上で再度お試しください。 | P.107 |

その他

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 空き容量が不足しています。 不要なアプリやユーザーデータを削除してから、もう一度お試しください。 | 本製品の空き容量が不足しています。不要なアプリやデータを削除して空き容量を増やしてから、再度お試しください。 | P.84 |
| 空き容量が不足しています。 150MB以上の空き容量が必要です。 不要なアプリやユーザーデータを削除してから、もう一度お試しください。 | | |
| サーバーからの応答がありません。 | 時間をおいて再度お試しください。 | — |
| サーバーが待機状態です。しばらくしてからもう一度お試しください。 | | |
| 申し訳ありません。リモコンの接続に失敗しました。もう一度やり直してください。 | ホームキーとマイクキーを長押しして、本製品とTT02 リモコンのペアリングをやり直してください。 | P.27 |

■ dアカウント設定

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [dac_h_100] 接続できませんでした。 しばらく時間をおいてから、もう一度お試しください。 | サーバーがダウンしている可能性があります。 しばらく時間をおいて再度お試しください。 | — |
| [dac_h_101] エラーが発生したため、ご利用になれません。 | 下記の対処を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・インターネットのプロキシの設定をしていないか、お使いのルーターの設定をご確認ください。 ・しばらく時間をおいて再度お試しください。 ・dアカウント設定アプリのデータ消去を行い、dアカウントの登録から実施してください。 | — — P.74 |
| [dac_h_102] 通信できませんでした。 ネットワークの接続状態をご確認いただき、再度お試しください。 ネットワークを変更する場合は[環境設定]を選択してください。 | インターネットに接続されていない可能性があります。画面記載内容に従い、接続状態をご確認ください。 | — |
| [dac_h_126] 認証できませんでした。再度セキュリティコードを発行します。 | 認証に失敗したため、再度ご契約いただいたスマートフォン／タブレットにSMS（ショートメッセージ）を送信します。 SMS記載のセキュリティコードを入力し直してください。 | — |
| [dac_h_127] 認証番号の入力上限回数に達しました。 しばらくしてからやり直してください。 | 認証番号を連続して間違えたため、ロックがかかっています。 しばらく時間をおいて再度お試しください。 | — |
| [dac_h_129] スマホ認証に利用するスマホでdアカウント設定を行ってください。 | スマホ認証に設定しているスマートフォン／タブレットのdアカウントに認証が必要な可能性があります。 スマートフォン／タブレットのdアカウント設定アプリに登録されているdアカウントをご確認ください。 | — |
| [dac_h_134] スマホ認証の設定に失敗しました。 スマホ認証に利用できる端末は生体認証端末のみ可能です。 | スマホ認証に使用できる端末は生体認証対応端末のみになります。 スマホ認証を行うには、生体認証対応のスマートフォン／タブレットをスマホ認証に設定してください。 | — |
| [dac_h_137] ペアリングコードの有効期限が切れました。再度取得してください。 | メッセージに従い、再度ペアリングコードの取得を行ってください。 | — |

docomo Application Manager (ドコモアプリ管理)

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 通信エラーが発生しました。 ***** | 通信エラーが発生している可能性があります。 通信状況をご確認いただき、再度お試しください。 | — |
| *****不要なデータを削除 してください。 | 本製品の空き容量を確保して、再度お試しください。 | P.84 |
| 機能の利用が許可されていないためドコモアプリ管理を起動できません。ご利用になる場合は設定画面の「機能利用の許可」より許可してください。 | ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」 → 「アプリをすべて表示」 → 「システムアプリ表示」 → 「docomo Application Manager」 → 「権限」 でアプリの権限を許可してください。 | P.84 |
| サーバーメンテナンス中です。 | サーバーメンテナンス中で接続できない可能性があります。しばらく時間をおいて再度お試しください。 | — |
| サーバー通信エラー ***** | サーバー通信エラーが発生している可能性があります。しばらく時間をおいて再度お試しください。 | — |
| *****dアカウント の設定が必要です。 | dアカウント設定を再度ご確認ください。 | P.74 |
| 情報を取得できませんでした。 docomoApplicationManager のアップデートが必要です。 | docomo Application Manager (ドコモアプリ管理) のアップデートを行ってください。 | P.92 |
| 〇〇アプリが無効化されているため、起動できません。ご利用になる場合には無効化を解除してください。 | 対象アプリが無効化されています。対象アプリを設定から有効にして再度お試しください。 | P.84 |
| このサイトのセキュリティ証明書には問題があります。この証明書は信頼できる認証機関のものではありません。 | 証明書を更新して再度お試しください。 | — |
| インストールに失敗しました。 | しばらく時間をおいて再度ダウンロードを実施してください。 | — |
| 圏外のため、インストールに失敗しました。 | 通信エラーが発生している可能性があります。通信状況をご確認いただき再度ダウンロードを実施してください。 | — |
| 端末容量不足のため、インストールに失敗しました。 | 本製品の空き容量を確保して、再度ダウンロードを実施してください。 | P.84 |
| dアカウント情報による認証に失敗しました。 | dアカウント認証失敗によりダウンロードが失敗しました。dアカウント設定を再度ご確認ください、ダウンロードを実施してください。 | P.74 |

■ ホーム画面／初期設定

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ネットワークに接続できません。 LANの接続または、Wi-Fi設定を確認してください。 | インターネットに接続されていない可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> 有線LANまたはWi-Fiの接続状態や、ルーターが正常に動作しているかをご確認ください。 インターネットプロバイダで障害が発生していないかをご確認ください。 | P.26、P.82 |
| アプリが無効化されています。 機能を利用するためにはアプリを有効化してください。 | ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」 → 該当のアプリを選択 → 「有効にする」を選択して、該当アプリの有効化を行ってください。 | P.84 |
| このアプリは削除されています | 選択されたアプリがすでにアンインストールされている可能性があります。 | — |

■ おすすめ使い方ヒント

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 通信エラーのため変更できません。 | インターネットに接続されていない可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> 有線LANまたはWi-Fiの接続状態や、ルーターが正常に動作しているかをご確認ください。 インターネットプロバイダで障害が発生していないかをご確認ください。 | P.26、P.82 |
| 本機能を利用するにはdアカウント設定が必要です | dアカウントが設定されていません。dアカウントを設定してください。 | P.74 |
| アプリが見つからないため、このお知らせは表示できません | 該当アプリがインストールされていないか無効化されている可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」 → 該当のアプリを選択 → 「有効にする」を選択して、該当アプリの有効化を行ってください。 ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」と操作し、一覧に該当アプリが表示されていない場合は、ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」からインストールしてください。 | P.84 P.92 |

■ my daiz

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ユーザー情報を取得できませんでした。 再度お試しください。(01) | サーバー通信エラーが発生している可能性があります。 しばらく時間を置いて再度お試しください。 | — |
| 認証に失敗しました。 再度お試しください。(02) | dアカウント認証に失敗している可能性があります。 dアカウント設定をご確認いただき再度お試しください。 dアカウント再認証画面が表示されている場合はパスワード入力を行い再認証をお願いいたします。 | P.74 |
| ユーザー情報を取得できませんでした。 再度お試しください。(04) | dアカウント認証に失敗している可能性があります。 dアカウント設定をご確認いただき再度お試しください。 | P.74 |
| 接続できませんでした。 再度お試しください。(05)～(09) | サーバー通信エラーが発生している可能性があります。 しばらく時間を置いて再度お試しください。 | — |
| dアカウント取得時にエラーが発生しました(11) | dアカウント認証に失敗している可能性があります。 dアカウント設定をご確認いただき再度お試しください。 | P.74 |
| エラーが発生しました(12)～(13) | サーバー通信エラーが発生している可能性があります。 しばらく時間を置いて再度お試しください。 | — |
| 他の音声入力アプリを終了し、再度やり直してください(14) | マイクを利用しているアプリが競合している可能性があります。 Google アシスタントなど、ご利用されている音声入力アプリを終了して再度お試しください。 | — |
| 認識できませんでした。 しばらくしてから再度お試しください。(15) | サーバー通信エラーが発生している可能性があります。 しばらく時間を置いて再度お試しください。 | — |
| 起動できませんでした | 該当アプリがインストールされていないか無効化されている可能性があります。 ・ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」 → 該当のアプリを選択 → 「有効にする」を選択して、該当アプリの有効化を行ってください。 | P.84 |
| 操作できませんでした | ・ホーム画面で  (設定) → 「アプリ」と操作し、一覧に該当アプリが表示されていない場合は、ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」からインストールしてください。 | P.92 |

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| スマートフォンのユーザー (dアカウント) でログインし直してから、発話してください | スマートフォンのdアカウントとドコモテレビターミナルのdアカウントが一致しませんでした。ドコモテレビターミナルのdアカウント設定をご確認いただき再度お試しください。 | P.74 |
| スマートフォンのユーザー (dアカウント) と異なる場合は、スマートフォンのユーザーでログインし直してから、発話してください。同じ場合は、再度発話してください。 | dアカウント認証に失敗している可能性があります。dアカウント設定をご確認いただき再度お試しください。 | P.74 |

■ ドコモテレビターミナルアプリ (スマートフォン／タブレット向け)

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 本スマートフォン・タブレットとドコモテレビターミナルのdアカウントが一致しません。同一のdアカウントを本スマートフォン・タブレットとドコモテレビターミナルに設定してください。 | ・スマートフォン／タブレットに設定されているdアカウントでドコモテレビターミナルにログインしてください。 | P.74 |
| 本アプリでログインしているdアカウントのユーザーをドコモテレビターミナル (テレビ側) に登録してください | ・dアカウントが登録されていません。 ・ドコモテレビターミナルアプリ (スマートフォン／タブレット側) でログインしているdアカウントでログインしてください。 | P.74 |
| リモート視聴可能な台数が上限に達しました。ドコモテレビターミナルでペアリングを解除してください。解除方法はFAQをご覧ください。 | ・ドコモテレビターミナルとペアリング可能な台数を超えています。 ・ドコモテレビターミナルで「ひかりTV for docomo」アプリを起動し、設定メニューからペアリング設定を解除してください。 | P.38 |
| ドコモテレビターミナルのひかりTV for docomoアプリを最新バージョンにアップデートしてください | ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」 を選択して、「ひかりTV for docomo」アプリのアップデートを行ってください。 | P.92 |
| ドコモテレビターミナルのdTVアプリを最新バージョンにアップデートしてください | ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」 を選択して、「dTV」アプリのアップデートを行ってください。 | P.92 |
| ドコモテレビターミナルのdTVチャンネルアプリを最新バージョンにアップデートしてください | ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」 を選択して、「dTVチャンネル」アプリのアップデートを行ってください。 | P.92 |
| ドコモテレビターミナルのdアニメストアアプリを最新バージョンにアップデートしてください | ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」 を選択して、「dアニメストア」アプリのアップデートを行ってください。 | P.92 |
| ドコモテレビターミナルのDAZNアプリを最新バージョンにアップデートしてください | ホーム画面で  (設定) → 「ドコモサービス設定」 → 「ドコモアプリ管理」 を選択して、「DAZN」アプリのアップデートを行ってください。 | P.92 |

| メッセージ | チェック項目 | 参照ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>ご利用のドコモテレビターミナルでアプリのアップデートが必要です。 ドコモテレビターミナルを起動し、設定>ドコモサービス設定>ドコモアプリ管理から「ドコモテレビターミナル中継アプリ」をアップデートしてください</p> | <p>ホーム画面で (設定) →「ドコモサービス設定」→「ドコモアプリ管理」を選択して、ドコモテレビターミナル中継アプリのアップデートを行ってください。</p> | <p>P.92</p> |

お知らせ

- ドコモテレビターミナルアプリのエラーメッセージは、スマートフォン／タブレットに表示されます。

本体の初期化

本体を初期化して、すべての設定内容を初期状態に戻すことができます。

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「デバイス情報」 → 「出荷時設定にリセット」
- 2 「出荷時設定にリセット」 → 「すべて消去」
 - 本体が初期化され、すべての設定内容が初期状態に戻ります。



保証とアフターサービス

保証について

- 本製品をお買い上げいただくと、同梱の「ご利用にあたっての注意事項」に保証書がございます。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- HDMIケーブル、LANケーブル、リモコン用電池は無料修理保証の対象外となります。
- HDMIケーブル、LANケーブル、リモコン用電池は試供品となります。試供品のお問い合わせ先をご覧ください。
- 本製品の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障・修理やその他お取り扱いによって本体メモリに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、本体メモリに登録された内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。それでも調子がよくないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・保証期間内であっても、お客様のお取り扱い不良（外部接続端子などの破損）による故障・損傷、ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- ・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- ・ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合
※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後4年を基本としております。

修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご覧ください。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱窓口へお問い合わせください。

■ お願い

- 本製品および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - ・以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - － キー部にシールなどを貼る
 - － 接着剤などにより本製品に装飾を施す
 - － 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 各種機能の設定などの情報は、本製品の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア（リセット）される場合があります。

お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を実施いただくようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本製品にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本製品が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切ってお早めにドコモ指定の故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本製品の状態によって修理できないことがあります。

〈dアカウント自動設定をお申し込みのお客様へ〉

- ・ dアカウント自動設定をお申し込みの場合、自動設定申込日から90日以内に必ずログインを実施してください。ログインした際に、本製品へのdアカウントの設定が完了します。
- ・ dアカウント自動設定をお申し込みのお客様は、本製品を第三者に譲渡される場合、必ず一度ログインした後に、本体を初期化してください。一度もログインしていない場合、自動設定申込日から90日間は自動設定が有効に機能しているため、本体を初期化しても、譲渡先においてご利用を開始された際にdアカウントの設定が行われる場合があります（この場合、譲渡先においてお客様のdアカウントによりサービスがご利用可能となる場合があるほか、お客様の登録情報・視聴履歴等を閲覧される場合があります）。

■ 故障修理時のデータのお取り扱いについて

本製品を故障修理する際は、データが消失いたします。データについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の製品を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはデータを交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェアアップデート

本製品のソフトウェアアップデートが必要なかをネットワークに接続して確認し、必要に応じてアップデートファイルをダウンロードしてソフトウェアをアップデートする機能です。ソフトウェアアップデートが必要な場合には、ドコモのホームページにてご案内いたします。また本製品の起動時に、ホーム画面にアップデート画面が表示されます。

お知らせ

- ソフトウェアアップデートは、本製品に登録したデータを残したまま行えますが、お客様の製品の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。

ご利用にあたって

- ソフトウェアアップデート中は本製品からACアダプタを抜かないでください。アップデートに失敗することがあります。
- 本製品のソフトウェアアップデートが必要なを、自動的にネットワークに接続して確認します。アップデート可能なソフトウェアがある場合には、アップデート画面が表示されます。
- 以下の場合はソフトウェアをアップデートできません。
 - ・ 日付と時刻を正しく設定していないとき
 - ・ ソフトウェアアップデートに必要なメモリ空き容量がないとき
- ソフトウェアアップデート（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェアアップデート中は、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- ソフトウェアアップデートは電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェアアップデートを中断することがあります。
- ソフトウェアアップデートが不要な場合は、「ご利用のファームウェアは最新です。」と表示されます。
- ソフトウェアアップデートの際、お客様の本製品の情報（機種やシリアル番号など）が、当社のソフトウェアアップデート用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェアアップデートに失敗した場合に、本製品が起動しなくなることや、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。

ソフトウェアをアップデートする

■ ソフトウェアアップデートの自動確認

自動的にネットワークに接続し、アップデートファイルの有無を確認します。ソフトウェアアップデートが必要な場合は、アップデート画面が表示されます。

1 「今すぐ更新する」

(自動的にアップデートが開始される場合があります)



■ ソフトウェアのアップデート

1 ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「デバイス情報」 → 「ソフトウェアアップデート」

2 「今すぐ更新する」



- アップデートファイルのダウンロードが開始されます。
- 終了すると電源が切れ、再起動後ソフトウェアアップデートが開始されます。アップデートに成功すると本製品が再起動します。
- アップデートファイルをダウンロード中またはインストール中は、「ファームウェアの更新」、「システムアップデートをインストールしています」などの案内が画面に表示されます。
- 「後で更新する」を選択すると、前の画面に戻ります。

お知らせ

- アップデート中は、すべての操作が無効となります。アップデートを中止することもできません。
- ソフトウェアアップデートがあり、アプリにもアップデートがある場合、ソフトウェアアップデート後に本製品が再起動する過程でアプリのアップデートを行いますので、別途アプリのアップデートを行う必要はありません。
- アップデート中は絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

■ リモコンソフトウェアのアップデート

- 1 ホーム画面で  (設定) → 「リモコンとアクセサリ」 → 「リモコン」 → 「リモコンアップデート」



- 「リモコンアップデート」を選択すると、自動的にアップデートが開始されます。

お知らせ

- アップデート中は、すべての操作が無効となります。アップデートを中止することもできません。
- アップデート中は絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
- 本製品起動後、更新可能なリモコンソフトウェアがある場合、自動的にリモコンソフトウェアの更新が開始されることがあります。

主な仕様

■ 本体

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 品名 | ドコモテレビターミナル02 | |
| サイズ | 高さ 約135mm×幅 約135mm×厚さ 約30mm | |
| 質量 | 約278g | |
| 内蔵メモリ | ROM: 16GB ^{*1} RAM: 3GB | |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ^{*2} | |
| 有線LAN | 100Base-TX/1000Base-T | |
| Bluetooth機能 | 対応バージョン | Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠 ^{*3} |
| | 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 |
| | 対応プロファイル ^{*4} (バージョン) | SPP (1.2)、HID (1.0)、A2DP (1.3) ^{*5} AVRCP (1.3)、HOGP (1.0)、GATT |
| インターフェイス | USB端子 | 背面: USB3.0、側面: USB2.0 |
| | HDMI出力端子 ^{*6} | HDMI2.0b |

■ TT02 ACアダプタ

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| サイズ | 高さ約85mm×幅約46mm×厚さ約30mm ※ACアダプタのみ |
| ケーブルの長さ | 電源コード: 約800mm (電源プラグ部を除く) 接続プラグコード: 約1500mm (接続プラグ部を除く) |
| 質量 | 約191g |
| 出力 | DC12V 2.0A |
| 入力 | AC100V～240V 50/60Hz 0.6A |

■ TT02 リモコン

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| サイズ | 高さ約175mm×幅約50mm×厚さ約19mm | |
| 質量 | 約83g | |
| 対応電池 | 単4形乾電池 (2本) | |
| Bluetooth機能 | 対応バージョン | Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠 ^{*3} |
| | 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 2 |
| | 対応プロファイル ^{*4} (バージョン) | HOGP (1.0)、GATT、BAS、DIS、HIDS |

■ リモコン用電池（試供品）

| | |
|-----|-----|
| 乾電池 | 単4形 |
|-----|-----|

■ HDMI ケーブル（試供品）

| | |
|------------------|-----------------|
| ケーブルの長さ（プラグ部分含む） | 約1500mm |
| 規格 | High Speed type |

■ LAN ケーブル（試供品）

| | |
|------------------|---------|
| ケーブルの長さ（プラグ部分含む） | 約1000mm |
| 規格 | カテゴリ：5e |

- ※1 Android TV OSや初期状態で搭載されているアプリの保存にも使用されているため、実際に使用できる容量とは異なります。
- ※2 IEEE802.11nは、2.4GHz/5GHzに対応しています。
- ※3 本製品およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやり取りができない場合があります。
- ※4 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- ※5 音声コーデックSBCに対応しています。
- ※6 HDMI1.4以上対応のケーブルを使用することを推奨します。

GPL / LGPL 適用ソフトウェアについて

本製品には、GNU General Public License (GPL)、またはGNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。

ライセンスの詳細を確認するには、ホーム画面で  (設定) → 「デバイス設定」 → 「デバイス情報」 → 「法的情報」 → 「オープンソース ライセンス」を選択して表示される内容をご確認ください。

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制 (Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出又は再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省又は米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して受け取った画像など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

また、お客様が本製品を利用して受け取った他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標

- [dTV]、[dTVチャンネル]、[my daiz]、[eトリセツ]、[dTVチャンネル] ロゴは (株) NTTドコモの商標または登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPA™、WPA2™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



- Google、Google Play、YouTube、Android TV、およびその他のマークは Google LLC の商標です。
- StreamCruiser®は、住友電気工業 (株) の登録商標です。
- Ethernet®は米国XEROX社の登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.
- Dolby、ドルビー、Dolby Vision及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの登録商標です。
ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
非公開機密著作物。著作権2013-2020年 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。
- HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™ コンテンツ アクセス技術を使って、著作権のあるコンテンツなど、知的所有権を保護します。本デバイスはPlayReady技術を使って、PlayReady対応の保護コンテンツやWMDRM対応の保護コンテンツにアクセスします。コンテンツの使用に関して、本デバイスによる制限を適切に実施することができなかった場合、コンテンツの所有者は、本デバイスによるPlayReady対応の保護コンテンツ使用の無効化をMicrosoftに要求できます。当機能を無効化することで、著作権で保護されていないコンテンツやその他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツに影響が生じることはありません。コンテンツの所有者は、コンテンツにアクセスするPlayReadyをアップグレードするようにユーザーに要求することができます。ユーザーがアップグレードすることを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツにはアクセスできなくなります。
- [Disney +] アプリ及び同アプリ上で配信されるコンテンツには、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社やその親会社、ならびにこれらの関連会社の著作権やその他の知的財産権が含まれます。利用条件はディズニープラックス利用規約をご覧ください。
- その他、本書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

索引

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| ア | | 付属品 1 | |
| アフターサービス 105 | | ホーム画面 32 | |
| アプリ一覧 69 | | 保証 105 | |
| アンインストール (削除) 36 | | マ | |
| 並べ替え 35 | | 文字入力 25 | |
| 主な機能 4 | | ヤ | |
| 主な仕様 110 | | 輸出管理規制 112 | |
| カ | | ラ | |
| 各部の名称と機能 19 | | ログインユーザー | |
| TT02 リモコン 20 | | 切り替え 79 | |
| ドコモテレビターミナル02 19 | | 削除 77 | |
| サ | | 登録 74 | |
| 材質一覧 9 | | 変更 78 | |
| 商標 113 | | 英数字 | |
| 初期化 104 | | Android TV 67 | |
| 初期設定 27 | | Chromecast built-in 70 | |
| 接続 | | DAZN for docomo 59 | |
| テレビ 26 | | アクセス方法 59 | |
| ネットワーク 27 | | 視聴・再生 61 | |
| 設置 26 | | 番組表 62 | |
| 設定メニュー 81 | | ログアウト 62 | |
| アカウントとログイン 83 | | dTV 48 | |
| 全般設定 82 | | 検索 50 | |
| デバイス設定 85 | | 再生 48 | |
| リモコンとアクセサリ 90 | | dTVチャンネル 51 | |
| ソフトウェアアップデート 107 | | 視聴 51 | |
| タ | | 見逃し番組を再生 53 | |
| 待機状態にする 30 | | dアニメストア 57 | |
| 知的財産権 112 | | 検索 58 | |
| 電源を入れる 30 | | 再生 57 | |
| ドコモテレビターミナルアプリ 71 | | Google Play 67 | |
| 設定 72 | | アンインストール 67 | |
| ダウンロード 71 | | インストール 67 | |
| トラブルシューティング (FAQ) 95 | | LED 31 | |
| ハ | | my daiz 64 | |
| ひかりTV for docomo 38 | | TT02 リモコン | |
| 検索 43 | | 初期設定 27 | |
| 再生 42 | | 電池の取り付けかた／取り外しかた 23 | |
| 視聴 38 | | Wi-Fi 82 | |
| 録画 44, 45 | | YouTube 70 | |
| 録画の再生 46 | | | |

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種手続きなど

パソコンから : My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「dアカウントのID／パスワード」が必要です。



モバイルリサイクルネットワーク
www.nttdocomo.co.jp/recycle

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

総合お問い合わせ先
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

試供品のお問い合わせ先

■ドコモテレビターミナル02 TT02 試供品お問い合わせ窓口

 **0120-368-611**

受付時間 午前9:00～午後5:00 (土日祝を除く)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●「ドコモテレビターミナル02 TT02の試供品に関して」と電話口でお伝えください。

販売元：株式会社NTTドコモ
製造元：住友電気工業株式会社