


SAMSUNG



BN68-15080A-00

About the Samsung Smart Remote

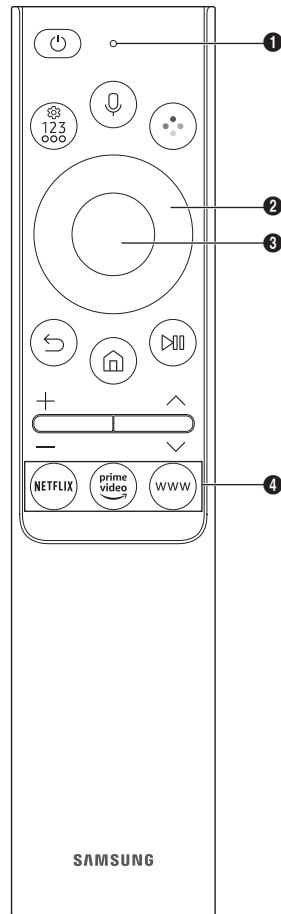


THE PLASTIC PART OF 22 SMART CONTROL CONTAINS A MINIMUM OF 24% POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC
UL.COM / ECV

Consumes 88% less energy than 2020 model



SAMSUNG


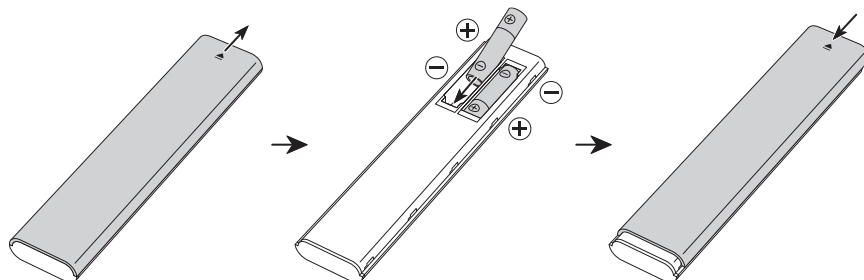


Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. <ul style="list-style-type: none"> Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. <ul style="list-style-type: none"> Keep the remote more than 0.6 inches (15.24 mm) from your face when using and speaking to Voice Assistant through the mic on the remote. The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
(Settings - Number - Option button)	Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Color button)	When pressed, colored buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
Directional button (up, down, left, right)	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Media Home.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
+/- (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
Launch app button	Launch the app indicated by the button. <ul style="list-style-type: none"> Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
+ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 20 feet (6 m) from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV. (This function may not be supported depending on the model.)

SAMSUNG

Acerca del Control remoto Samsung Smart

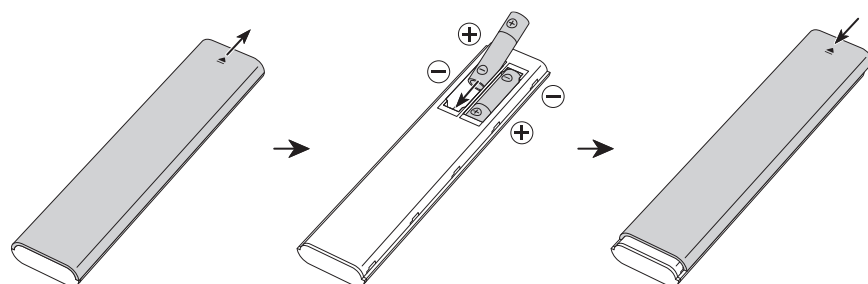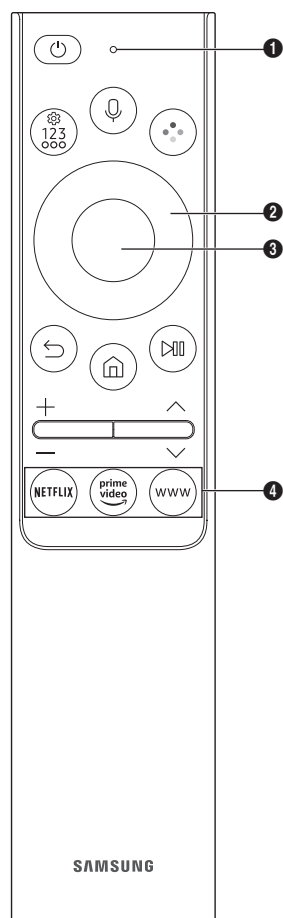

Botón	Descripción
(Encendido)	Presione para encender o apagar el televisor.
Micrófono / LED	Funciona como micrófono cuando se usa el reconocimiento de voz con el control remoto. <ul style="list-style-type: none"> No golpee el orificio del micrófono ni introduzca un objeto filoso en él.
(Asistente de voz)	Ejecuta Asistente de voz. Mantenga presionado el botón, diga un comando y suelte el botón para ejecutar Asistente de voz. <ul style="list-style-type: none"> Mantenga el control remoto a más de 0.6 pulgadas (15.24 mm) de su rostro cuando use o le hable al Asistente de voz a través del micrófono del control remoto. Los idiomas y funciones admitidos para Asistente de voz pueden diferir según la región geográfica.
(Configuración - Número - Botón de opciones)	Cada vez que presiona este botón, se alterna la visualización entre el menú de configuraciones, el panel numérico virtual y el panel de opciones. <ul style="list-style-type: none"> Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso. Presione para que aparezca el panel numérico virtual en la pantalla. Utilice el teclado numérico para ingresar valores numéricos. Seleccione los números y, luego, seleccione Completado o Ingresar número para ingresar un valor numérico. Se utiliza para cambiar el canal, ingresar un PIN, un código ZIP, etc.
(Botón de color)	Cuando se presiona, aparecen los botones de colores en la pantalla. Utilice este botón para acceder a opciones adicionales específicas de la función que está en uso.
2 Botón direccional (arriba, abajo, izquierda, derecha)	Se utiliza para navegar por el menú o desplazar el resaltado entre elementos en la Pantalla Inicio.
3 Seleccionar	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Cuando lo presiona mientras mira un programa transmitido, aparece la información detallada del programa.
(Regresar)	Presione para regresar al menú anterior. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, la función que se está ejecutando se cierra. Cuando lo presiona mientras mira un programa, aparece el canal anterior.
(Smart Hub)	Presione el botón para ir a la pantalla de inicio de Multim.
(Reproducir/pausa)	Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Puede utilizarlos para controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.
+ / - (Volumen)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Para enmudecer el sonido, presione el botón. Cuando se lo presiona 2 segundos o más, aparece Atajos de accesibilidad .
^ / v (Canal)	Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar el canal. Para ver la pantalla de la Guía, presione el botón. Cuando se lo presiona 1 segundo o más, aparece Lista de canales la pantalla. Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente el canal.
4 Inicia el botón de la aplicación	Inicia la aplicación que indica el botón. <ul style="list-style-type: none"> Las aplicaciones disponibles pueden variar según la zona geográfica o el proveedor de contenidos.
+ (Vinculación)	Si el Control remoto Samsung Smart no se vincula automáticamente al televisor, apúntelo al frente del televisor y luego mantenga presionados los botones y simultáneamente durante 3 segundos o más.

- Use el Control remoto Samsung Smart a menos de 20 pies (6 m) del televisor. La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico.
- Las imágenes, botones y funciones del Control remoto Samsung Smart pueden variar según el modelo o el área geográfica.
- La función Configuración de control remoto universal solo opera correctamente cuando se usa el Control remoto Samsung Smart provisto con el televisor. (Es posible que esta función no se admita según el modelo.)