

450S/470S

Téléviseur LED

Manuel d'installation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ Numéro de série _____

The Samsung logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a black, horizontally-oriented oval shape.

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Instructions

Ce téléviseur propose des fonctionnalités interactives via un boîtier set-back (SBB/STB) connecté au téléviseur, et d'autres téléviseurs sur un système contrôlé par ordinateur pour les hôtels et autres lieux d'accueil.

Interactif : à sa première mise sous tension, le téléviseur envoie une commande pour identifier le SBB/STB. En cas d'identification, il passe en mode ONLINE (EN LIGNE) et le contrôle s'effectue entièrement par le SBB/STB. (Seulement pour le modèle HD470S)


En mode EN LIGNE, le téléviseur ne reçoit plus les commandes infrarouges (Samsung Remote) et fonctionne selon le protocole d'interface.

Autonome : si le SBB/STB n'est pas identifié, le téléviseur passe en mode STAND-ALONE (AUTONOME) avec un fonctionnement restreint.

Modes de fonctionnement

Si ce téléviseur (en mode Hotel) fonctionne avec un SBB/STB, il s'agit de l'un des deux états suivants :

- EN LIGNE ou AUTONOME. En mode AUTONOME, le téléviseur fonctionne comme un téléviseur d'hôtel, mais sans communication active. Cela évite que les invités ne déconnectent le SBB/STB pour détourner le système.

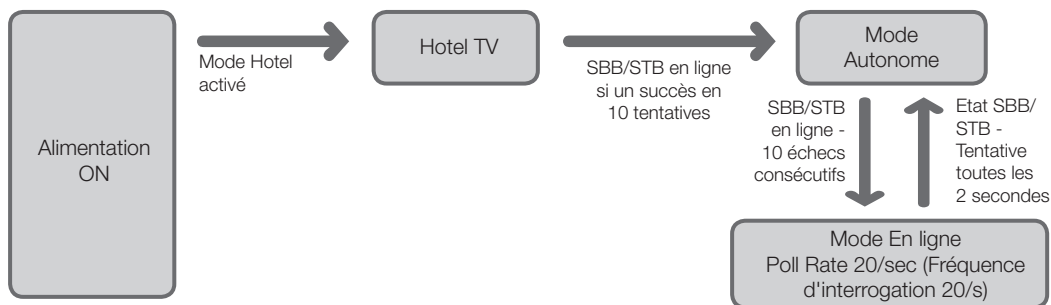

Pour régler les informations des modes Autonome ou Interactif, reportez-vous aux pages 19-24 (Réglage des données de l'option Hotel : mode Autonome et mode Interactif).

- Certaines opérations peuvent être limitées pour éviter que les clients ne "détournent" le système du téléviseur.
- Absence de menu principal (Mode [Interactif]) ou de menu des chaînes, menu principal Plug & Play (mode [Autonome])
- Limitation du volume et verrouillage ou déverrouillage des touches du panneau

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher des images fixes (comme des fichiers images .jpeg) ou des éléments images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) sur l'écran. L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Des valeurs plus élevées peuvent accélérer le processus de brûlure d'écran.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation


Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (les murs, par exemple) afin de garantir une ventilation adaptée.

Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou une défaillance du produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.


- Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par d'autres fabricants peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait occasionner des blessures.

En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.

Installation sur un socle.

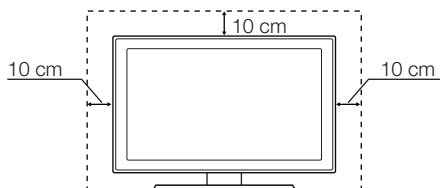

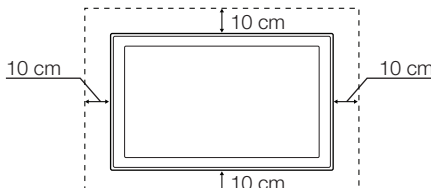

Installation sur un support mural.



Sommaire

- Instructions..... 2
- Modes de fonctionnement..... 2
- Avertissement relatif aux images fixes..... 2
- Sécurisation de l'espace d'installation..... 2
- Accessoires..... 4
- Installation du support du téléviseur LED..... 4
- Présentation du panneau de branchement..... 5
- Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche du panneau)..... 10
- Présentation de la télécommande..... 11
- Connexion du téléviseur au SBB (Seulement pour le modèle HD470S)..... 13
- Connexion du disque dur MediaHub HD (Seulement pour le modèle HD470S)..... 16
- Connexion du RJP (Remote Jack Pack) (Seulement pour le modèle HD470S)..... 17
- Réglage des données de l'option Hotel..... 19
- Installation du support mural..... 48
- Fixation du téléviseur au mur..... 49
- Verrou antivol Kensington..... 49
- Spécifications..... 50

	<p>Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)</p> <p>Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.</p>
	<p>Elimination des piles de ce produit (Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)</p> <p>Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.</p>

Accessoires

☞ Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

☞ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Cordon d'alimentation / Câble de données
- Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Adaptateur pour support mural
- Guide d'installation rapide
- Support de guidage
- Vis
- Socle

☞ Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

☞ Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.

Installation du support du téléviseur LED

Les téléviseurs LED de 32 pouces et de plus grande taille s'accompagnent d'un socle pivotant. Vous pouvez régler ces supports de telle sorte que les téléviseurs pivotent de 20 degrés, 60 degrés ou 90 degrés vers la gauche et vers la droite.

Composants du support


Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.



Socle



Vis

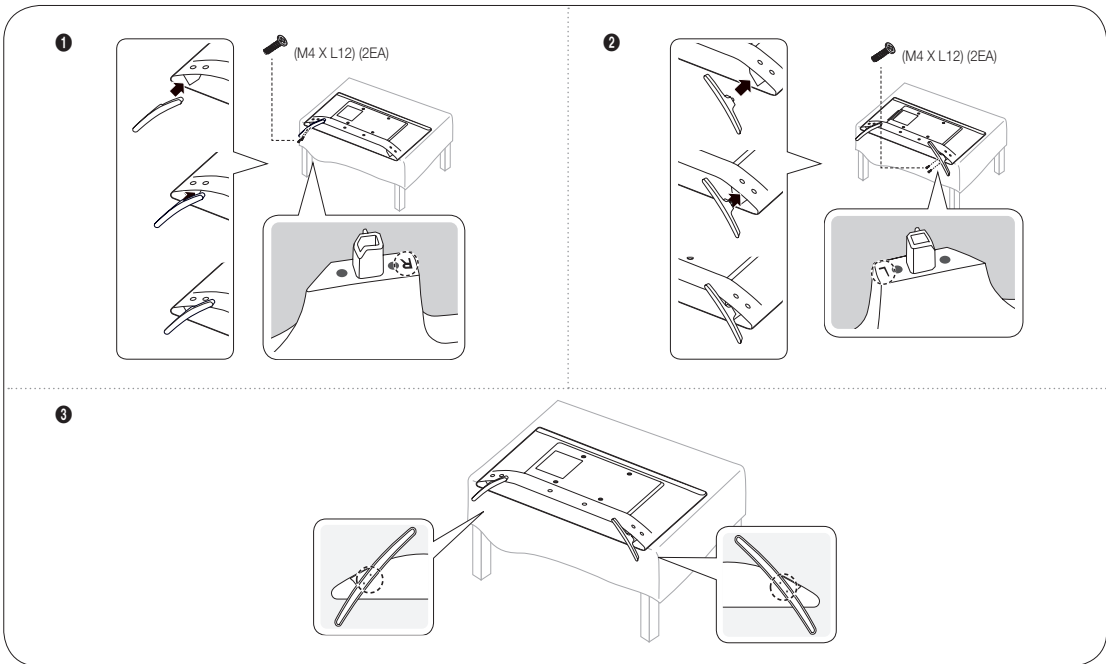


☞ Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du support et du guide du support lors de l'assemblage.


☞ Veillez à ce que le téléviseur soit soulevé et déplacé par au moins deux personnes.


Présentation du panneau de branchement

HG32ED470S

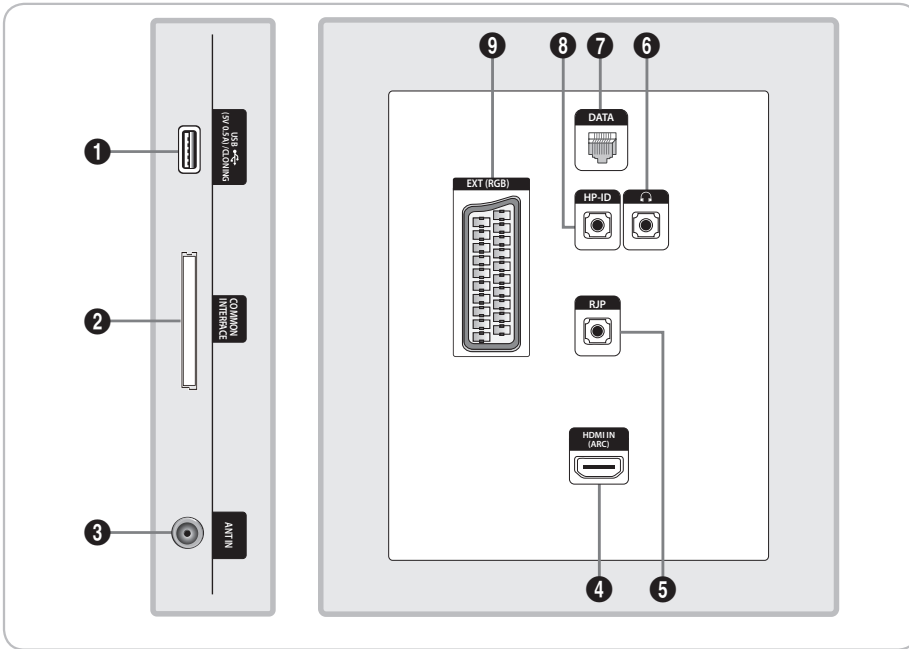


HG32AD470S

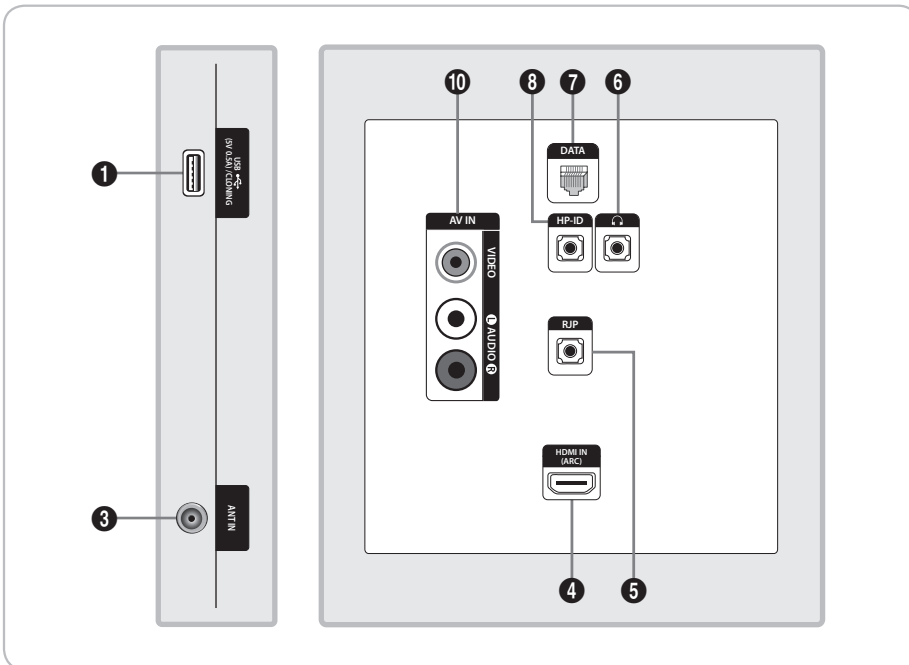

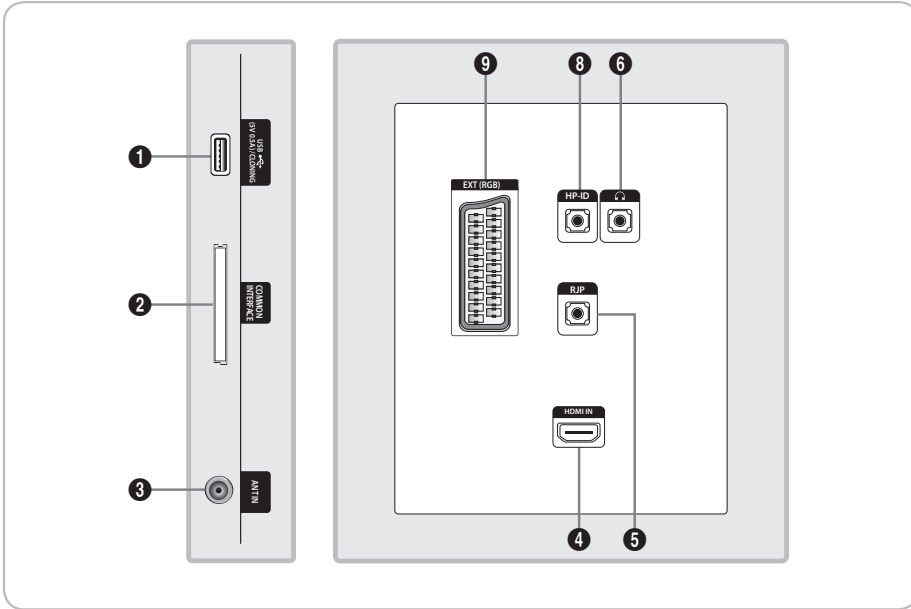

HG32ED450S

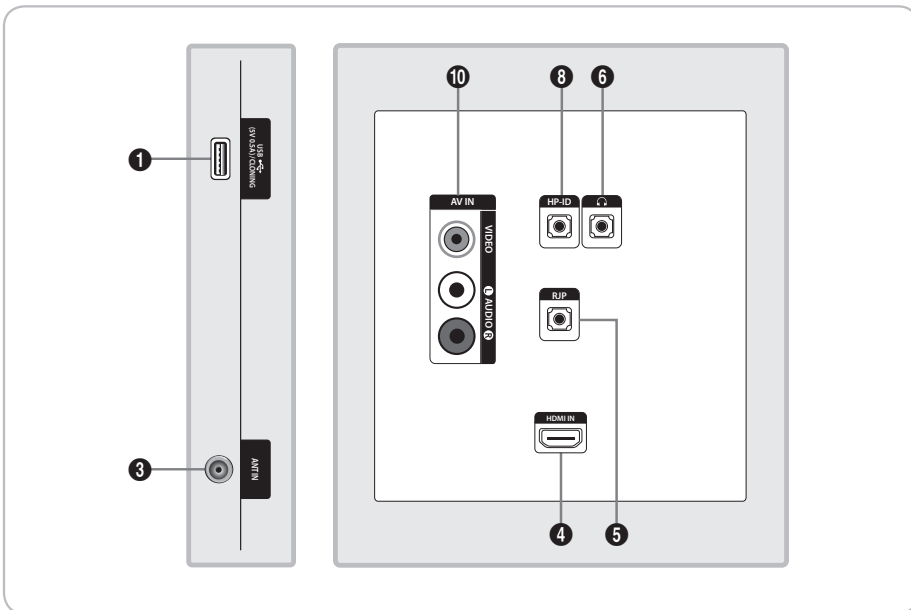

HG32AD450S
(Except CHINA)

- 🔌 Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- 🔌 Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

1 USB (5V 0.5A) / CLONING

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.
- USB CLONING prend uniquement en charge la norme 2.0.

2 COMMON INTERFACE

3 ANT IN

- Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :
- une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble

4 HDMI IN : Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- 🔌 Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les connexions HDMI véhiculent des données audio et vidéo.
- 🔌 Utilisez la prise HDMI IN (DVI) pour la connexion DVI vers un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises PC/DVI AUDIO IN pour le son.

5 RJP : ce port de communication RJP (Remote Jack Pack) permet de connecter différents périphériques à des modules supplémentaires afin d'améliorer l'utilisation du périphérique.

6 HEADPHONE JACK : un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

7 DATA

- Permet de gérer la communication de données entre le téléviseur et le SBB.
- Connexion à l'aide de prises TV de type RJ-12.

8 HP-ID : connectez simultanément le câble aux prises HP-ID et Casque, ainsi qu'à un boîtier pour écouteurs distinct. Voir page 23. Lorsque vous connectez le casque à un boîtier pour écouteurs, il fonctionne de la même façon que pour la fonction casque.

9 EXT (RGB)

- En mode **Ext.**, DTV Out prend uniquement en charge les formats MPEG SD vidéo et audio.

10 AV IN


- Permet de raccorder une prise vidéo / audio en composante.
- Branchez les câbles vidéo en composante (en option) aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux prises de sortie vidéo en composante correspondantes sur le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher, en même temps, le boîtier décodeur et le lecteur DVD, branchez ces appareils ensemble, puis connectez le lecteur DVD aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") sur votre téléviseur.
- Les prises "PR", "PB" et "Y" de vos appareils composant (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres "Y", "B-Y" et "R-Y" ou "Y", "Cb" et "Cr".
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

Modes d'affichage

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de l'écran pour le téléviseur sur l'ordinateur. La résolution optimale est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles présentées dans le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution correctement en vous reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

 La résolution optimale est de 1366 X 768 à 60 Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+

🔗 La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1600 x 900RB	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

🔗 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.


🔗 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

🔗 Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche du panneau)

Allumez le téléviseur avec la touche  de la télécommande ou du panneau du téléviseur.

- Le contrôleur du téléviseur situé en bas à droite de celui-ci, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.
- Si vous appuyez préalablement dessus, le menu de commande s'affiche. Vous pouvez sélectionner la fonction en appuyant de manière prolongée sur le contrôleur du téléviseur.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Le contrôleur du téléviseur permet uniquement d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, de régler le volume et de changer de chaîne ou de source d'entrée.

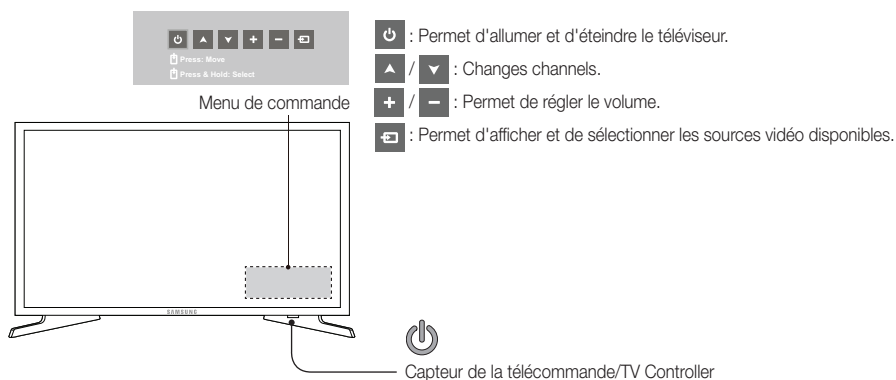


Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes de temps (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme une petite quantité de courant même lorsque le bouton d'alimentation est éteint.


Présentation de la télécommande

Les boutons Power, Channel et Volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

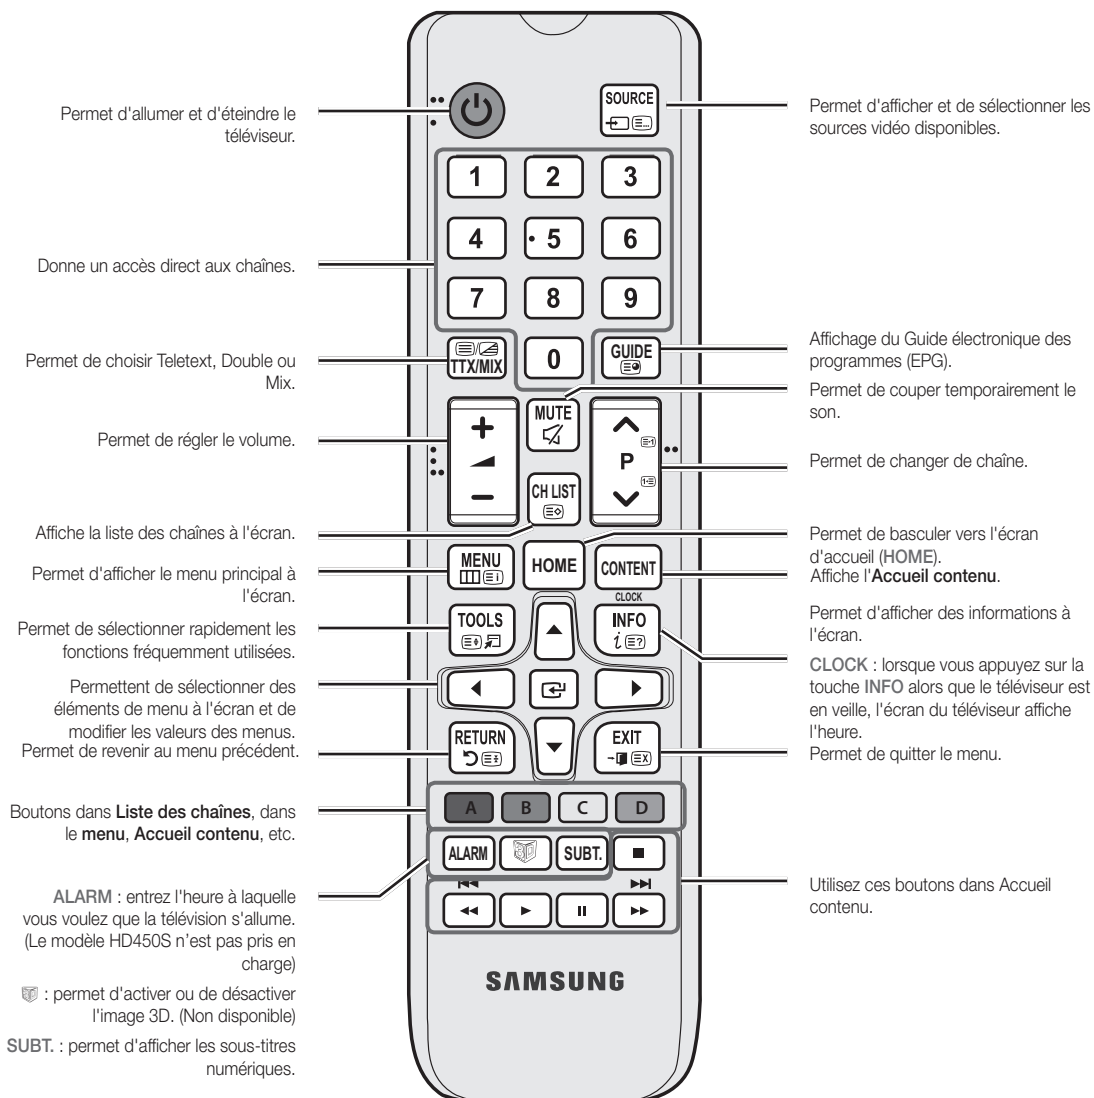

Installation des piles (type de pile : AAA)

Arrière de la télécommande

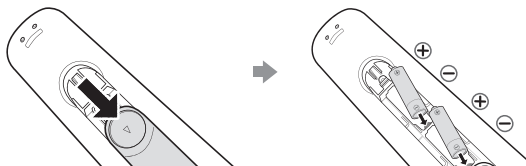




Après avoir installé les piles, utilisez un tournevis pour serrer la vis qui assure la fermeture du compartiment des piles.

REMARQUE





- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
- Le bouton « 3D » de la télécommande n'est pas pris en charge. Lorsque vous appuyez sur ces boutons, le téléviseur ne répond pas.

Utilisation du Mode Sport


Mode Sport

 MENU  → Applications → Mode Sport → ENTER 

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

-  **Z** (**Zoom**) : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
 -  Lorsque le Mode Sport est activé, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stade**.
 -  Si vous éteignez le téléviseur alors que vous regardez le **Mode Sport**, le **Mode Sport** est désactivé.
 -  Lorsque le **Service de données** est en cours d'exécution, la fonction **Zoom** est indisponible.


Connexion du téléviseur au SBB (Seulement pour le modèle HD470S)

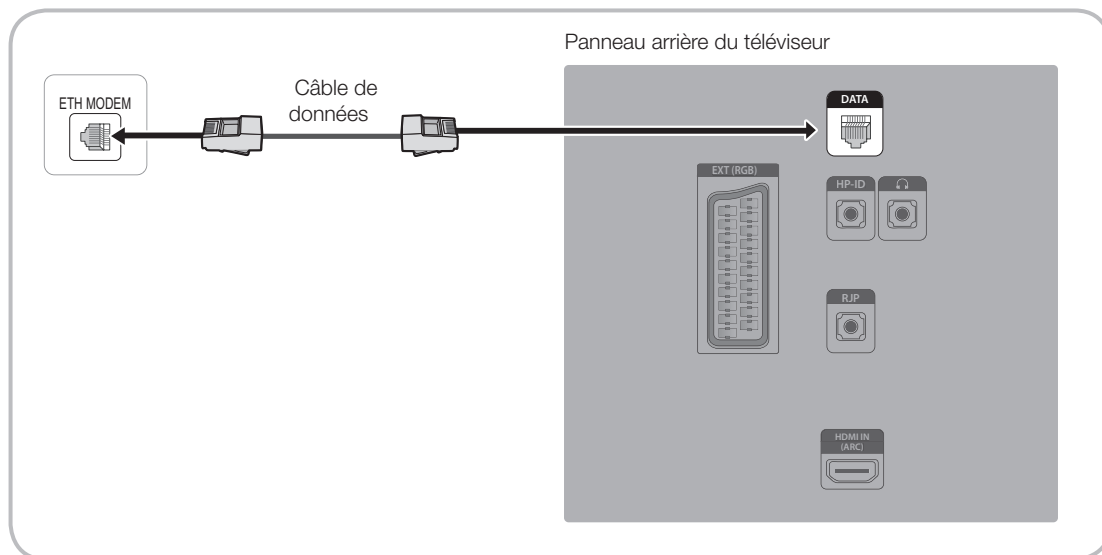

1. Connectez la prise DATA du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du STB (SBB) à l'aide du câble de données.
🔧 Utilisation de la communication de données.

Liste des fournisseurs et des câbles de données compatibles fournis avec le téléviseur



- Vérifiez que vous utilisez le bon câble de données pour votre fournisseur. Reportez-vous à l'étiquette de code des câbles de données.

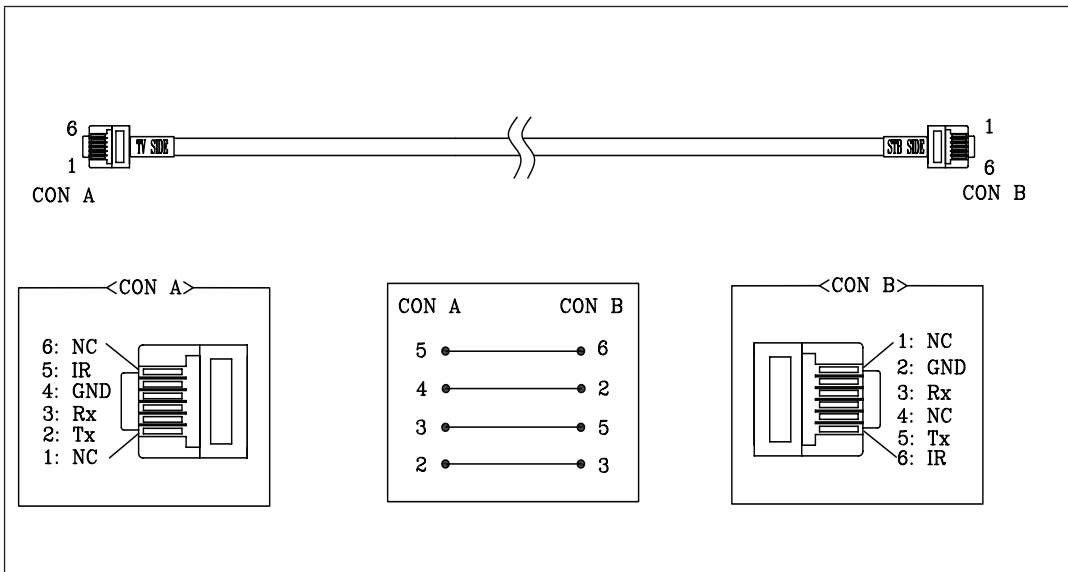

HP-ID


Un boîtier pour écouteurs supplémentaire peut être placé sur la table de nuit ou un bureau pour le confort des utilisateurs. Les procédures d'installation sont indiquées ci-dessous.

- Schéma détaillé du boîtier pour écouteurs.

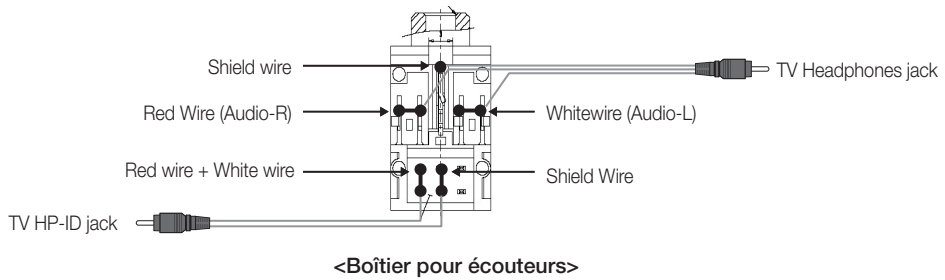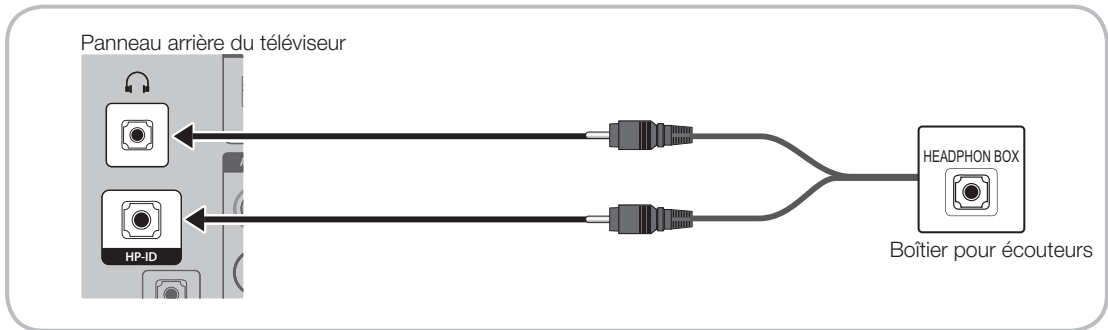

Connexion du disque dur MediaHub HD (Seulement pour le modèle HD470S)

Sortie de toute source externe connectée au MediaHub HD à la réception.

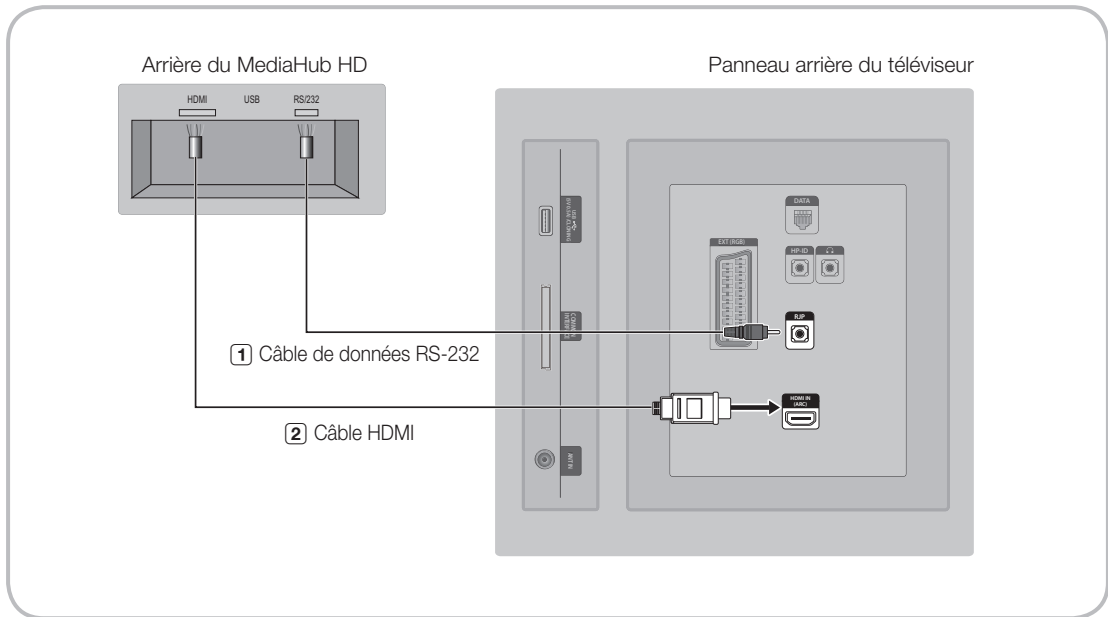

1. Connectez le port **RJP** du téléviseur au port RS-232 du MediaHub HD.
2. Connectez le port **HDMI IN** du téléviseur au port HDMI du MediaHub HD.

- MediaHub HD


- Le MediaHub HD est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC, HDMI et USB) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du MediaHub au téléviseur. Le MediaHub communique avec le téléviseur via un port RS-232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au MediaHub. Le MediaHub communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur bascule vers la source externe active.
- Vous devez brancher le port HDMI du MediaHub sur le port **HDMI IN** du téléviseur.
- Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Fonctions spéciales

- PIP
- Détection automatique

Connexion du RJP (Remote Jack Pack) (Seulement pour le modèle HD470S)

Sortie vers toute source externe connectée au RJP à la réception.

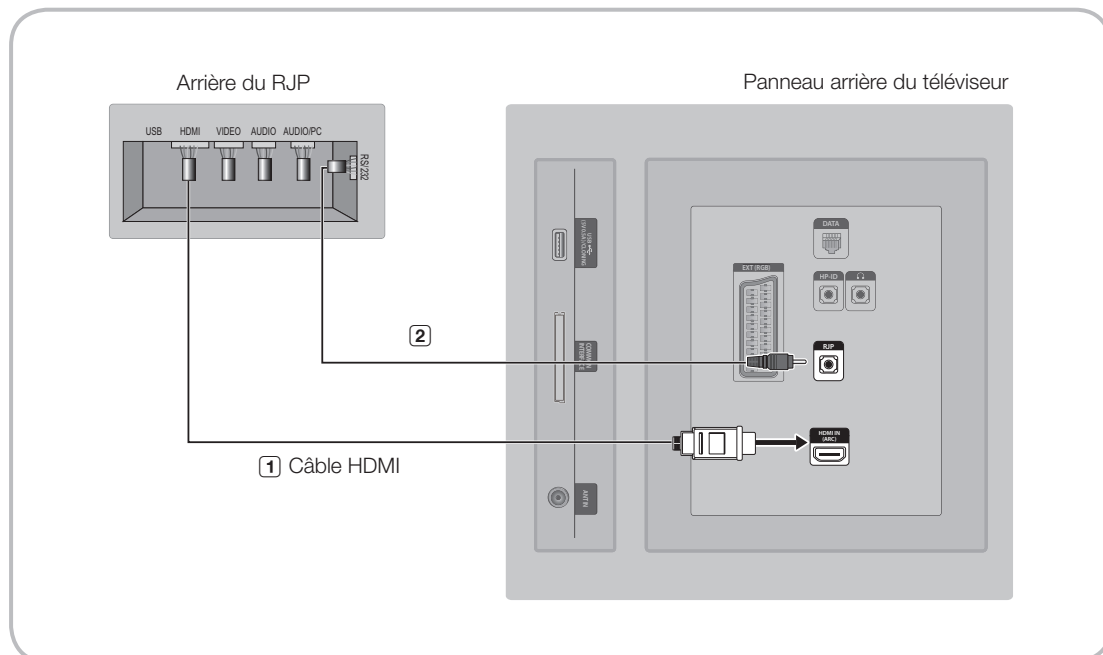

1. Connectez le port **HDMI IN** du téléviseur au port HDMI du RJP.

2. Connectez le port **RJP** du téléviseur au port RS-232 du RJP.

Les RJP (Remote Jack Pack) compatibles avec ce téléviseur Samsung sont les modèles TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) et TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack)** : RJP est l'abréviation de Remote Jack Pack. Le RJP est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC et HDMI) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du RJP au téléviseur. Le RJP communique avec le téléviseur via un port RS-232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au RJP. Le RJP communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur basculera vers la source externe active en fonction de la priorité définie par l'utilisateur.

Vous pouvez sélectionner **HDMI IN** et **AV IN** pour connecter le RJP.

Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du RJP en enfonçant simultanément les boutons A/V et HDMI pendant 10 secondes. Tous les voyants (LED) clignotent 5 fois pour confirmer la fin de l'opération.
- Le RJP éteint automatiquement ses LED après 5 minutes pour éviter toute pollution lumineuse superflue dans la chambre d'hôtel. Les LED qui étaient éteintes se rallumeront si le client appuie un bouton, et le compte à rebours de 5 minutes redémarrera. Si le client touche un autre bouton de source, le téléviseur passe à la source sélectionnée et la LED correspondante s'allume.
- Après la réinitialisation du RJP ou la mise hors/sous tension du téléviseur, il faut environ 10 secondes pour établir la communication entre le téléviseur et le RJP.
- Le tableau suivant présente le délai approximatif, en secondes, nécessaire pour le passage du téléviseur à la source d'entrée, en fonction de la priorité.

☞ Scénario 1 : si aucune entrée n'est connectée.

Source	Connexion
AV	2 s
HDMI	3,9 s

☞ Scénario 2 : Si plusieurs entrées sont connectées et qu'une source d'entrée est débranchée puis rebranchée.

Source	Déconnexion	Connexion	Total
AV	4,5 s	2 s	6,5 s
PC	0,7 s	0,7 s	1,4 s
HDMI	3,9 s	3,9 s	7,8 s

☞ Par exemple., si toutes les sources en direct du RJP (AV et HDMI) sont connectées, AV est affichée avec la priorité la plus élevée. Si le RJP se trouve en mode HDMI et qu'un client débranche puis reconnecte la source AV, le délai minimal pour passer à la source AV est de 6,5 secondes.

- Pour connecter un périphérique audio (iPod ou Mp3), le mode Musique doit être activé et la fonction [Jack Ident detect] désactivée.
- Les sources d'entrée A/V, PC et HDMI sont prises en charge.

Réglage des données de l'option Hotel

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER. (Le mode Standalone [Autonome] est défini à partir du mode Hospitality.)

Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Modèle HD470S : les options pour hôtels


No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	<p>Selezionare la modalità Hospitality.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità Interattiva: Il televisore funziona con un SI STB o SBB. • Modalità Standalone: Il televisore funziona da solo, senza l'ausilio di un SI STB o SBB.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità Interattiva: Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic • Modalità Standalone: OFF /Movielink/Swisscom/ Smooovie / SSCP
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	<p>Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel e Channel Type sotto. • Ultima memorizzazione: Selezionando questa voce, quando si riaccende il televisore l'apparecchio trasmetterà il canale visualizzato allo spegnimento dell'apparecchio.
		Power On Channel Num	...	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
		Power On Channel Type	...	<ul style="list-style-type: none"> • Seleziona la banda del canale: AIR (analogica), DTV (digitale), CATV (cavo analogica), CDTV (cavo digitale)
		Power On Volume	Last Saved	<ul style="list-style-type: none"> • Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. Vedere Power On Volume sotto. • Ultima memorizzazione: All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.
		Power On Volume Num	...	In modalità Hospitality Stand Alone il televisore si accende con il livello di volume impostato.
		Min Volume	0	Il Livello di volume minimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
		Max Volume	100	Il Livello di volume massimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
		Power On Source	TV	Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.
4	Channel	Power On Option	Last Option	<p>Determina lo stato al quale il televisore torna dopo una interruzione di corrente o dopo lo scollegamento della spina dalla presa e il suo successivo reinserimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Last Option: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà. • Power On: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende. • Standby: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby.
		Channel Setup	...	Fornisce un accesso diretto e immediato ad alcune delle funzioni del menu Channel nel menu Channel dell'utente come Auto Program, Antenna selection, ecc.
		Channel Editor	...	<p>Channel Editor permette di modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore. Usando Channel Editor è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificare il numero e i nomi dei canali e ordinarli in base all'ordine preferito. • Escludere temporaneamente il video dai canali selezionati. La funzione di esclusione temporanea del video fornisce solo l'uscita audio visualizzando contemporaneamente una icona a forma di altoparlante sullo schermo. • Channel Editor permette inoltre di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzare direttamente il canale relativo.
		Mixed Channel Map	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione permette di mostrare/scorrere i canali di tutti i tipi di antenna (Antenna/Cavo o Satellite) contemporaneamente. • On: Se la voce è impostata su ON, gli ospiti possono accedere alla mappa canali indipendentemente dal tipo di antenna selezionata. L'elenco canali includerà tutti i canali ricevuti via antenna e via cavo. • Off: Se la funzione è impostata su OFF, gli ospiti possono accedere alla mappa canali corrispondente solo al tipo di antenna selezionata [ANTENNA/CAVO o Satellite]. Le voci Channel list/Channel Editor mostreranno solo i canali del tipo di antenna selezionata.
		Dynamic SI	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • On: Verifica il numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV non è accessibile) • Off: Nessuna verifica del numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV è accessibile, tuttavia l'aggiornamento del numero del programma del canale aggiunto non è supportato)

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
4	Channel	Channel Rescan Message	ON	Quando esiste una mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella mappa dei canali e i dati trasmessi, il televisore sintonizza automaticamente i canali per ripristinare i dati/parametri nella mappa dei canali. <ul style="list-style-type: none"> On: Quando la funzione Channel Rescan Message è impostata su ON, un messaggio a schermo avviserà gli ospiti dell'hotel che è in corso la scansione dei canali. Off: L'amministratore dell'hotel può impostare la funzione Channel Rescan Message su OFF qualora non si desidera visualizzare l'OSD del messaggio di scansione sul televisore degli ospiti.
		Pan Euro MHEG	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Off: Se la funzione Pan EURO MHEG è impostata su Off, MHEG viene eseguito secondo le specifiche di prodotto esistenti. ON: Se Pan EURO MHEG è impostato su On, MHEG è attivo indipendentemente dalle specifiche di prodotto o dalla regione.
		My Channel	OFF	Attiva o disattiva la funzione My channel.
		Genre Editor	...	Modifica il genere dei canali. (Disponibile quando My channel è On)
		Subtitle Auto On	OFF	Questa funzione imposta su On/Off la funzione che attiva automaticamente i sottotitoli in uno specifico paese. Questa funzione è supportata per gli Hotel TV predisposti per ricevere le trasmissioni DVB che si stanno diffondendo in Europa. Questa funzione è relativa alle specifiche per sottotitoli francesi. Le funzioni sottotitoli degli altri paesi operano secondo le specifiche del paese indipendentemente dalla funzione Subtitle Auto On. <ul style="list-style-type: none"> On: Quando la funzione Subtitle Auto On è attiva, segue le specifiche dei sottotitoli francesi. Off: Quando la funzione Subtitle Auto On è disattiva, non segue le specifiche dei sottotitoli francesi.
		TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> On: affichage grand écran des informations TTX. Off: affichage normal des informations TTX.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Attiva o disattiva il menu Picture.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> On: Il menu principale viene visualizzato. Off: Il menu principale non viene visualizzato.
		Tools Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> On : le menu Outils est affiché. Off: le menu Outils n'est pas affiché.
		Channel Menu Display	OFF	<ul style="list-style-type: none"> On : le menu Chaînes est affiché. Off: le menu Chaînes n'est pas affiché.
		Panel Button Lock	Unlock	Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali). <ul style="list-style-type: none"> Unlock: Sblocca tutti i tasti del pannello. Lock: Blocca tutti i tasti del pannello. OnlyPower: Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione. Menu/Source: Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.
		Home Menu Display	ON	OFF: Il menu Home non viene visualizzato. ON: Il menu Home viene visualizzato.
		Home Menu Editor		Modifica del menu Home.
		Home Menu Auto Start	ON	ON: Il menu Home è impostato su Auto Start. OFF: Il menu Home non è impostato su Auto Start.
6	Clock	Clock Type	OFF	Permet de sélectionner le type d'horloge (Off/SW Clock) <ul style="list-style-type: none"> Off: Nessuna opzione orologio del menu Factory sarà attiva. Solo il menu principale. SW Clock: Solo l'orologio SW sarà attivo.
		Local Time	Manual	Selezione del metodo di aggiornamento dei dati relativi all'orologio Manual: Usare i dati dell'orologio provenienti dal canale DVB o l'impostazione manuale dell'orologio quando il televisore è in modalità standalone. Time Channel: Usare i dati dell'orologio provenienti dal tipo o numero di canale selezionato.
		Timer Type	Wakeup	Wakeup: Le minuteur réveil est affiché. On/Off: Les minuterics de mise en marche et d'arrêt sont affichées.
		Time Channel Type	...	Permet de définir la chaîne DTV dont les données d'horloge doivent être utilisées pour régler l'horloge.
		Time Channel Num	...	DTV channel Number [Numéro de chaîne DTV]

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode PC	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso PC. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode Backlight	OFF	Usare l'opzione Backlight On/Off in modalità Musica per risparmiare energia.
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
		Priority HDMI	3	Se è stata impostata una priorità dei jack, verrà automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorità.
		AV Option	AV	Seleziona la sorgente RJP AV (la selezione della sorgente dipende dal modello).
		HDMI Option	HDMI 1	Seleziona la sorgente HDMI del televisore da collegare al jack RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore: <ul style="list-style-type: none"> • Default: sullo schermo viene visualizzata una finestra. • Automatic: viene visualizzato automaticamente il menu dei contenuti del dispositivo USB. • Disable: Non vengono visualizzati né il menu né la finestra.
		External Source Banner	ON	Se la voce è impostata su On, il televisore visualizza l'External Source Banner (informazioni) quando si passa da una sorgente esterna a un'altra, si preme il tasto Info o si accende il televisore. <ul style="list-style-type: none"> • On: Sullo schermo del televisore vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna. • Off: Sullo schermo del televisore non vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna.
		Auto Source	OFF	On: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la identifica e la visualizza automaticamente. Off: La funzione Auto Source è disattiva.
		Anynet+ Return Source	Power On Src	Seleziona la sorgente di ritorno del televisore una volta terminata una connessione Anynet+ (HDMI-CEC). (Questa funzione è particolarmente utile per il Guestlink RJP.)
10	HP Management	HP Mode	OFF	Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des informations propres à chaque situation.
		Default HP Volume	...	
		Main Speaker	ON	
11	Eco Solution	Energy Saving	Off	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. <ul style="list-style-type: none"> • Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico. • Low: Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico. • Medium: Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico. • High: Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
12	Logo/Message	Welcome Message	OFF	Visualizza un messaggio di benvenuto per 5 secondi all'accensione del televisore.
		Edit Welcome Message		Modifica il messaggio di benvenuto.
		Hospitality Logo	OFF	Attiva e disattiva la funzione Hospitality logo; se la voce è On, all'accensione il televisore visualizza il logo prima di visualizzare il segnale della sorgente impostata per il periodo definito nel campo "Logo Display Time".
		Hospitality Logo DL	...	Esegue il download del logo Hospitality. <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti del file del logo Hospitality: • Solo file BMP o AVI. • Dimensione massima del file: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. • Il file può essere denominato solo samsung.bmp o samsung.avi.
		Logo Display Time	...	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta il tempo di visualizzazione del logo (3/5/7 secondi).
13	Cloning	Clone TV to USB	-	<ul style="list-style-type: none"> • Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.
		Clone USB to TV	-	<ul style="list-style-type: none"> • Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.
		Setting Auto Initialize	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su On e l'alimentazione viene scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize è impostata su On, questa verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su Off.
14	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON : permet d'ouvrir REACH 3,0 • OFF : fermeture de REACH 3,0
		REACH Channel	...	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de sélectionner la chaîne de mise à jour SIRCH
		Group ID	...	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de sélectionner l'ID de groupe SIRCH
		Ticker	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON : permet d'afficher le contenu TICKER. • OFF : permet de masquer le contenu TICKER.
		REACH Update Time	...	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de sélectionner l'heure de mise à jour SIRCH. • La fonction SIRCH Update Time vous offre la possibilité d'effectuer une mise à niveau automatique à 12h00/24h00 ou à 02h00/14h00. Vous pouvez effectuer des mises à niveau horaires selon un intervalle de 1 ou 2 heures.
		REACH Update Immediate	...	<ul style="list-style-type: none"> • ON : Lorsque le téléviseur passe en mode Standby, une mise à jour SIRCH est toujours effectuée. • OFF : la mise à jour SIRCH est uniquement effectuée à l'heure définie dans la fonction SIRCH Update Time.
		Room Number	...	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de modifier le numéro de chambre.
REACH Server Version	0000	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche la version du fichier clone SIRCH actuellement à jour sur le téléviseur. 		
15	Security	Password Input	...	Mot de passe d'entrée 00000000.
		Password Setting	...	Permet de définir un nouveau mot de passe.
		Password Reset	...	Réinitialise le mot de passe sur 00000000.
		Security Mode	...	Permet d'activer ou de désactiver le mode de sécurité.
		USB	...	Activation ou désactivation USB.
		HDMI	...	Activation ou désactivation HDMI.
		TTX Security	...	Activation ou désact. de la fonction TTX

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
16	System	Self Diagnosis for TV	...	<p>Accès au menu Self Diagnosis (Autodiagnostic).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test de l'image : pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si un problème apparaît dans l'image test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran. • Test du son : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores. Si un problème apparaît pendant le test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran.
		Self Diagnosis for HTV	...	<ul style="list-style-type: none"> • Cette option vous permet de vérifier l'état de la sortie audio variable et la communication avec le SI STB ou SBB. Si vous rencontrez des problèmes avec la fonction de sortie audio variable ou la communication avec le SI STB ou SBB, vérifiez ces éléments.
		SW Update	...	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction de mise à jour USB logicielle.
		Service Pattern	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction identique, avec SVC Service Pattern (Modèle de service SVC).
		Sound Bar Out	OFF	<p>Un périphérique externe, tel qu'une barre de son Samsung, peut être connecté au téléviseur au moyen d'une connexion Anynet et le son du téléviseur peut être dirigé vers la barre de son. Si cette fonction est réglée sur OFF dans le menu par défaut de l'hôte, la fonctionnalité est désactivée. Le haut-parleur principal du téléviseur est coupé lorsque l'option de barre de son [Sound Bar] est réglée sur ON et que le haut-parleur est connecté via HDMI.</p>
		Contact Samsung		Coordonnées de Samsung
		Standby LED	ON	<ul style="list-style-type: none"> • On: la fonction IR est activée en veille. • Off: la fonction IR est désactivée en veille.
TV reset	...	Réinitialisation des paramètres d'usine		

 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est une télécommande professionnelle et interactive qui vous permet de fournir des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, des données de clonage, des modifications de la carte des chaînes, du contenu S-LYNK REACH, ainsi que du contenu TICKER via RF DTV, à plusieurs centaines de téléviseurs de lieu d'accueil en même temps. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Standalone [Autonome]. Le serveur REACH est vendu séparément. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du serveur REACH, reportez-vous au manuel qui accompagne le produit.

Mode HP	Haut-parleur principal	Activer/désactiver le son	Action sur le téléviseur	Sortie	Remarque
ON	ON	OFF	Power ON	Son du haut-parleur principal - OUI (application du réglage du volume précédemment enregistré/défini par l'utilisateur) Son HP - ND	
ON	ON	OFF	Volume up/down	Haut-parleur principal - le réglage du volume change en fonction du volume affiché à l'écran Son HP - ND	
ON	ON	ON	Mute	Haut-parleur principal - son coupé Son HP - Oui - Le volume correspond au volume HP défini dans le menu Hotel Option.	
ON	ON	ON	volume up/down	Haut-parleur principal - Non (muet) HP - Le volume augmente/diminue en fonction du volume HP actuel	
ON	ON	OFF	Unmute	Haut-parleur principal - Oui Son HP - ND	
Greyed	OFF	OFF	Power ON	Haut-parleur principal - Non (muet) Son HP - OUI (réglage du volume HP appliqué en usine)	
Greyed	OFF	OFF	Volume up/down	Haut-parleur principal - son coupé HP - Le volume augmente/diminue en fonction du volume HP actuel	
Greyed	OFF	ON	Mute	Haut-parleur principal - son coupé (aucune action) HP - Basculement vers Muet	
Greyed	OFF	ON	volume up/down keeping Mute state	Haut-parleur principal - Non (muet) HP - Le volume augmente/diminue en fonction du volume HP actuel	
Greyed	OFF	OFF	Unmute	Haut-parleur principal - Non (muet) HP - Oui (le volume correspond au volume HP actuel)	
OFF	ON	OFF	Power ON	Si la gestion HP est désactivée, forcez la désactivation du haut-parleur principal. (Si la gestion HP est désactivée, fonctionne comme en mode HTV normal.)	Situation identique au casque connecté/déconnecté sans fonction de gestion HP.
OFF	ON	OFF	Volume up/down		
OFF	ON	ON	Mute		
OFF	ON	ON	volume up/down keeping Mute state		
OFF	ON	OFF	Unmute		

Modèle HD450S : les options pour hôtels

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
1	Hospitality Mode	
2	Power On	Power On Channel	Last Saved	<p>Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel e Channel Type sotto. Ultima memorizzazione: Selezionando questa voce, quando si riaccende il televisore l'apparecchio trasmetterà il canale visualizzato allo spegnimento dell'apparecchio.
		Power On Channel Num	...	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
		Power On Channel Type	...	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona la banda del canale: AIR (analogica), DTV (digitale), CATV (cavo analogica), CDTV (cavo digitale)
		Power On Volume	Last Saved	<ul style="list-style-type: none"> Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. Vedere Power On Volume sotto. Ultima memorizzazione: All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.
		Power On Volume Num	...	In modalità Hospitality Stand Alone il televisore si accende con il livello di volume impostato.
		Min Volume	0	Il Livello di volume minimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
		Max Volume	100	Il Livello di volume massimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
	Power On Source	TV	Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.	
	Power On Option	Last Option	<p>Determina lo stato al quale il televisore torna dopo una interruzione di corrente o dopo lo scollegamento della spina dalla presa e il suo successivo reinserimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last Option: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà. Power On: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende. Standby: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby. 	
3	Channel	Channel Setup	...	Fornisce un accesso diretto e immediato ad alcune delle funzioni del menu Channel nel menu Channel dell'utente come Auto Program, Antenna selection, ecc.
		Channel Editor	...	<p>Channel Editor permette di modificare i canali memorizzati nella memoria del televisore. Usando Channel Editor è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificare il numero e i nomi dei canali e ordinarli in base all'ordine preferito. Escludere temporaneamente il video dai canali selezionati. La funzione di esclusione temporanea del video fornisce solo l'uscita audio visualizzando contemporaneamente una icona a forma di altoparlante sullo schermo. Channel Editor permette inoltre di visualizzare facilmente le informazioni su ogni canale senza la necessità di visualizzare direttamente il canale relativo.
		Dynamic SI	OFF	<ul style="list-style-type: none"> On: Verifica il numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV non è accessibile) Off: Nessuna verifica del numero del canale del programma DTV. (l'editor canali DTV è accessibile, tuttavia l'aggiornamento del numero del programma del canale aggiunto non è supportato)
		Channel Rescan Message	ON	<p>Quando esiste una mancata corrispondenza tra i dati contenuti nella mappa dei canali e i dati trasmessi, il televisore sintonizza automaticamente i canali per ripristinare i dati/parametri nella mappa dei canali.</p> <ul style="list-style-type: none"> On: Quando la funzione Channel Rescan Message è impostata su ON, un messaggio a schermo avviserà gli ospiti dell'hotel che è in corso la scansione dei canali. Off: L'amministratore dell'hotel può impostare la funzione Channel Rescan Message su OFF qualora non si desideri visualizzare l'OSD del messaggio di scansione sul televisore degli ospiti.
		Pan Euro MHEG	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Off: Se la funzione Pan EURO MHEG è impostata su Off, MHEG viene eseguito secondo le specifiche di prodotto esistenti. ON: Se Pan EURO MHEG è impostato su On, MHEG è attivo indipendentemente dalle specifiche di prodotto o dalla regione.
		TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> On: affichage grand écran des informations TTX. Off: affichage normal des informations TTX.


No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
4	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Attiva o disattiva il menu Picture.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> On: Il menu principale viene visualizzato. Off: Il menu principale non viene visualizzato.
		Tools Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> On : le menu Outils est affich�. Off: le menu Outils n'est pas affich�.
		Channel Menu Display	OFF	<ul style="list-style-type: none"> On : le menu Cha�nes est affich�. Off: le menu Cha�nes n'est pas affich�.
		Panel Button Lock	Unlock	Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali). <ul style="list-style-type: none"> Unlock: Sblocca tutti i tasti del pannello. Lock: Blocca tutti i tasti del pannello. OnlyPower: Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione. Menu/Source: Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.
		Home Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> OFF: Il menu Home non viene visualizzato. ON: Il menu Home viene visualizzato.
		Home Menu Editor		<ul style="list-style-type: none"> Modifica del menu Home.
	Home Menu Auto Start	ON	<ul style="list-style-type: none"> ON: Il menu Home � impostato su Auto Start. OFF: Il menu Home non � impostato su Auto Start. 	
5	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. Quando la voce � impostata su On, � possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode Backlight	OFF	Usare l'opzione Backlight On/Off in modalit� Musica per risparmiare energia.
6	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Se � stata impostata una priorit� dei jack, verr� automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorit�.
		Priority HDMI	3	Se � stata impostata una priorit� dei jack, verr� automaticamente impostata la sorgente corrispondente all'inserimento di un jack, in base alla sua priorit�.
		AV Option	AV	Seleziona la sorgente RJP AV (la selezione della sorgente dipendente dal modello).
		HDMI Option	HDMI	Seleziona la sorgente HDMI del televisore da collegare al jack RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
7	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Quando un dispositivo USB viene collegato al televisore: <ul style="list-style-type: none"> Default: sullo schermo viene visualizzata una finestra. Automatic: viene visualizzato automaticamente il menu dei contenuti del dispositivo USB. Disable: Non vengono visualizzati n� il menu n� la finestra.
		External Source Banner	ON	Se la voce � impostata su On, il televisore visualizza l'External Source Banner (informazioni) quando si passa da una sorgente esterna a un'altra, si preme il tasto Info o si accende il televisore. <ul style="list-style-type: none"> On: Sullo schermo del televisore vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna. Off: Sullo schermo del televisore non vengono visualizzate le informazioni sulla sorgente esterna.
		Auto Source	OFF	On: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la identifica e la visualizza automaticamente. Off: La funzione Auto Source � disattiva.
		Anynet+ Return Source	Power On Src	Seleziona la sorgente di ritorno del televisore una volta terminata una connessione Anynet+ (HDMI-CEC). (Questa funzione � particolarmente utile per il Guestlink RJP.)
8	HP Management	HP Mode	OFF	Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des informations propres � chaque situation.
		Default HP Volume	...	
		Main Speaker	ON	

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
9	Eco Solution	Energy Saving	Off	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. <ul style="list-style-type: none"> • Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico. • Low: Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico. • Medium: Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico. • High: Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.
10	Cloning	Clone TV to USB	-	Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.
		Clone USB to TV	-	Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.
		Setting Auto Initialize	OFF	Quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su On e l'alimentazione viene scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize è impostata su On, questa verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su Off.
11	System	Self Diagnosis for TV	...	Accès au menu Self Diagnosis (Autodiagnostic). <ul style="list-style-type: none"> - Test de l'image : pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si un problème apparaît dans l'image test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran. - Test du son : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores. Si un problème apparaît pendant le test, sélectionnez Yes et suivez les instructions à l'écran.
		SW Update	...	Fonction de mise à jour USB logicielle.
		Service Pattern	OFF	Fonction identique, avec SVC Service Pattern (Modèle de service SVC).
		Sound Bar Out	OFF	Un périphérique externe, tel qu'une barre de son Samsung, peut être connecté au téléviseur au moyen d'une connexion Anynet et le son du téléviseur peut être dirigé vers la barre de son. Si cette fonction est réglée sur OFF dans le menu par défaut de l'hôte, la fonctionnalité est désactivée. Le haut-parleur principal du téléviseur est coupé lorsque l'option de barre de son [Sound Bar] est réglée sur ON et que le haut-parleur est connecté via HDMI.
		Contact Samsung		Coordonnées de Samsung
		Standby LED	ON	<ul style="list-style-type: none"> • On: la fonction IR est activée en veille. • Off: la fonction IR est désactivée en veille.
		TV reset	...	Réinitialisation des paramètres d'usine

Welcome Message (Seulement pour le modèle HD470S)

La fonction de message de bienvenue (Welcome Message) permet d'afficher un message personnalisé sur le téléviseur à chaque fois qu'un client l'allume dans sa chambre d'hôtel.

- Les réglages du message de bienvenue sont accessibles dans le menu Hotel Option.
- Cette fonction doit être activée pour que le message s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.

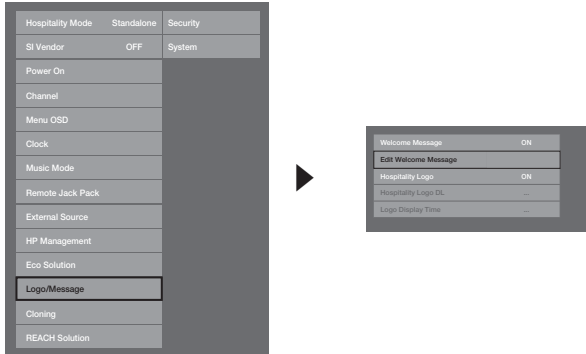

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

- Le message de bienvenue peut comporter 25 caractères. Vous pouvez le modifier via le menu Hotel Service.
- Les caractères pris en charge dans le message de bienvenue sont les suivants :
 - ☞ Seules les lettres A à Z majuscules sont autorisées.
- Le message de bienvenue peut être modifié via les touches de navigation, de couleur et Enter d'une télécommande dans le menu OSD "Edit Welcome Message".




- Le message de bienvenue et le logo de l'hôtel ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Hotel Logo [Logo de l'hôtel] (Seulement pour le modèle HD470S)

La fonction Logo Hospitality affiche le logo de l'hôtel à la mise sous tension du téléviseur.

- Les paramètres du logo se trouvent dans les menus du mode Hospitality.
- Les options de téléchargement et d'affichage du logo sont activées lorsque l'option Logo Hospitality est activée.
- Si un logo est en mémoire et que l'option est activée, il s'affiche lorsque le téléviseur est allumé.
- Le logo n'apparaît pas lorsque la fonction est désactivée, même si une image de logo est enregistrée sur le téléviseur.

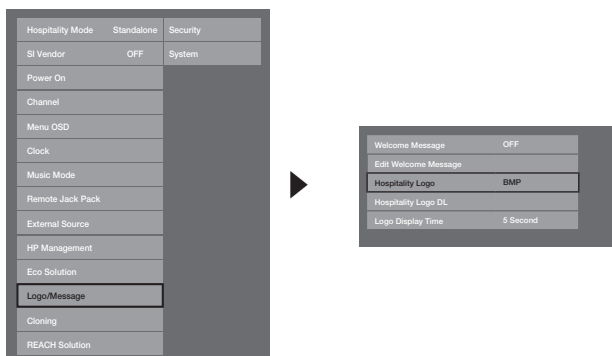

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

• Hospitality Logo

- Cette option vous permet de déterminer si le logo Hospitality s'affiche ou non.
- Elle est désactivée par défaut.
- Il est possible de l'activer ou de la désactiver.
- Lorsqu'elle est activée, les options de menu de téléchargement et d'affichage du logo deviennent accessibles.

• Hospitality Logo DL

- Cette option permet de télécharger le logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un périphérique USB.
- Un message vous demandant de patienter s'affiche pendant la copie de l'image sur le téléviseur.
- Un message vous informant que l'opération est terminée s'affiche lorsque la copie est terminée.
- Si l'opération échoue, un message vous l'indique également.
- Si aucun périphérique USB n'est connecté, un message l'indique.
- Un message signalant l'absence de fichiers apparaît lorsqu'aucun fichier ne peut être copié depuis le périphérique USB ou lorsque son format n'est pas valide (il doit être au format BMP). Si ce message apparaît alors que vous disposez d'un fichier de logo sur le périphérique USB, vérifiez le format de votre fichier.

• Logo File Format

- Le téléviseur prend uniquement en charge les formats AVI et BMP.
- Le fichier doit être nommé samsung.bmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale est de 1280 x 720 au format BMP.
- La taille de fichier maximale est de 30 Mo au format AVI.
- Le téléviseur ne change ni la taille ni l'échelle de l'image.

Clonage





Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (**Picture, Sound, Input, Channel, Setup et Hotel Setup**) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.

Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le périphérique USB.

– USB CLONING prend uniquement en charge la norme 2.0.

- **Cloning from TV to USB**: cette opération consiste à copier les données stockées depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le périphérique USB.

1. Insérez une clé USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Lorsque le message **Clone TV to USBs** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
 - **Completed** : la copie est terminée.
 - **Failed** : la copie a échoué.
 - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.



- **Clone USB to TV** : cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le périphérique USB vers le téléviseur.

1. Connectez un périphérique USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Clone USB to TV**, puis appuyez sur **ENTER**.
4. Lorsque le message **Clone USB to TV** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
 - **Completed** : la copie est terminée.
 - **Failed** : la copie a échoué.
 - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.
 - **No File** : le périphérique USB ne contient aucun fichier à copier.

🔑 Activez la copie du lecteur USB vers le téléviseur en maintenant la touche **ENTER** enfoncée pendant 5 secondes.


🔑 La fonction **CLONE** ne prend en charge que les modèles de la même série. (Elle ne fonctionne pas correctement avec les modèles d'une autre série.)

Pour un clonage instantané pendant l'installation, insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée pendant 5 secondes.

Plug & Play

Hotel Plug & Play est une fonction qui effectue automatiquement la sélection du mode Hotel, ainsi que la configuration du pays, le réglage de l'horloge et la configuration du mode Image lors de la mise sous tension initiale du téléviseur.

- Cette fonction n'est disponible que lors de la première mise sous tension.
- Après la configuration du premier téléviseur et l'exécution de la fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers USB].
- Ensuite, il convient simplement de quitter la fonction Hotel Plug & Play, de connecter le périphérique USB, puis d'exécuter la fonction Clone USB to TV [Cloner USB vers TV].

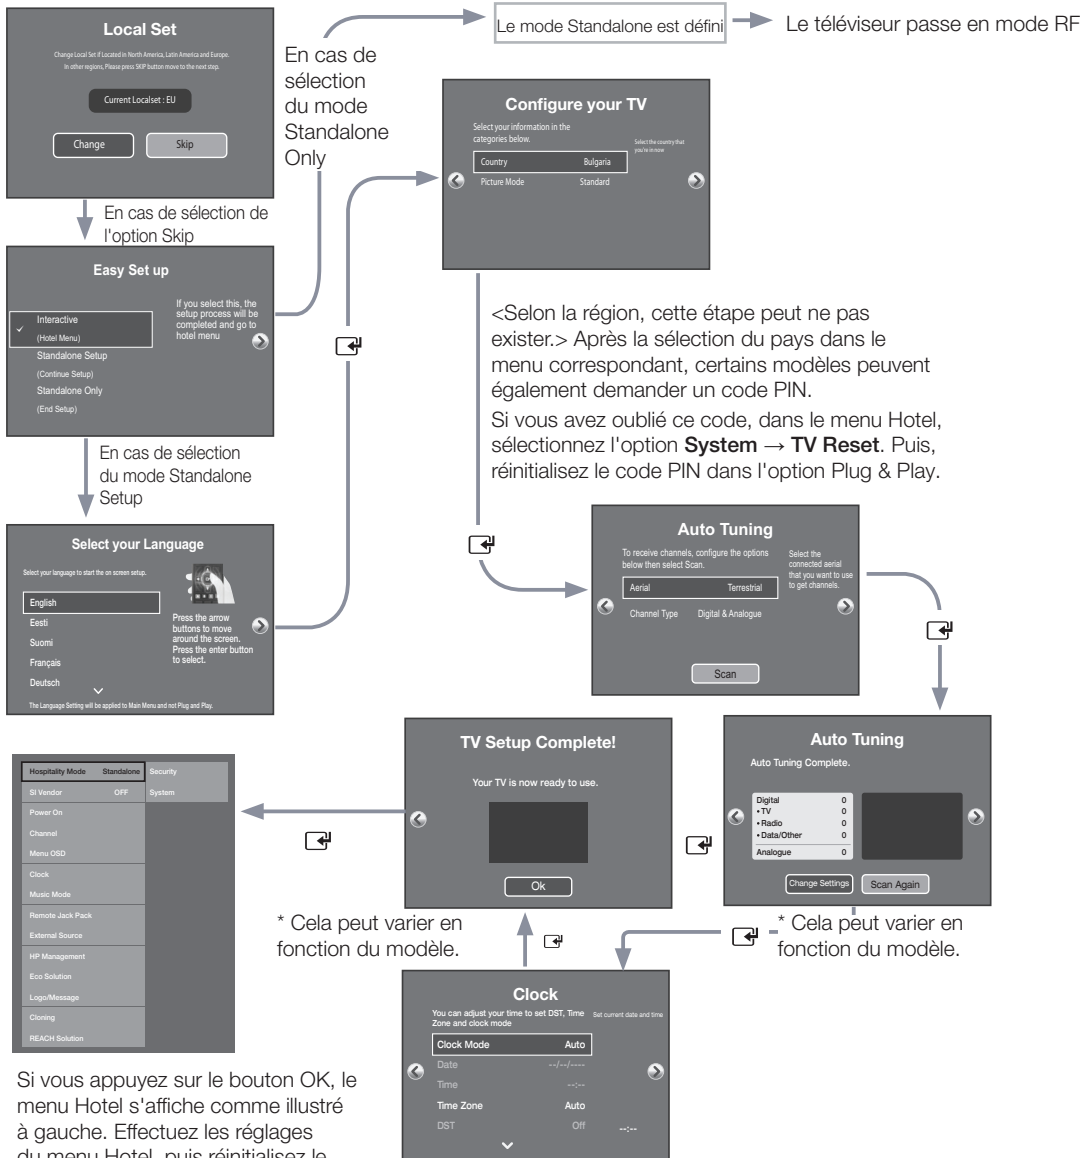

1. LocalSet

- Vérifiez le paramètre **Current Localset**.
- Si vous souhaitez modifier LocalSet, sélectionnez **Change**.
- Si vous sélectionnez **Skip**, l'écran **Start** s'affiche.

2. Start - Easy Set Up

- Si vous sélectionnez l'option **Standalone Only**, le mode Standalone [Autonome] est défini par défaut.
- Lorsque vous sélectionnez le mode **Interactive**, le menu Interactive Setup [Configuration interactive] s'affiche. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter le menu Interactive [Interactif].
- Sélectionnez l'option **Standalone Plug & Play** pour passer à l'étape suivante.

3. Select the Language

- Sélectionnez la langue de l'affichage à l'écran.
- Durée d'affichage : la temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur Samsung grand public.

4. Select the Country and Picture Mode

- Sélectionnez le pays et le mode d'image de votre choix.
- En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains pays ne soient pas disponibles.

5. Auto Tuning

- Sélectionnez la source d'antenne et le type de chaîne. Configurez les paramètres et sélectionnez la fonction **Scan**.
- La fonction **Auto Tuning** lance la recherche de chaînes.
- Une fois l'opération **Auto Tuning** terminée, les informations sur la chaîne sont affichées.

6. Clock


- Réglez l'heure en définissant les fonctions **DST** et **Time Zone**.

7. TV Setup Complete


HD Plug & Play – Local Set (Europe uniquement)

- Local Set comprend des paramètres logiciels particulièrement importants, tels que les langues, les fréquences de diffusion, etc.
- Il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas si Local Set n'est pas correctement configuré. Sélectionnez le Local Set approprié avec la liste des pays fournie.


Option de modification Local Set sur la première page de HD plug&play

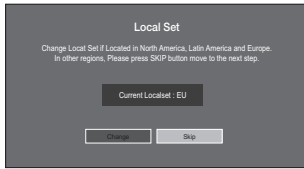




Sélectionnez l'option Local Set appropriée avec la liste des pays.

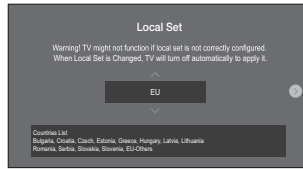


Le téléviseur redémarre automatiquement de manière à appliquer la nouvelle valeur Local Set.

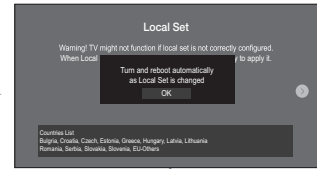



Région	Pays	Local Set	
Europe	Bulgaria	EU	
	Croatia		
	Czech		
	Estonia		
	Greece		
	Hungary		
	Latvia		
	Lithuania		
	Romania		
	Serbia		
	Slovakia		
	Slovenia		
	EU-Others		
	Italy		EU_ITALY
	Austria		EU_GER
	Germany		
	Switzerland		
France	EU_FRANCE		
Belgium	EU_BELELUX		
Luxembourg			
Netherlands			
Portugal	EU_SPAIN		
Spain			
United Kingdom	EU_UK		
Ireland			
Denmark	NORDIC		
Finland			
Norway			
Sweden			
Turkey	EU_TURKEY		
Poland	EU_POLAND		
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA	
	Russia		
	Ukraine		

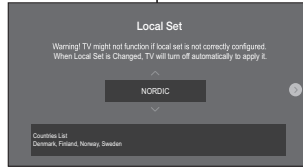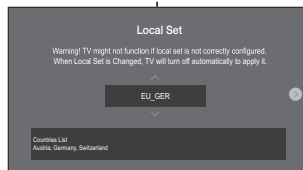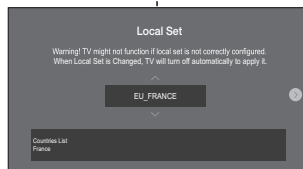


Après le redémarrage, l'écran affiche la nouvelle valeur Local Set.

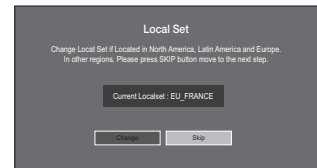

Appuyez sur Skip pour que la procédure HD plug&play générale se poursuive.

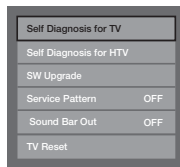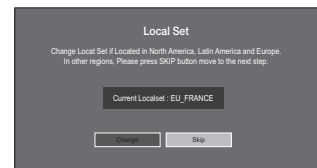

Si vous devez modifier la valeur Local Set après la procédure HD plug&play, cliquez sur la fonction TV Reset en mode Usine. Vous pouvez alors avancer dans la procédure HD plug&play afin de modifier la valeur Local Set.

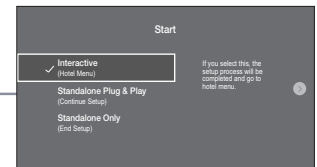

Horloge virtuelle (Seulement pour le modèle HD470S)

L'horloge virtuelle affiche l'heure actuelle à l'écran lorsque l'utilisateur appuie, en mode veille, sur la touche Info de la télécommande.

- Si un utilisateur appuie sur la touche Info alors que le téléviseur est en mode veille, le téléviseur s'allume et affiche l'heure actuelle pendant 10 secondes avant de retourner au mode veille.
- L'heure s'affiche sous la forme d'une horloge numérique à la taille normale de la bannière. Le format (12 heures ou 24 heures) est celui déterminé pour les informations.
- Si l'utilisateur appuie sur la touche Info alors que le téléviseur est allumé, la fonction d'origine de la touche Info est exécutée.
- Descriptions détaillées
 - L'horloge virtuelle dépend du paramètre Marche/Arrêt défini dans le menu d'installation d'usine.
 - Si elle est activée, l'option de logo rapide est automatiquement désactivée. (Dans ce cas, même si vous réactivez l'option de logo rapide, il est automatiquement désactivé lorsque le téléviseur est rallumé.)
 - Si l'alimentation principale est coupée, le réglage de l'horloge n'est conservé que sur les modèles pourvus d'un condensateur de sauvegarde et d'une horloge temps réel.
 - Lorsqu'un téléviseur en mode veille affiche l'heure actuelle, les paramètres de sourdine vidéo et audio sont préservés.
 - Dans ce cas, le logo de l'hôtel n'est pas affiché, même si cette option est activée.
 - Cette fonction ne s'applique qu'en mode autonome.
 - Autres spécifications des fonctions des touches lorsque l'horloge virtuelle est activée
 - La touche Info fonctionne comme la touche Power.
 - Une pression sur la touche Power ou Info, alors que l'horloge virtuelle est affichée, place le téléviseur en mode veille.
 - Les touches autres que Power et Info sont ignorées lorsque l'horloge virtuelle est affichée.
 - Dans ce cas, la minuterie de mise en marche ne fonctionne pas.
 - Les minuteries d'arrêt et de mise en veille sont opérationnelles.
 - Lorsque l'horloge est mise en mode manuel dans le menu Heure, l'heure du microcontrôleur secondaire (Sub Micom) est conservée par le circuit RTC.
 - Même si l'heure actuelle n'est pas configurée, elle s'affiche de la même manière que le menu. (--:--)



Télécommande multicode (Seulement pour le modèle HD470S)


La télécommande multicode est un émetteur spécial qui permet de commander plusieurs téléviseurs à l'aide d'un seul appareil.

Cette fonctionnalité peut s'avérer utile dans un lieu où plusieurs téléviseurs sont installés ; un hôpital, par exemple. Le numéro d'identification du poste s'affiche dans le menu OSD Source. La fonction multicode peut prendre en charge la transmission de 9 codes différents.

Le code d'identification initial de chaque téléviseur est "0".

Le code d'identification peut être défini et réinitialisé en mode TV analogique ou PC. (Non disponible pour les chaînes DTV et TTX.)

- Le code d'identification doit être compris entre 0 et 9.
- Appuyez sur les touches **RETURN** + **MUTE** pendant plus de 7 secondes et sur la touche du chiffre que vous souhaitez définir.
- Le menu OSD d'identification du poste s'affiche au centre de l'écran.
- Le message suivant s'affiche. "Le code de télécommande est fixé à x. Si vous voulez modifier le code, entrez le nouveau chiffre." (x est le chiffre du code). Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Exit.




- Par exemple, si l'utilisateur appuie sur 1, le téléviseur et la télécommande recevront le code d'identification 1.
- Le message "Le code de télécommande est désormais 1" s'affiche. Le téléviseur ne peut être commandé que par une télécommande ayant le même code d'identification.
- En cas de divergence entre le code d'identification de la télécommande et celui du téléviseur, le message suivant est affiché : "TV ID x" (où x est l'ID du téléviseur).
- Pour réinitialiser le code d'identification, maintenez les touches **EXIT** + **MUTE** enfoncées pendant plus de 7 secondes. Le code de la télécommande et celui du téléviseur sont réinitialisés sur "0". Le message "Le code de télécommande est fixé à 0." s'affiche.
- La manière de définir ou de réinitialiser l'ID peut varier en fonction de la télécommande. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Réglage de l'heure

 MENU → System → Time → Clock → Clock Set

- **L'heure est saisie**
 - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner **Clock** [Horloge] et régler l'heure.
- **Réglage de l'heure du mode Interactive**
 - Si le système de l'hôtel transmet des informations relatives à l'heure, celle-ci est réglée automatiquement.
 - Si le système de l'hôtel ne transmet pas d'informations relatives à l'heure, celle-ci ne peut pas être affichée.

 Si l'heure est définie, l'horloge s'affiche en façade.

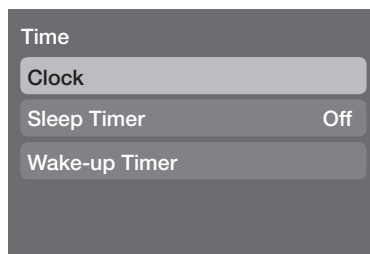


Channel Bank Editor (Smovie TV uniquement) (Seulement pour le modèle HD470S)

Channel Bank Editor est une fonction permettant de modifier le canal à l'aide de 3 options de banque. En fonction de la carte de banque, des chaînes spécifiques sont disponibles pour les clients de l'hôtel.

Réglage de l'éditeur de banque de chaînes en mode Autonome

1. Accédez au menu Autonome du mode Hotel en appuyant sur **MUTE+1+1+9+Enter**.
2. Sélectionnez le fournisseur SI : **"Smovie"**
3. La nouvelle option de menu **Channel Bank Editor** [Editeur de banque de chaînes] vous est proposée.
4. Accédez à **Channel Bank Editor** [Editeur de banque de chaînes].

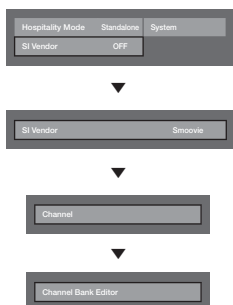

<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

5. Modifiez la banque de chaînes comme dans l'exemple ci-dessous.
 - a. **Bank1 (Chaîne gratuite)** : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande ne dispose d'aucune carte.
 - b. **Bank2 (Carte familiale - Verte)** : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande dispose de la GREEN CARD (carte verte).
 - c. **Bank3 (Carte adulte - Rouge)** : sélectionnez la chaîne utilisée lorsque la télécommande dispose de la RED CARD (carte rouge).

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

⏪ Move ⏩ Select/Deselect ↵ Return

Références d'utilisation de la télécommande SMOOVIE

1. Si vous sélectionnez SMOOVIE en tant que fournisseur SI, vous devez utiliser une télécommande SMOOVIE.
2. Avec la touche numérique de la télécommande, l'utilisateur ne peut sélectionner que les chaînes Bank1. C'est la raison pour laquelle vous devez utiliser les touches Canal suivant/précédent si vous souhaitez changer de chaîne avec la carte verte ou rouge.
3. Dans le guide ou la liste des chaînes, l'utilisateur ne peut voir que la liste des chaînes Bank1.

Channel Editor

Channel Editor est une fonction qui permet de modifier le nom et le numéro d'une chaîne

- Utilisez Channel Editor pour trier les chaînes suivant les numéros voulus par l'utilisateur.



<En fonction du modèle et de la région, il se peut que certaines options de menu ne soient pas disponibles.>

Procédure simple pour utiliser Channel Editor en mode Autonome

Etape	Description
1	Activez Channel Auto Store [Stockage auto. des chaînes] dans le menu Hotel Option.
2	Activez "Channel Editor" dans le menu Hotel Option.
3	Complétez un tableau des listes finales de chaînes dont vous souhaitez disposer.
4	Réorganisez les chaînes à l'aide du bouton TOOLS sur la base du tableau compilé.
5	Appuyez sur le bouton EXIT ou RETURN pour quitter.

<Pour une meilleure compréhension, reportez-vous aux détails suivants.>


My Channel (Seulement pour le modèle HD470S)

Détermine le pays et le genre des chaînes fournies par l'hôtel. Lorsque l'utilisateur sélectionne un pays et un genre, cette fonction affiche les chaînes correspondantes.

- Vous devez sélectionner le pays avant de pouvoir définir un genre.
- Si vous sélectionnez un genre ne comprenant pas de chaîne ajoutée, la liste des chaînes affiche toutes les chaînes disponibles.
- Cette fonction ne s'applique qu'en mode Autonome.
- Fournisseur SI en mode autonome : ne fonctionne pas si Smoovie est sélectionné.
- Cette option se trouve dans Hotel Options sous le menu "Hotel -> Service Mode" et peut être activée ou désactivée suivant les besoins.
- L'option ne fonctionne que si elle est activée.

Composition des chaînes [mode Genre]

Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne	Description
			Air/Câble	
Hôtel	Genre	Tous (par défaut)	O	Indiquer le mode genre pour chaque pays géré en mode d'usine.
		Actualités	O	
		Radio	O	
		Divertissement	O	
		Sport	O	
		Hôtel	O	

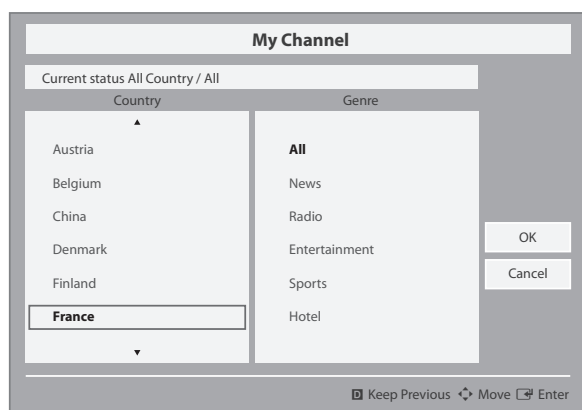

* Pour le nombre d'éléments à afficher dans la liste, reportez-vous au document de conception.

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
BLEU	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	Garder précédent
ENTER	Sélectionner un élément.	Entrer
Ch. suiv./préc.	Déplacer le curseur de sélection d'une page.	(Pas de guide)
HAUT/BAS	Parcourir la liste des pays/genres (en boucle).	Déplacer
DROITE	Sélectionne l'élément en surbrillance, puis déplace le curseur de sélection vers la section Genre.	
RETURN	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	(Pas de guide)
EXIT	Revient à l'écran précédent. (Configuration du genre : Dernier pays & Genre)	(Pas de guide)

Remarques

- Cette section décrit l'interface qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé. (Mode Usine > Mode Genre : Activer)
 - Le genre est une liste secondaire propre à chaque pays.
 - L'écran affiche la dernière chaîne mémorisée.
- Si l'utilisateur souhaite conserver la sélection précédente du pays et du genre, il peut appuyer sur la touche bleue, **RETURN** ou **EXIT** de la télécommande pour fermer l'interface.

Etc.

- Sélection par défaut : derniers éléments mémorisés (pays, genre)
- Minuterie (60 s)

Éléments

N°	Nom	Description
1	Ecran de fond	Affiche la dernière chaîne mémorisée qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé.
2	Intitulé de la fonction	Nom de la fonction.
3	Etat actuel	Affiche les paramètres pays/genre actuels.
4	Options de pays	Affiche l'option de pays. Affiche le dernier pays sélectionné.
5	Options de genre	Affiche l'option de genre. Affiche les genres disponibles par pays ; géré en mode Usine. (Contient toujours une option "Tous".) Affiche le dernier genre sélectionné.
6	Sélection	Si l'intitulé de l'option est trop long pour être affiché dans la zone, la fonction de défilement automatique du texte est activée.
7	Voyant	S'affiche lorsqu'il y a une page précédente ou suivante.
8	Aide nav.	Le guide des touches est aligné à droite.


Utilisation du curseur de sélection [Pays]

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

Remarques


- L'utilisateur peut se déplacer dans la liste des pays et des genres en appuyant sur les touches Haut et Bas de la télécommande.
- La navigation se fait en boucle.

1

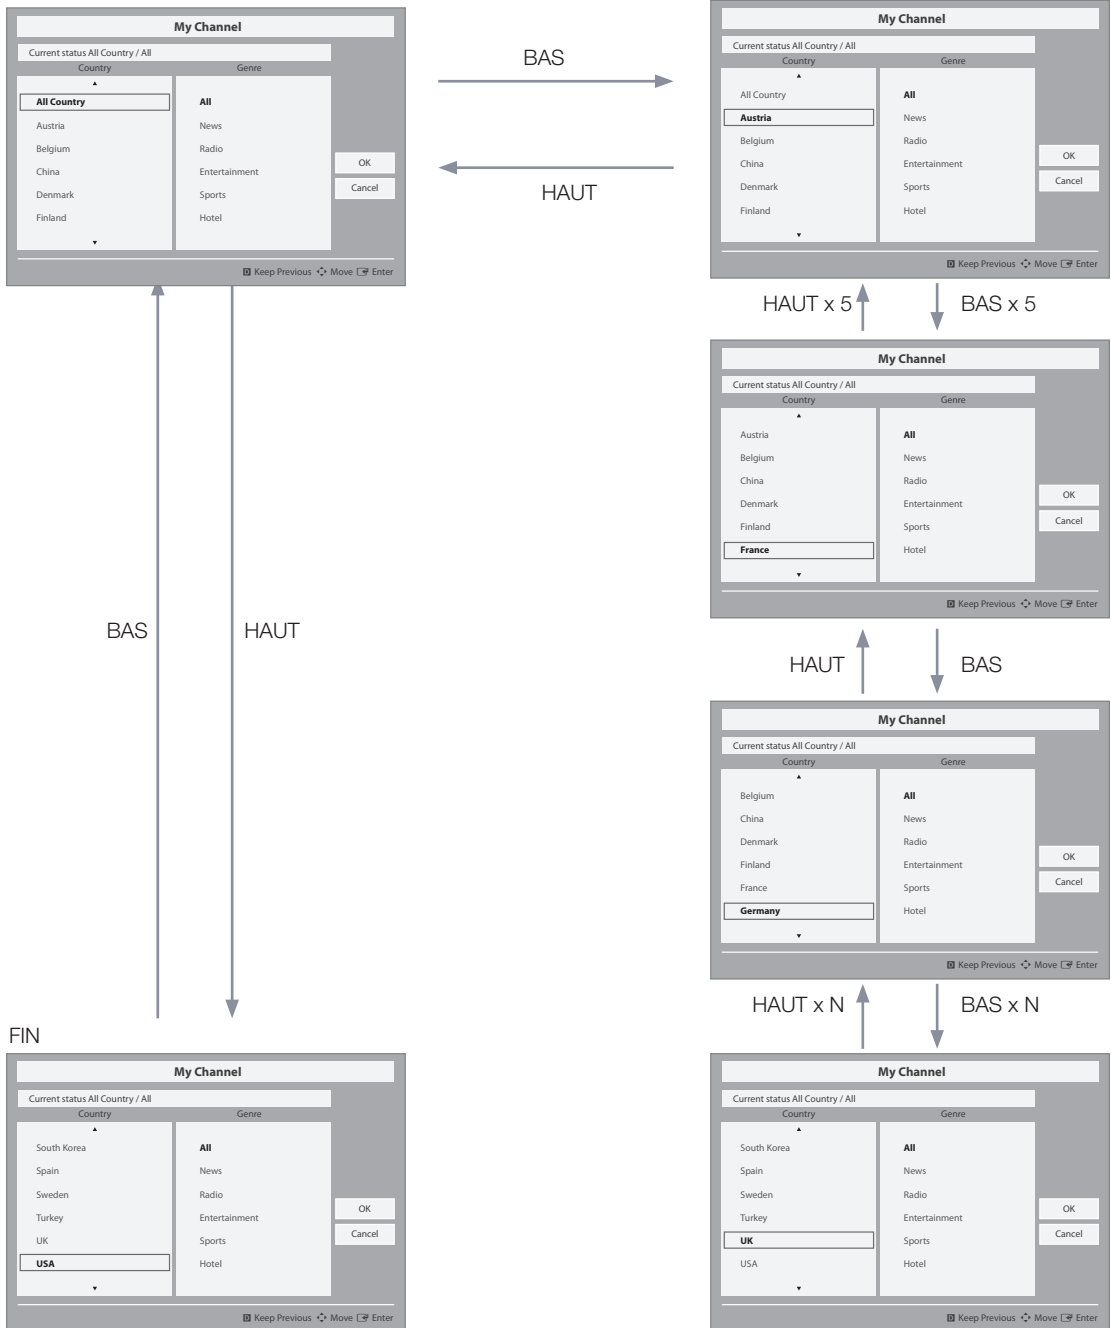


Utilisation du curseur de sélection [Genre par défaut]

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

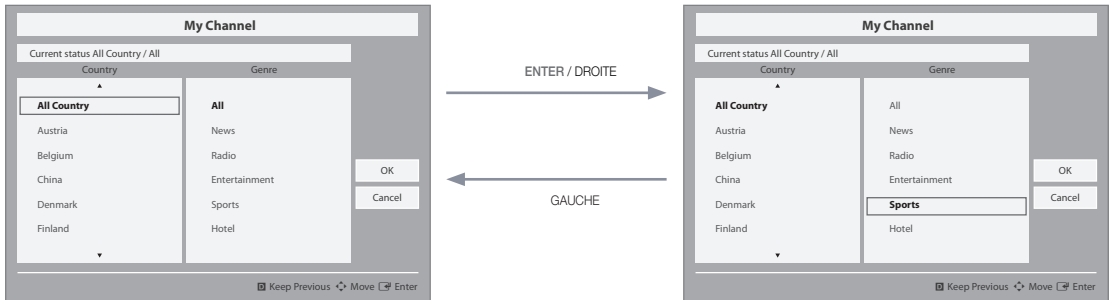


- Le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.
- Sélection par défaut : genre actuellement sélectionné.

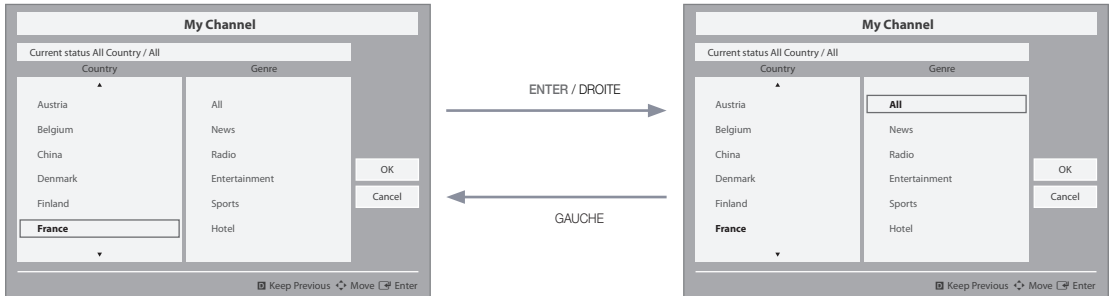


- Erreur source, il convient de lire "L'autre élément du pays est mis en surbrillance.". Veuillez vérifier. (ex. France)
- Sélection par défaut : Tous

Changement de mode 1 (1/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

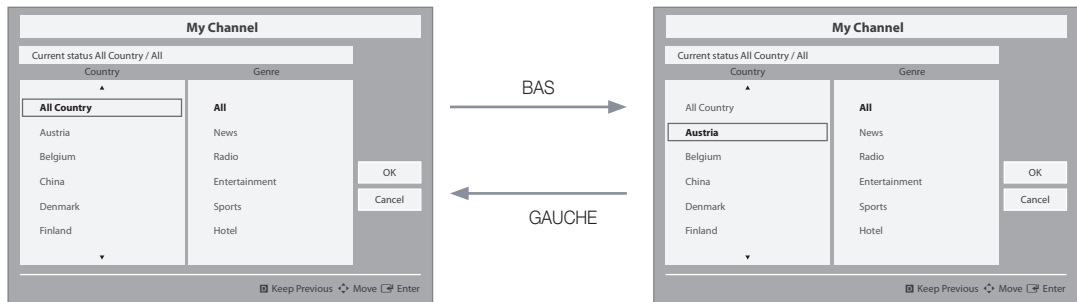

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

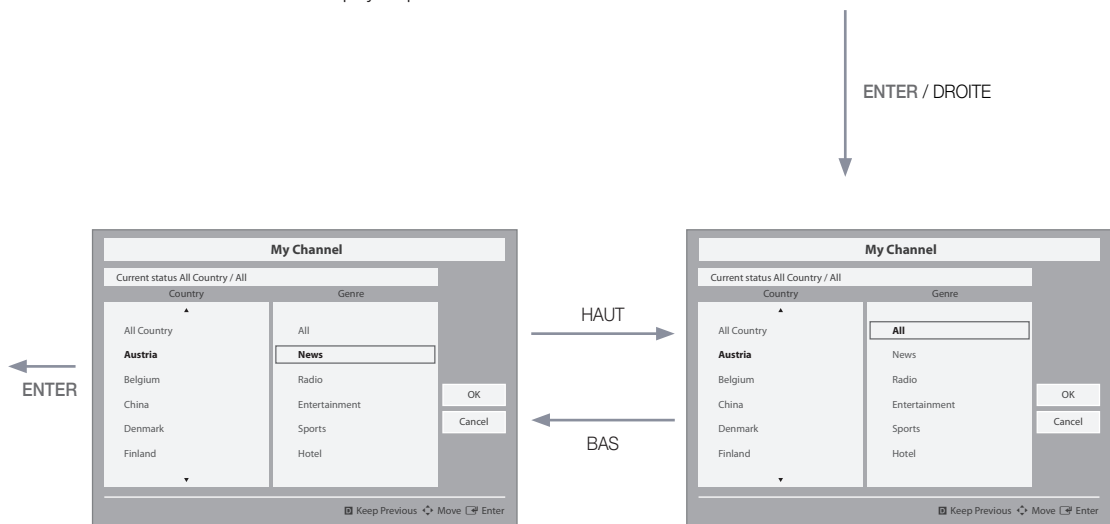

- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers le menu des genres.

6


Changement de mode 1 (2/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.



- Le message de confirmation de changement de mode s'affiche.
- Minuterie (5 s)

ENTER / RETURN / Minuterie

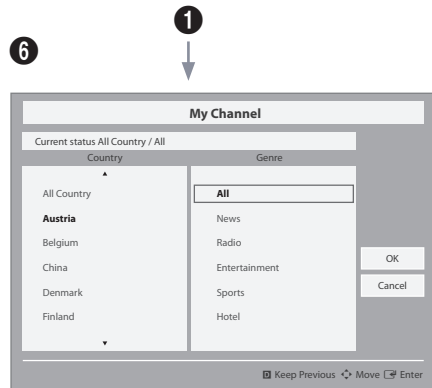


- Si la touche gauche est enfoncée pour accéder au menu du pays, le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

Changement de mode 2 (1/2)

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.


1

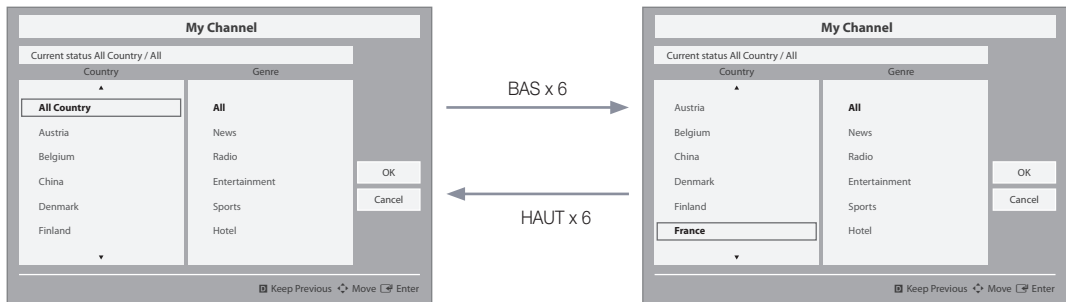

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

ENTER / DROITE

5

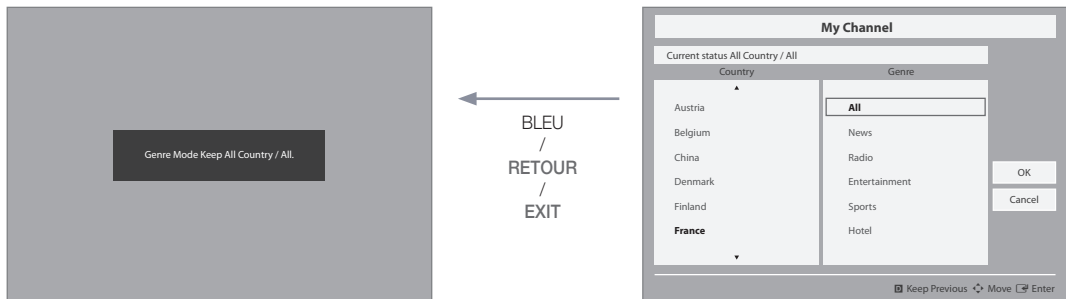

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers le menu des genres.


Scénario de mise en marche [Mémoire]

- Cette page sert uniquement à indiquer les interactions possibles. Les écrans peuvent être légèrement différents dans la réalité.

1



- Mode Genre actuel : Autriche / Actualités

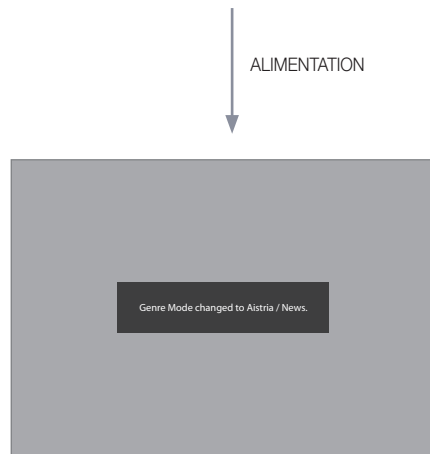

- Mode Genre actuel : Autriche / Actualités

Mixed Channel Map (Seulement pour le modèle HD470S)

Mixed Channel Map est une fonction permettant de mélanger chaînes hertziennes, câblées et satellite.

- La fonction Mixed Channel Map doit être activée pour mélanger des chaînes hertziennes, câblées et satellite.
- L'éditeur de chaînes permet d'organiser les chaînes après activation de la fonction "Mixed Channel Map" dans le menu Hotel Option.

Sound Bar (Seulement pour le modèle HD470S)

• Barre de son et téléviseurs pour lieux d'accueil Samsung en 2015

- Utilisez la prise en charge HDMI 1.4 de la barre de son et des téléviseurs pour lieux d'accueil Samsung pour diffuser le son du téléviseur sur la barre de son en utilisant un seul câble HDMI.
- Modèle compatible
 - Barre de son : HW-F350/F450/F550

• Utilisation du mode Hotel à partir de la barre de son

- Les options suivantes du mode Hotel du téléviseur doivent être définies à l'avance :
 - Option Hotel → Power On [Mise sous tension] → Power ON Volume [Volume à la mise sous tension] = "Enabled" [Activer] / Power ON Vol / Max Vol [Volume à la mise sous tension / Volume Max]
 - Option Hotel → External Device [Périphérique externe] → Sound Bar Out [Sortie de la barre de son] = "On" (Activer)
- Connectez un câble HDMI à partir du port HDMI OUT de la barre de son vers le port HDMI1 du téléviseur de lieu d'accueil.
- Après avoir été connectée au téléviseur de lieu d'accueil 2015 par le biais d'un câble HDMI, lors de la mise sous tension du téléviseur, la barre de son détecte automatiquement le téléviseur et passe en mode Hotel.
- La modification du volume à la mise sous tension et du volume max. sur le téléviseur s'applique à la barre de son connectée, car le téléviseur démarre deux fois.


• Fonctions du "Mode Hotel" dans Sound Bar

- Mise sous tension et hors tension du téléviseur synchronisée.
- HDMI_CEC activé.
- Port HDMI OUT accessible uniquement. (Les autres entrées sont désactivées.)
- Fonctions de volume à la mise sous tension et de volume maximum synchronisées avec le son du téléviseur. (Le volume de la barre de son est divisé par deux par rapport à celui du téléviseur.)
- Volume à la mise sous tension et volume maximum réglables en fonction des paramètres du menu Option Hotel du téléviseur. (Volume de la barre de son = Volume du téléviseur/2)
Exemple : si les paramètres du volume du téléviseur sont définis sur les valeurs "Volume à la mise sous tension=20" et "Volume max=90", la barre de son fonctionne avec les valeurs "Volume à la mise sous tension=10" et "Volume max=45".

*Cette fonction peut varier en fonction du modèle.

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung Electronics ne peut être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

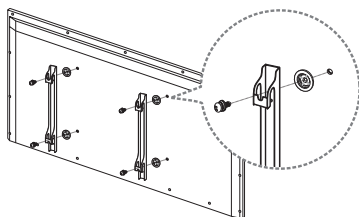

Adaptateur pour support mural
(En fonction du modèle)

Avant d'installer un autre kit de montage mural, montez l'adaptateur pour support mural fourni séparément avec le téléviseur.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)


Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.

Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard, au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces	Spécification VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
32	200 x 200	M8	4

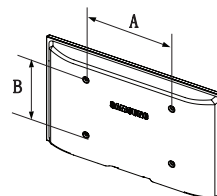

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Plus particulièrement, veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne le déstabilisent pas afin d'éviter qu'il ne tombe et ne cause des blessures graves ou la mort. Respectez toutes les consignes de sécurité de la brochure relative à la sécurité fournie. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur


1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - 🔧 Selon le type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - 🔧 Les colliers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - 🔧 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 - 🔧 **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer le cordon de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

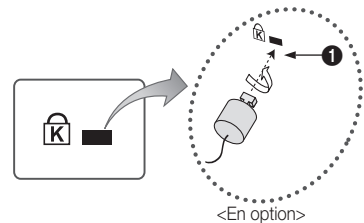


L'icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".



1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fixe le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (1).
4. Fermez le verrou.
 - 🔧 Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - 🔧 Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
 - 🔧 L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Spécifications

Éléments		Spécification	Commentaire
Système TV		DVB-TC, DVB-T2C	
Sortie audio	Sortie enceinte	5W X 2	
Entrée	A/V	Prise audio/vidéo	
	EXT(RGB)	Prise péritel	
	HDMI	Conforme aux spécifications HDMI	
	Antenne	75 ohms non équilibré, prise DIN	
Données	Données	RJ-12	
	RJP	RS-232	
Température de fonctionnement		10 °C à 40 °C	
Humidité de fonctionnement		10% ~ 80%	sans condensation
Température de stockage		-20 °C à 45 °C	
Humidité de stockage		5% ~ 95%	sans condensation

-  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
-  Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
-  Les spécifications ci-dessus peuvent varier en fonction du modèle.

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6-30	30	AC3
	MKV	MPEG4 SP / ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP	640 x 480		ADPCM	
	MP4	Motion JPEG			(IMA, MS)	
	3GP	Windows Media Video v9	1920 x 1080		8	AAC
	MOV	MPEG2			HE-AAC	
	FLV	MPEG1			30	WMA
	VRO				DD+	
	VOB	PS	20		MPEG (MP3)	
	TS				DTS (Core)	
*.webm	WebM	VP8			G.711 (A-Law, μ -Law)	
					Vorbis	

Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (normes FMO/ASO/RS non prises en charge) • Cadence : <ul style="list-style-type: none"> - Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max. - Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max. • Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge. • GMC n'est pas pris en charge. 	<ul style="list-style-type: none"> • WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2. • Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge. • Vorbis prend en charge la norme 2 canaux. • DD+ prend en charge la norme 5.1 canaux.

Formats de sous-titrage pris en charge

Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 Timed Text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Internes

Nom	Support	Format
Xsub	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format Texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format Texte
SubRip	MKV	Format Texte
MPEG-4 Timed Text	MP4	Format Texte

Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2. (Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	La recherche n'est pas prise en charge.



Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/bg/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support