

# Téléviseur LED

## Manuel d'installation

### Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modèle \_\_\_\_\_ Numéro de série \_\_\_\_\_

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

## Instructions

Ce modèle de téléviseur B2B (Business to Business) est destiné aux hôtels et autres lieux d'accueil. Il prend en charge diverses fonctionnalités particulières et vous permet de limiter certaines commandes émanant de l'utilisateur ou de l'hôte.

## Modes de fonctionnement

Ce téléviseur comporte deux modes : Interactif et Autonome.

- Mode Autonome : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de manière autonome sans SBB externe ni STB.

Le téléviseur possède un menu de l'hôtel (Hospitality), qui vous permet de définir facilement les diverses fonctions d'accueil. Voir pages 16 et 17. Ce menu vous permet également d'activer ou de désactiver certaines fonctions du téléviseur ou propres au lieu d'accueil afin de créer la configuration la mieux adaptée à celui-ci.

## Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher des images fixes (comme des fichiers images .jpeg) ou des éléments images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) sur l'écran. L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Des valeurs plus élevées peuvent accélérer le processus de brûlure d'écran.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.


## Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (les murs, par exemple) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou une défaillance du produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
  - L'utilisation de pièces fournies par d'autres fabricants peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait occasionner des blessures.
- En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.

### Installation sur un socle.

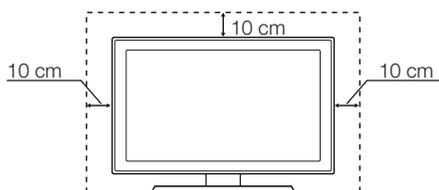

### Installation sur un support mural.

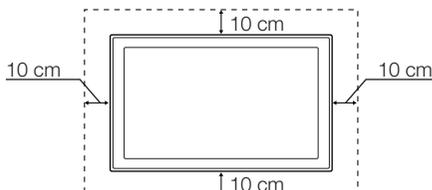

# Sommaire

- Instructions..... 2
- Modes de fonctionnement..... 2
- Avertissement relatif aux images fixes..... 2
- Sécurisation de l'espace d'installation..... 2
- Accessoires..... 4
- Installation du support du téléviseur LED..... 4
- Utilisation du contrôleur du téléviseur..... 13
- Présentation de la télécommande..... 14
- Réglage des données de l'option Hotel..... 16
- Installation du support mural..... 23
- Fixation du téléviseur au mur..... 24
- Verrou antivol Kensington..... 24
- Spécifications..... 25

	<p><b>Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)</b>  <b>(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)</b></p> <p>Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.</p>
	<p><b>Elimination des piles de ce produit</b>  <b>(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)</b></p> <p>Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.</p>

## Accessoires

☞ Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

☞ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Support mural (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
- Kit de montage mural (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
- Espaceur en feutre (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
- Norme VESA (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
- Guide de montage rapide pour support mural (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
- Guide d'installation rapide
- Support de guidage
- Vis
- Socle
- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Cordon d'alimentation





☞ Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.

☞ Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.


## Installation du support du téléviseur LED

### Composants du support


Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.
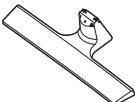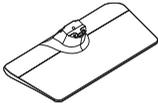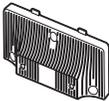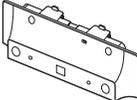
<p><b>A-1</b> 1 EA</p>  <p>HG24AD450</p> <p><b>A-2</b> 1 EA</p>  <p>HG28AD450</p> <p><b>A-3</b> 1 EA</p>  <p>HG24ED450</p> <p><b>A-4</b> 1 EA</p>  <p>HG28ED450</p> <p><b>A-5</b> 1 EA</p>  <p>HG'D450</p>	<p><b>B-1</b> 1 EA</p>  <p>HG*ED450, HG40AD450</p> <p><b>B-2</b> 1 EA</p>  <p>HG24AD450</p> <p><b>B-3</b> 1 EA</p>  <p>HG28AD450</p>	<p><b>C</b></p>  <p>M4 X L12</p>  <p>M4 x L14</p>
Socle	Support de guidage	Vis


## HG24ED450

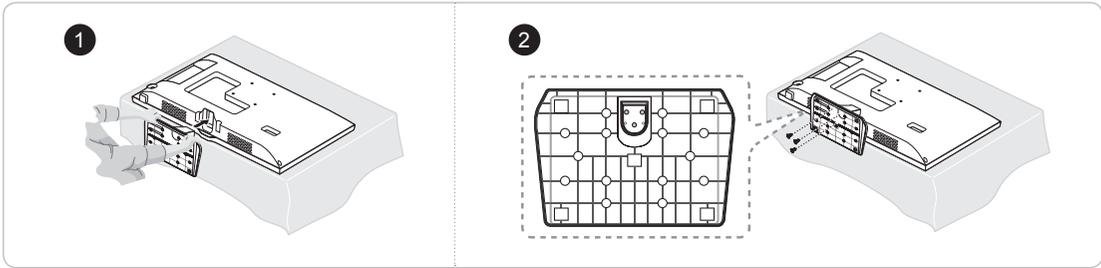


## HG28ED450

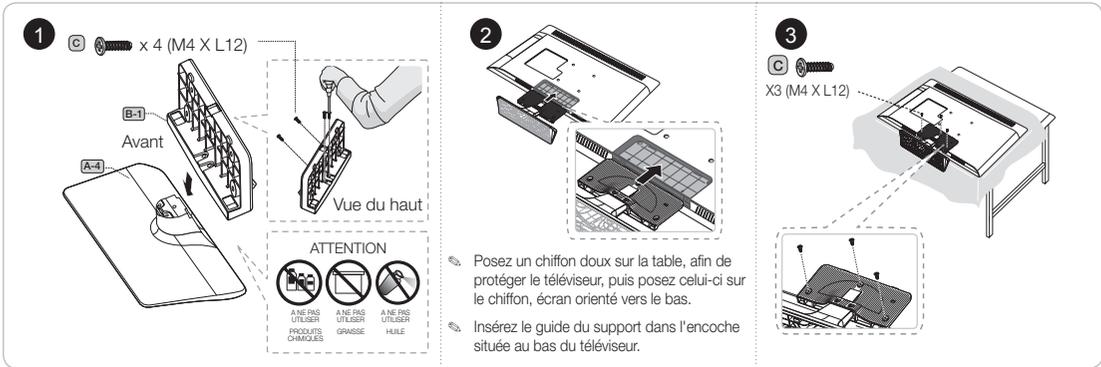


## HG40ED450 / HG40AD450

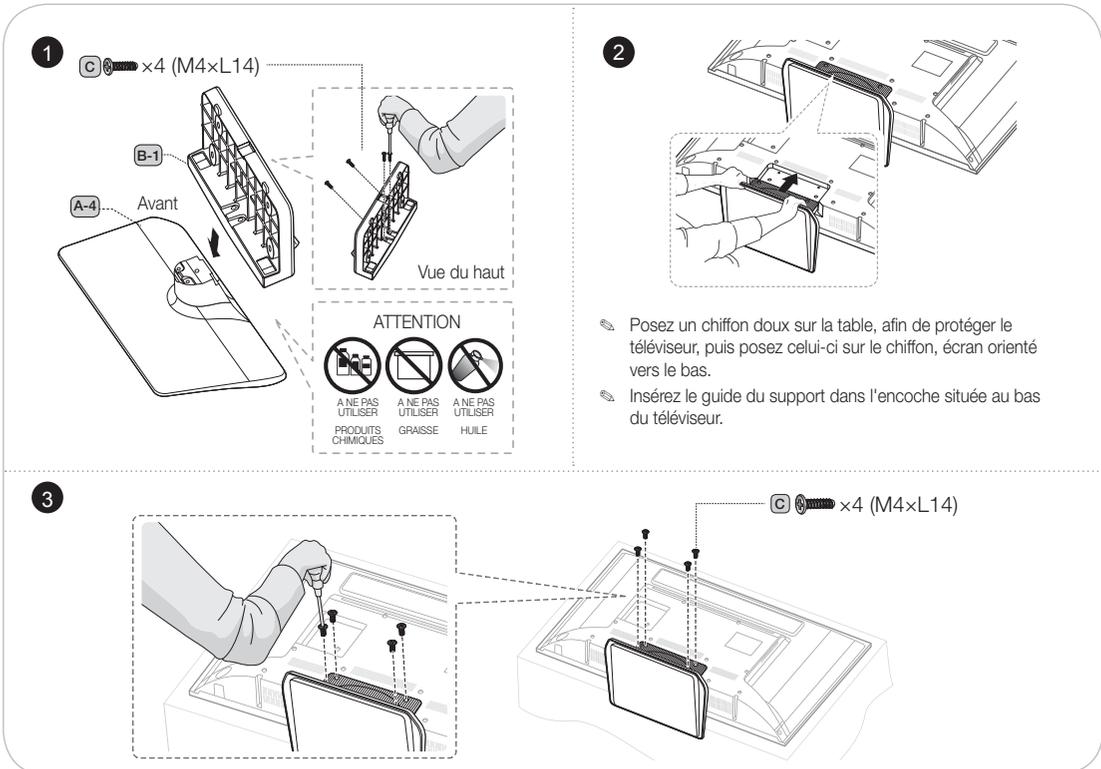

## HG24AD450

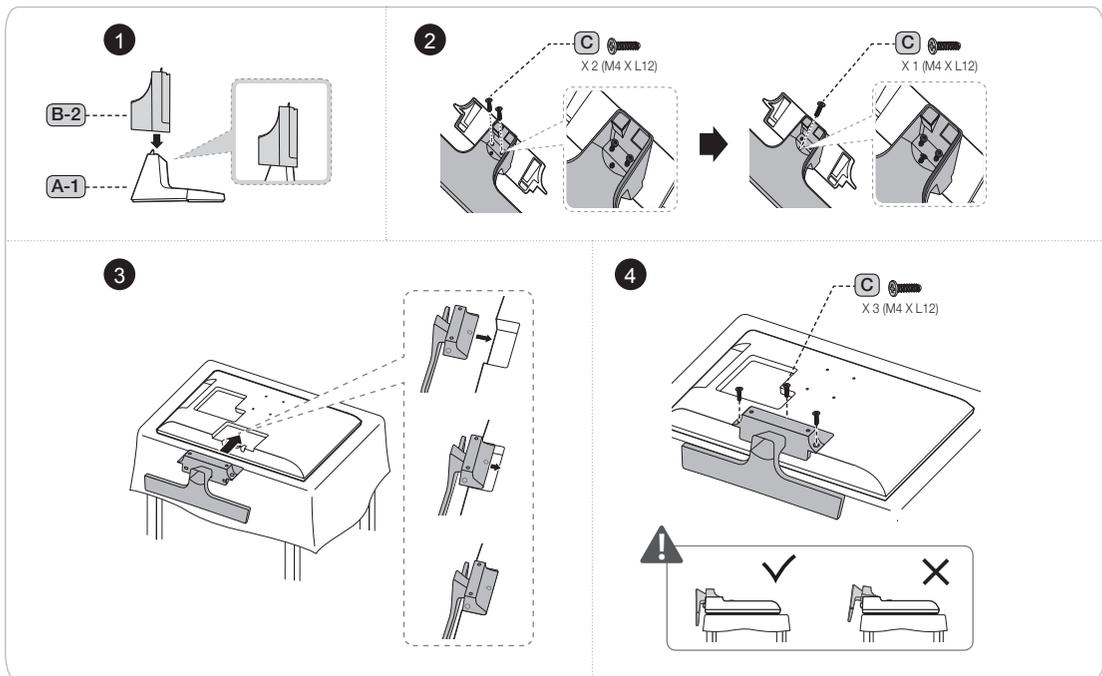


## HG28AD450

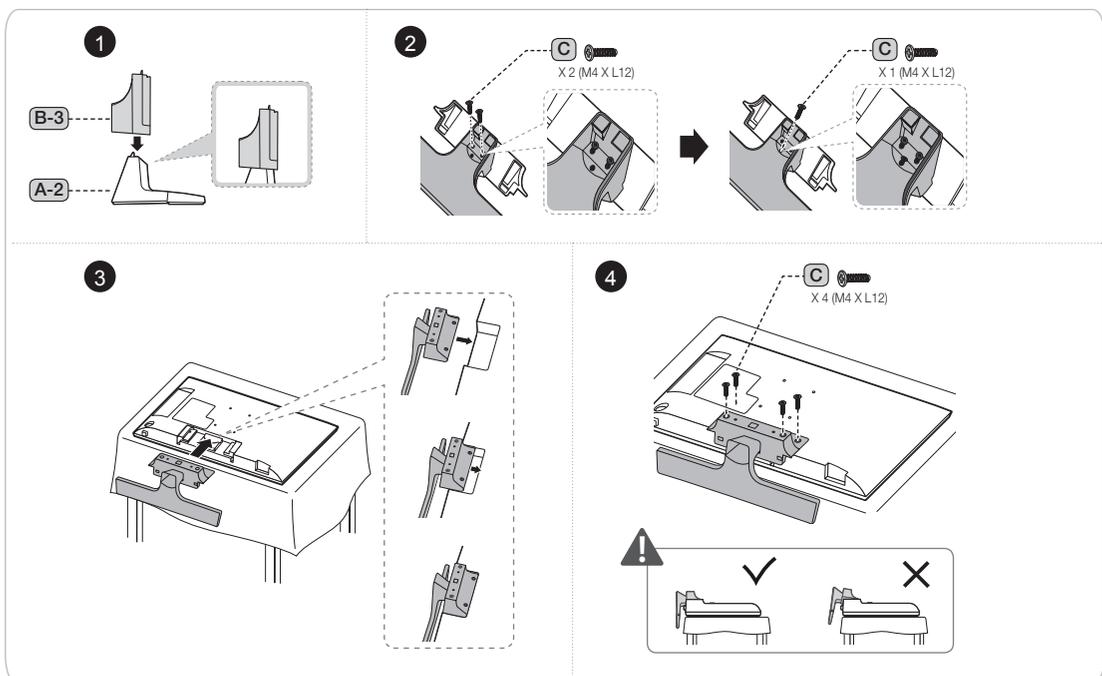



## Présentation du panneau de branchement

HG24ED450

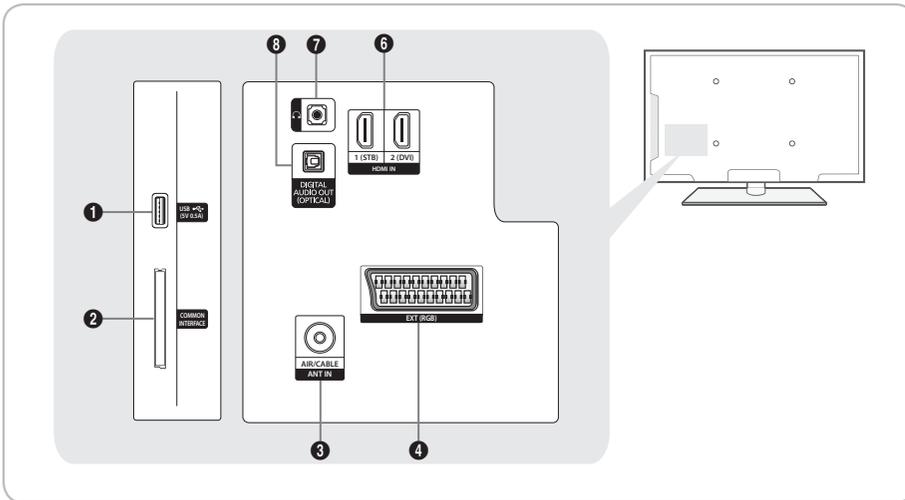


HG28ED450

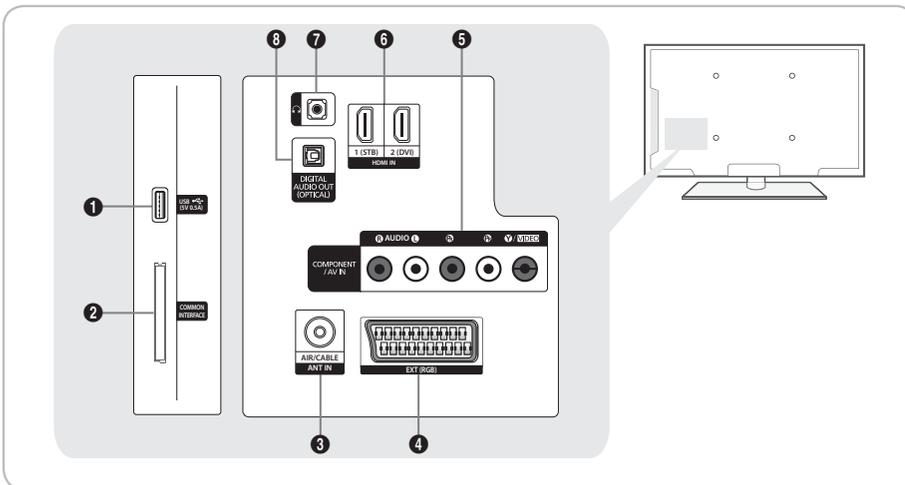


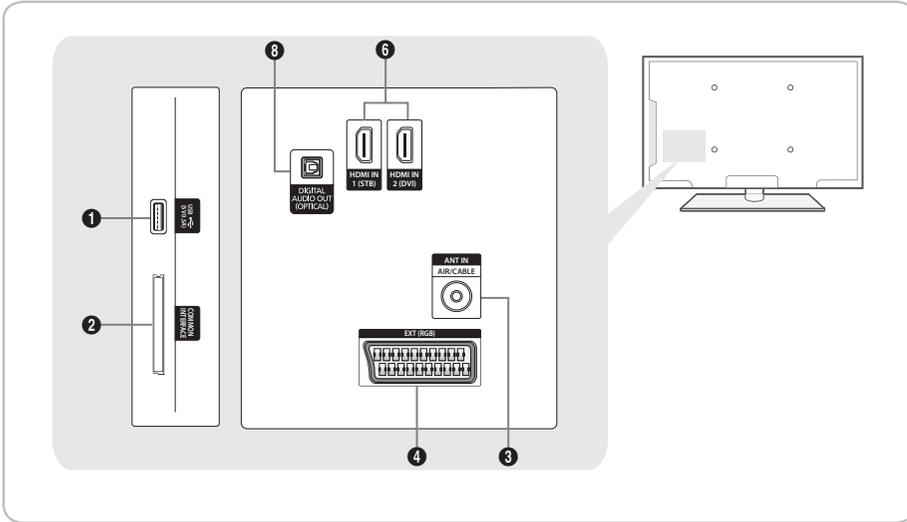

HG40ED450

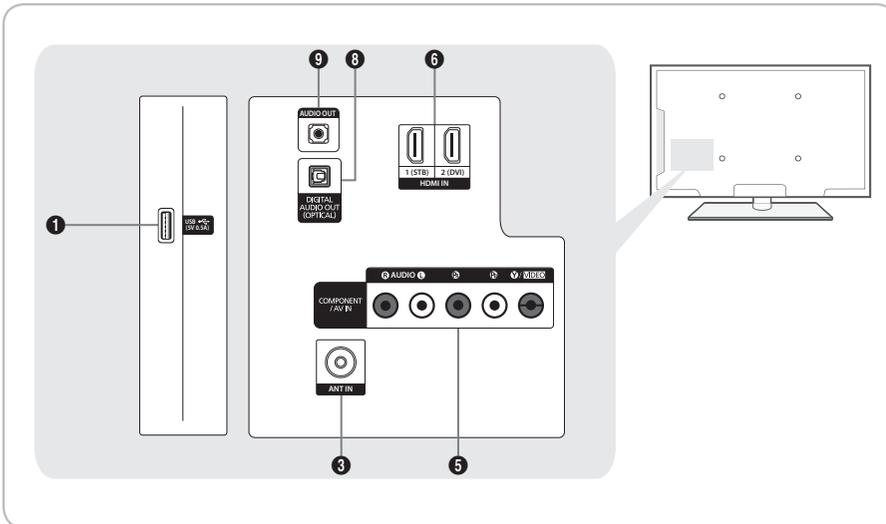

HG24AD450  
HG28AD450

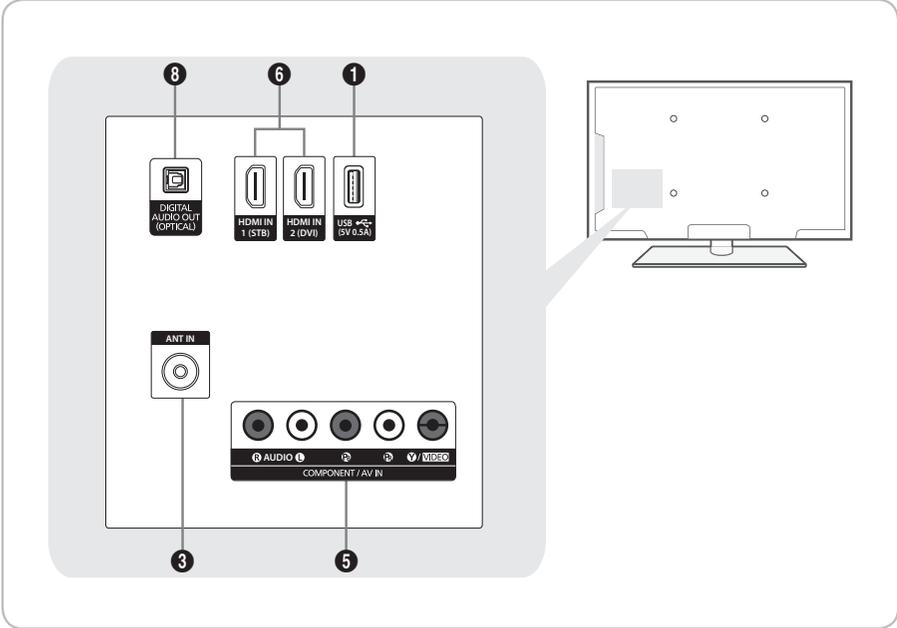

- 🔌 Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- 🔌 Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

#### ❶ USB (5V 0.5A)

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.

#### ❷ COMMON INTERFACE

#### ❸ ANT IN (AIR/CABLE)

- Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :
- une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble

#### ❹ EXT (RGB)

- En mode **Ext.**, DTV Out prend uniquement en charge les formats MPEG SD vidéo et audio.

#### ❺ COMPONENT / AV IN

- Permet de raccorder une prise vidéo / audio en composante.
- Branchez les câbles vidéo en composante (en option) aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux prises de sortie vidéo en composante correspondantes sur le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher, en même temps, le boîtier décodeur et le lecteur DVD, branchez ces appareils ensemble, puis connectez le lecteur DVD aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") sur votre téléviseur.
- Les prises "PR", "PB" et "Y" de vos appareils composant (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres "Y", "B-Y" et "R-Y" ou "Y", "Cb" et "Cr".
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

#### ❻ HDMI IN : Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- 🔌 Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les connexions HDMI véhiculent des données audio et vidéo.
- 🔌 Utilisez la prise HDMI IN (DVI) pour la connexion DVI vers un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises PC/DVI AUDIO IN pour le son.

#### ❼ HEADPHONE JACK : un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

#### ❽ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

#### ❾ AUDIO OUT

## Modes d'affichage

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie.

Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de l'écran pour le téléviseur sur l'ordinateur. La résolution optimale est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles présentées dans le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution correctement en vous reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

 La résolution optimale est de 1366 X 768 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

🔑 La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

🔑 Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN (DVI)**.


🔑 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

🔑 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

🔑 Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

## Utilisation du contrôleur du téléviseur

Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé à l'arrière sur le côté droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

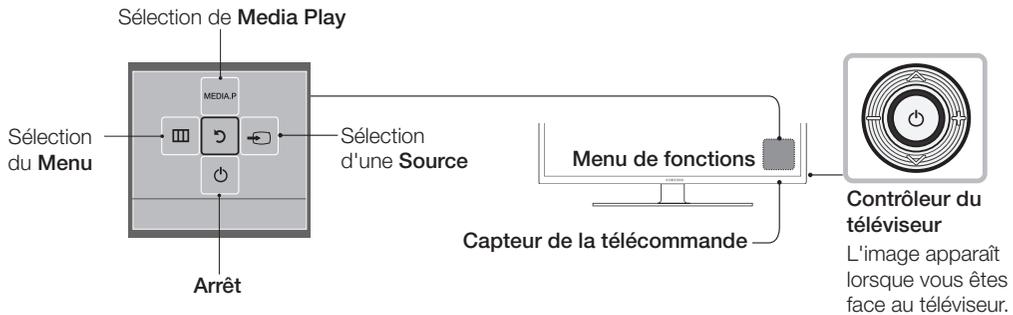


- Il est possible que certaines fonctions nécessitant un code PIN ne soient pas disponibles.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande pendant plus d'une seconde.
- Veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut/le bas/la gauche/la droite. En effet, vous ne pourrez pas vous déplacer vers le haut/le bas/la gauche/la droite si vous appuyez préalablement dessus.

### Mode Veille

Votre téléviseur entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.


## Présentation de la télécommande

Les boutons Power, Channel et Volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

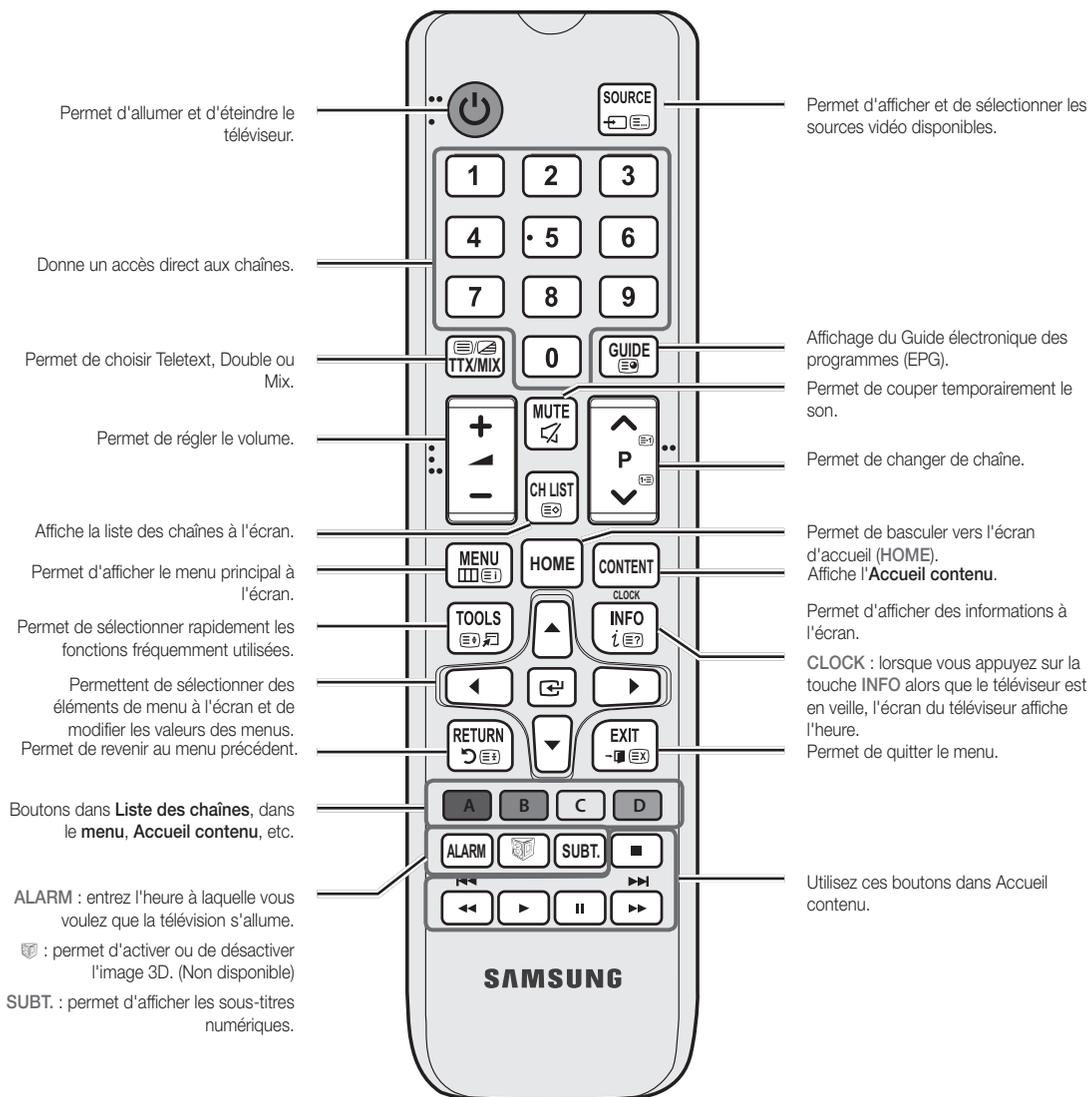

### Installation des piles (type de pile : AAA)

Arrière de la télécommande

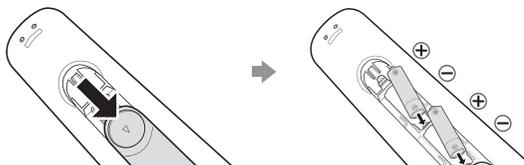

Après avoir installé les piles, utilisez un tournevis pour serrer la vis qui assure la fermeture du compartiment des piles.

### REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
- Les boutons "ALARM" et "3D" de la télécommande ne sont pas pris en charge. Lorsque vous appuyez sur ces boutons, le téléviseur ne répond pas.

## Utilisation du Mode Sport

---

### Mode Sport

 MENU  → Applications → Mode Sport → ENTER 

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

-  **A (Zoom)** : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
  -  Lorsque le Mode Sport est activé, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stade**.
  -  Si vous éteignez le téléviseur alors que vous regardez le **Mode Sport**, le **Mode Sport** est désactivé.
  -  Lorsque le **Service de données** est en cours d'exécution, la fonction **Zoom** est indisponible.

## Réglage des données de l'option Hotel

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [OK]. (Le mode Standalone [Autonome] est défini à partir du mode Hospitality.)

Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
1	Power On	Power On Channel	Last Saved	Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore. <ul style="list-style-type: none"> <li>Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel e Channel Type sotto.</li> <li>Ultima memorizzazione: Selezionando questa voce, quando si riaccende il televisore l'apparecchio trasmetterà il canale visualizzato allo spegnimento dell'apparecchio.</li> </ul>
		Power On Channel Num	...	All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.
		Power On Channel Type	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleziona la banda del canale: AIR (analogica), DTV (digitale), CATV (cavo analogica), CDTV (cavo digitale)</li> </ul>
		Power On Volume	Last Saved	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. Vedere Power On Volume sotto.</li> <li>Ultima memorizzazione: All'accensione, il televisore torna al livello di volume impostato al momento dello spegnimento.</li> </ul>
		Power On Volume Num	...	In modalità Hospitality Stand Alone il televisore si accende con il livello di volume impostato.
		Min Volume	0	Il Livello di volume minimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
		Max Volume	100	Il Livello di volume massimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.
		Power On Source	TV	Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.
2	Menu OSD	Power On Option	Last Option	Determina lo stato al quale il televisore torna dopo una interruzione di corrente o dopo lo scollegamento della spina dalla presa e il suo successivo reinserimento. <ul style="list-style-type: none"> <li>Last Option: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà.</li> <li>Power On: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende.</li> <li>Standby: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby.</li> </ul>
		Picture Menu Lock	OFF	Attiva o disattiva il menu Picture.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>On: Il menu principale viene visualizzato.</li> <li>Off: Il menu principale non viene visualizzato.</li> </ul>
		Channel Menu Display	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>On : le menu Chaînes est affiché.</li> <li>Off: le menu Chaînes n'est pas affiché.</li> </ul>
		Panel Button Lock	Unlock	Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali). <ul style="list-style-type: none"> <li>Unlock: Sblocca tutti i tasti del pannello.</li> <li>Lock: Blocca tutti i tasti del pannello.</li> <li>OnlyPower: Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione.</li> <li>Menu/Source: Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.</li> </ul>
		Home Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>OFF: Il menu Home non viene visualizzato.</li> <li>ON: Il menu Home viene visualizzato.</li> </ul>
		Home Menu Editor		<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifica del menu Home.</li> </ul>
Home Menu Auto Start	ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON: Il menu Home è impostato su Auto Start. OFF: Il menu Home non è impostato su Auto Start.</li> </ul>		

No	Funzione Hotel TV			Descrizione
	Categoria	Voce	valore iniziale	
3	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode PC	...	Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso PC. Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un segnale video.
		Music Mode Comp	OFF	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un lecteur audio/baladeur MP3 via une source d'entrée Component. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est diffusé sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste néanmoins activé. S'il y a un signal vidéo, la vidéo fonctionne normalement.
		Music Mode Backlight	OFF	Usare l'opzione Backlight On/Off in modalità Musica per risparmiare energia.
4	External Source	Auto Source	OFF	On: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la identifica e la visualizza automaticamente. Off: La funzione Auto Source è disattiva.
5	Eco Solution	Energy Saving	Off	Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. <ul style="list-style-type: none"> <li>Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico.</li> <li>Low: Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico.</li> <li>Medium: Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico.</li> <li>High: Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.</li> </ul>
6	Cloning	Clone TV to USB	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.</li> </ul>
		Clone USB to TV	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul televisore.</li> </ul>
		Setting Auto Initialize	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su On e l'alimentazione viene scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize è impostata su On, questa verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su Off.</li> </ul>

🔍 La recherche de chaînes du HD450 diffère des autres modèles. Vous pouvez rechercher les chaînes en sélectionnant **MENU → Broadcasting**.



## Clonage

Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (**Picture, Sound, Input, Channel, Setup et Hotel Setup**) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.

Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le périphérique USB.

– USB CLONING prend uniquement en charge la norme 2.0.

- **Cloning from TV to USB**: cette opération consiste à copier les données stockées depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le périphérique USB.
  1. Insérez une clé USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
  2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :  
**MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER**.
  3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
  4. Lorsque le message **Clone TV to USBs** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
  5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
    - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
    - **Completed** : la copie est terminée.
    - **Failed** : la copie a échoué.
    - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.

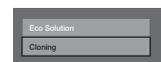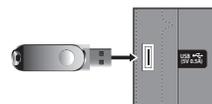


- **Clone USB to TV** : cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le périphérique USB vers le téléviseur.
    1. Connectez un périphérique USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
    2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :  
**MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
    3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Clone USB to TV**, puis appuyez sur **ENTER**.
    4. Lorsque le message **Clone USB to TV** s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER**.
    5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
      - **In Progress** : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
      - **Completed** : la copie est terminée.
      - **Failed** : la copie a échoué.
      - **No USB** : aucun périphérique USB n'est connecté.
      - **No File** : le périphérique USB ne contient aucun fichier à copier.
- 🔑 Activez la copie du lecteur USB vers le téléviseur en maintenant la touche **ENTER** enfoncée pendant 5 secondes.
- 🔑 La fonction **CLONE** ne prend en charge que les modèles de la même série. (Elle ne fonctionne pas correctement avec les modèles d'une autre série.)

Pour un clonage instantané pendant l'installation, insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée pendant 5 secondes.

## Plug & Play

Hotel Plug & Play est une fonction qui effectue automatiquement la sélection du mode Hotel, ainsi que la configuration du pays, le réglage de l'horloge et la configuration du mode Image lors de la mise sous tension initiale du téléviseur.

- Cette fonction n'est disponible que lors de la première mise sous tension.
- Après la configuration du premier téléviseur et l'exécution de la fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers USB].
- Ensuite, il convient simplement de quitter la fonction Hotel Plug & Play, de connecter le périphérique USB, puis d'exécuter la fonction Clone USB to TV [Cloner USB vers TV].
- En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains menus soient différents.
- TV Reset :INFO - MENU - MUTE - **MISE SOUS TENSION, Option → factory reset.**

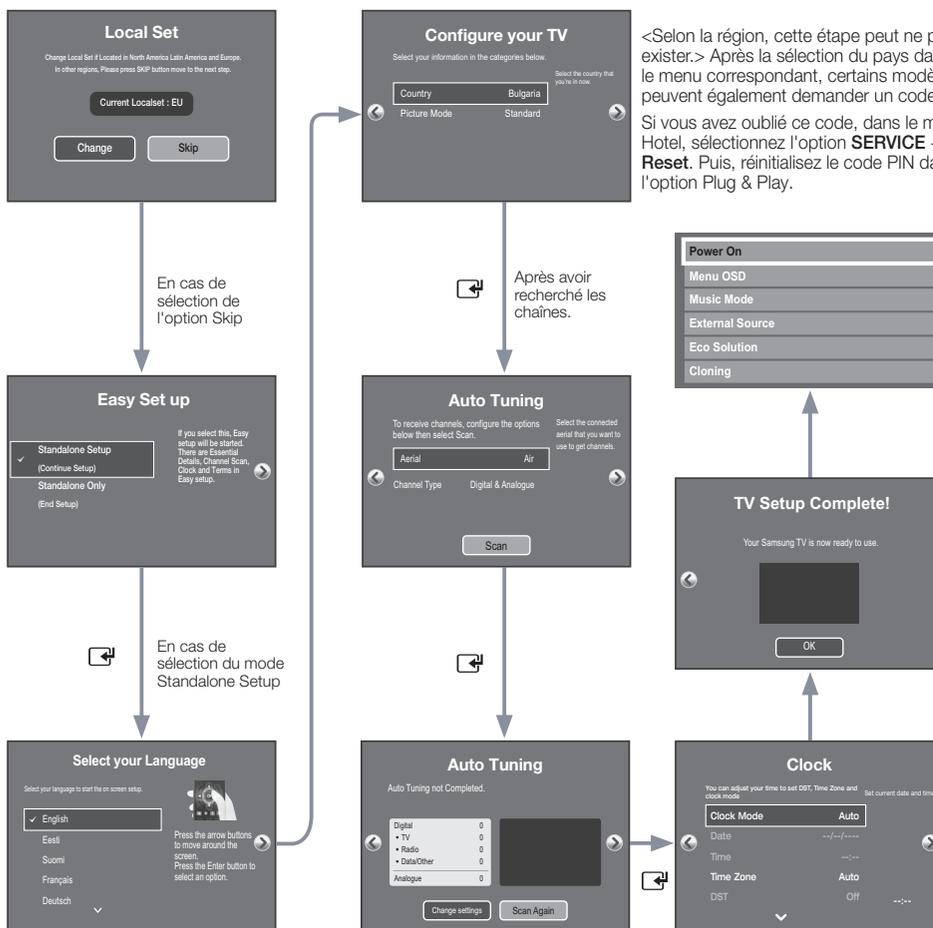

## 1. LocalSet

- Vérifiez le paramètre **Current Localset**.
- Si vous souhaitez modifier LocalSet, sélectionnez **Change**.
- Si vous sélectionnez **Skip**, l'écran **Start** s'affiche.

## 2. Start - Easy Set Up

- Si vous sélectionnez l'option **Standalone Only**, le mode Standalone [Autonome] est défini par défaut.
- Lorsque vous sélectionnez le mode **Interactive**, le menu Interactive Setup [Configuration interactive] s'affiche. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter le menu Interactive [Interactif].
- Sélectionnez l'option **Standalone Plug & Play** pour passer à l'étape suivante.

## 3. Select the Language

- Sélectionnez la langue de l'affichage à l'écran.
- Durée d'affichage : la temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur Samsung grand public.

## 4. Select the Country and Picture Mode

- Sélectionnez le pays et le mode d'image de votre choix.
- En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains pays ne soient pas disponibles.

## 5. Auto Tuning

- Sélectionnez la source d'antenne et le type de chaîne. Configurez les paramètres et sélectionnez la fonction **Scan**.
- La fonction **Auto Tuning** lance la recherche de chaînes.
- Une fois l'opération **Auto Tuning** terminée, les informations sur la chaîne sont affichées.

## 6. Clock

- Réglez l'heure en définissant les fonctions **DST** et **Time Zone**.

## 7. TV Setup Complete


## HD Plug & Play – Local Set (Europe uniquement)

- Local Set comprend des paramètres logiciels particulièrement importants, tels que les langues, les fréquences de diffusion, etc.
- Il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas si Local Set n'est pas correctement configuré. Sélectionnez le Local Set approprié avec la liste des pays fournie.


Option de modification Local Set sur la première page de HD plug&play




Sélectionnez l'option Local Set appropriée avec la liste des pays.

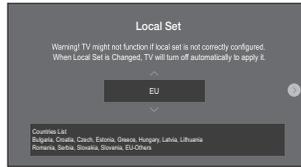

Le téléviseur redémarre automatiquement de manière à appliquer la nouvelle valeur Local Set.

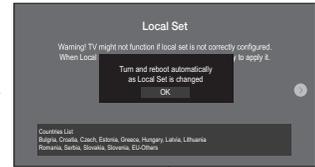


Région	Pays	Local Set	
Europe	Bulgaria	EU	
	Croatia		
	Czech		
	Estonia		
	Greece		
	Hungary		
	Latvia		
	Lithuania		
	Romania		
	Serbia		
	Slovakia		
	Slovenia		
	EU-Others		
	Italy		EU_ITALY
	Austria		EU_GER
	Germany		
	Switzerland		
	France		EU_FRANCE
	Belgium		EU_BELELUX
Luxembourg			
Netherlands			
Portugal	EU_SPAIN		
Spain			
United Kingdom	EU_UK		
Ireland			
Denmark	NORDIC		
Finland			
Norway			
Sweden			
Turkey	EU_TURKEY		
Poland	EU_POLAND		
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA	
	Russia		
	Ukraine		

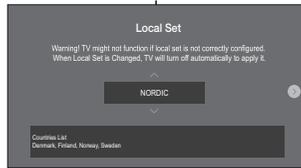


Après le redémarrage, l'écran affiche la nouvelle valeur Local Set.



Appuyez sur Skip pour que la procédure HD plug&play générale se poursuive.

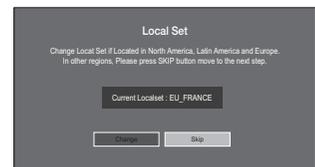

Si vous devez modifier la valeur Local Set après la procédure HD plug&play, cliquez sur la fonction TV Reset en mode Usine. Vous pouvez alors avancer dans la procédure HD plug&play afin de modifier la valeur Local Set.


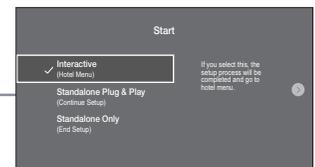


## Réglage de l'heure

 MENU → System → Time → Clock → Clock Set

- **L'heure est saisie**
  - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner **Clock** [Horloge] et régler l'heure.
- **Réglage de l'heure du mode Interactive**
  - Si le système de l'hôtel transmet des informations relatives à l'heure, celle-ci est réglée automatiquement.
  - Si le système de l'hôtel ne transmet pas d'informations relatives à l'heure, celle-ci ne peut pas être affichée.

 Si l'heure est définie, l'horloge s'affiche en façade.

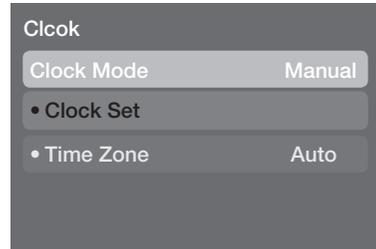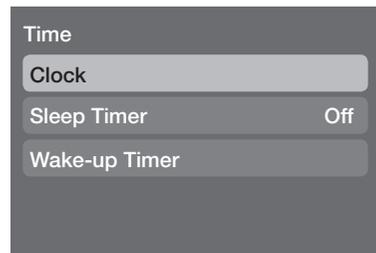

## Installation du support mural

1. Pour installer le kit de montage mural avec le SUPPORT DE GUIDAGE fourni par SAMSUNG, consultez le "Guide de montage rapide pour support mural" (uniquement pour le HG24/28AD450)

2. Pour installer un autre type de support mural, veuillez consulter :

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous-même.

Samsung Electronics ne peut être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

### Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)


 Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.

Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard, au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces	Spécification VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
24	75 x 75	M4	4
28	100 x 100		
40	200 X 200	M8	

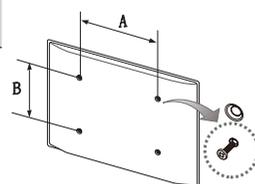

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

## Fixation du téléviseur au mur



**Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Plus particulièrement, veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne le déstabilisent pas afin d'éviter qu'il ne tombe et ne cause des blessures graves ou la mort. Respectez toutes les consignes de sécurité de la brochure relative à la sécurité fournie. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

### Pour éviter toute chute du téléviseur


1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
  - 🔧 Selon le type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
  - 🔧 Les colliers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
  - 🔧 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
  - 🔧 **REMARQUE**
    - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
    - Il est recommandé de placer le cordon de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
    - Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

## Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

L'icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".

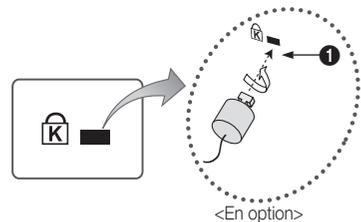

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fixe le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (1).
4. Fermez le verrou.
  - 🔧 Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage.
  - 🔧 Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
  - 🔧 L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

## Spécifications

Éléments		Spécification	Commentaire
Système TV		SECAM DVB-TC	
Sortie audio	Sortie enceinte	24-28 pouces : 5W X 2 40 pouces : 10 W x 2	
	Audio variable	H-P 4 W mono 8 ohms	Sortie Prise téléphonique Sortie audio BTL
Entrée	EXT(RGB)	Prise péritel	
	HDMI	Conforme aux spécifications HDMI	
	Antenne	75 ohms non équilibré, prise DIN, prise F	
Température de fonctionnement		10 °C à 40 °C	
Humidité de fonctionnement		10% ~ 80%	sans condensation
Température de stockage		-20 °C à 45 °C	
Humidité de stockage		5% ~ 95%	sans condensation

- 🔧 La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- 🔧 Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- 🔧 Les spécifications ci-dessus peuvent varier en fonction du modèle.

## Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6-30	30	AC3
	MKV	MPEG4 SP / ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	(IMA, MS)
	3GP	Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	AAC
	MOV	MPEG2				HE-AAC
	FLV	MPEG1				WMA
	VRO					DD+
	VOB					MPEG (MP3)
	PS	DTS (Core)				
TS	G.711 (A-Law, $\mu$ -Law)					
*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

### Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (normes FMO/ASO/RS non prises en charge)</li> <li>• Cadence : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.</li> <li>- Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.</li> </ul> </li> <li>• Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.</li> <li>• GMC n'est pas pris en charge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2.</li> <li>• Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.</li> <li>• Vorbis prend en charge la norme 2 canaux.</li> <li>• DD+ prend en charge la norme 5.1 canaux.</li> </ul>

## Formats de sous-titrage pris en charge

### Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 Timed Text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

### Internes

Nom	Support	Format
Xsub	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format Texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format Texte
SubRip	MKV	Format Texte
MPEG-4 Timed Text	MP4	Format Texte

## Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

## Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Permet la prise en charge de la norme 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2. (Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	La recherche n'est pas prise en charge.



**Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER**

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>