

MAGIO GO TV BOX

PREHL'AD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH INFORMÁCIÍ



ZAŽÍME TO SPOLU

Obsah

Prvé spustenie a ovládanie 4

Váš diaľkový ovládač

Prehľad 6

Najdôležitejšie tlačidlá 7

Domovská stránka Magio GO 8

TV Program 10

Ovládanie prehrávača 12

Zastavenie a pretáčanie obrazu/Spustenie programu od začiatku . . 13

Viac ako len obyčajné sledovanie televízie

Nahrávanie 14

Zobraziť ponuku s nahrávkami 15

Zobraziť všetky nahrávky 16

Videopožičovňa 17

Spätné prehrávanie 7 dní po odvysielaní 18

Vyhľadávanie 20

Ďalšie funkcie a nastavenia

Rodičovská kontrola 22

Oblúbené kanály 23

Moje zariadenia 24

Video kvalita 26

Ďalšie nastavenia 27

Kým oslovíte technickú podporu 28

Dôležité informácie 29

Prvé spustenie a ovládanie

Po zapojení Boxu podľa príručky „Rýchly sprievodca inštaláciou“ a nastavení jazyku budete vyzvaní k prihláseniu do Google účtu. Prihlásenie môžete preskočiť. Ak však chcete získať ďalší obsah od Googlu (aplikácie, filmy a podobne) odporúčame vykonať prihlásenie.

Môžete použiť štandardné prihlásenie prostredníctvom diaľkového ovládača keď zadáte e-mailovú adresu a heslo svojho Google účtu prípadne “Použijete telefón alebo počítač“. V tomto prípade je potrebné aby váš telefón/počítač bol pripojený na rovnakej sieti ako Box. Následne postupujte podľa inštrukcií.

Ďalšie kroky sú jednoduché

- Prijmite zmluvné podmienky a pravidlá ochrany súkromia Googlu a zmluvné podmienky služby Google Play.
- Zvoľte názov pre toto zariadenie.
- Vyberte si, či chcete odsúhlasiť vašu polohu – odporúčame pre korektné zobrazovanie času a pod.
- Rozhodnite sa, ktoré odporúčané aplikácie chcete na úvod inštalovať.
- Vyberte či súhlasíte s automatickým odosielaním diagnostických informácií do Googlu. Udelenie súhlasu ponechávame na vašom rozhodnutí.
- Prejdite si sprievodcom funkciami vášho android zariadenia.


Následne je nastavenie dokončené a zobrazí sa vám hlavná ponuka Magio GO TV Boxu.

Prvé spustenie a ovládanie (hlavná ponuka Magio GO TV Boxu)

Základné aplikácie sa zobrazujú v prvom riadku. Na prvom mieste je vždy umiestnená aplikácia Magio GO a prihlásenie do tejto aplikácie prebehne automaticky.

Z pomedzi ďalších aplikácií spomenieme HBO GO, YouTube, Google filmy a iné. Pre inštaláciu ďalších aplikácií je tu Google Play obchod, podobný tomu, ktorý poznáte z mobilného Androidu. Aplikácie v tomto obchode však musia byť uspokojené ovládačom k TV alebo Set top boxom.


Základné aplikácie

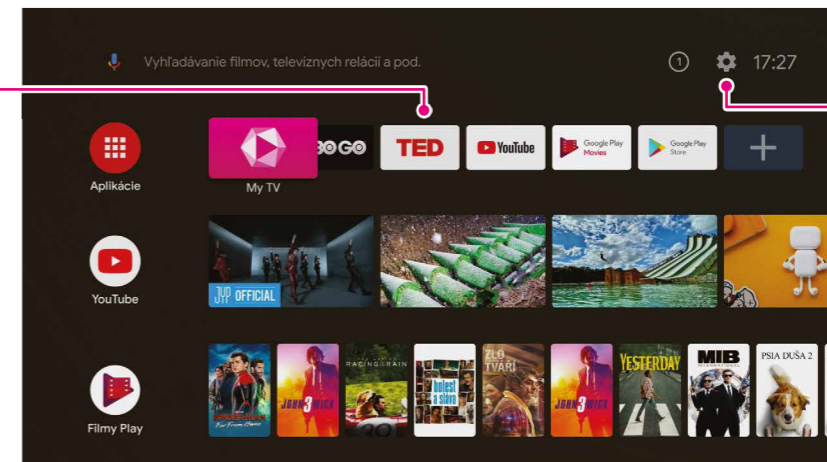

Nastavenia. Tu môžete vykonať nastavenia Android Boxu, prípadne Box obnoviť do výrobných nastavení.

Premeňte svoj bežný televízor na Smart TV a využívajte tiež možnosť Google Castu. Stačí otvoriť na vašom telefóne napríklad aplikáciu YouTube, pustiť video a pokiaľ ste na tej istej sieti Wi-Fi, ako Box, kliknite v telefóne pri videu na ikonku umiestnenú vpravo hore (TV s Wi-Fi signálom). Na Boxe sa potom taktiež otvorí aplikácia YouTube a spustí sa požadované video. Telefón môžete vypnúť, video sa bude prehrávať vo vašej TV ďalej.

Prehľad (diaľkový ovládač)

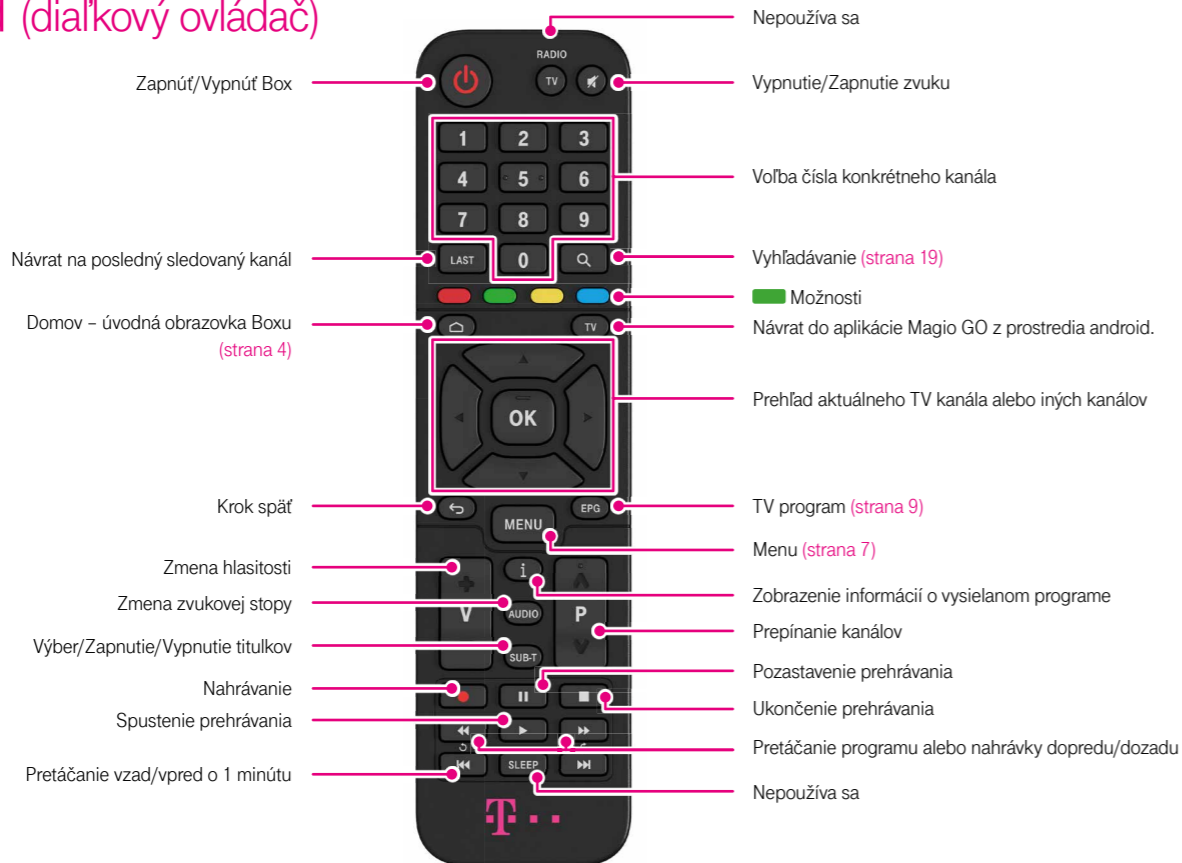






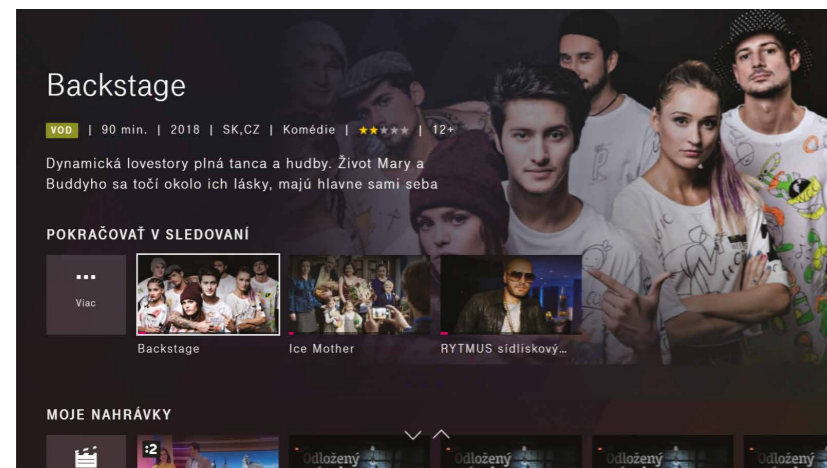
Najdôležitejšie tlačidlá (aplikácia Magio GO)

- Menu:** Váš prístup na úvodnú stránku s ponukou a menu položkami ako napr Domov, TV Program, Nahrávky, Videopožičovňa alebo Nastavenia.
- TV Program:** (Elektronický programový sprievodca alebo tiež EPG): Prehľad aktuálneho, plánovaného a odvysielaného televízneho programu.
- Vyhľadávanie:** Pomocou inteligentného vyhľadávania nájdete svoj obsah – jednoducho a rýchlo.
- Nahrávanie:** Stlačte tlačidlo počas práve vysielaného programu alebo v TV programe EPG.
- Možnosti:** Máte k dispozícii dodatočné možnosti, napr. v práve vysielanom programe, v TV programe (EPG alebo vo vyhľadávaní).
- Prehľad:** Majte popri relácii, ktorú práve pozeráte, prehľad aj o tom, čo sa vysielá na iných kanáloch. Pomocou smerových šípiek jednoducho surfujte na zozname kanálov a nič nezmeškáte.
- Späť:** Prepnúť o krok späť alebo na kanál, ktorý ste pozerali naposledy.

Domovská stránka Magio GO




- Hlavné menu môžete zobraziť zo Živého vysielania pomocou tlačidla .
- Pomocou tlačidla so šípkou  alebo  môžete prepínať medzi položkami menu, ako napríklad, Domov, TV Program, Nahrávky alebo v riadkoch s rôznym obsahom.
- Pomocou šípok  alebo  vyberte jednotlivé riadky úvodnej obrazovky, ako napríklad Práve v TV, Nasleduje alebo Nájdete vo Videopožičovni.




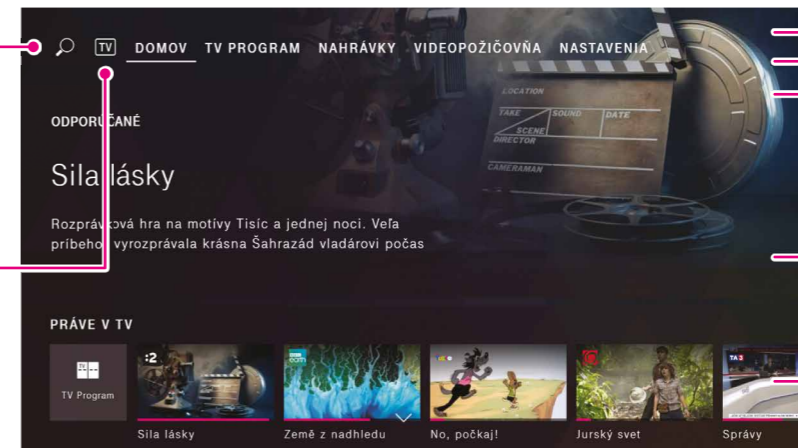
Vami rozpozeraná nahrávka, relácia z archívu alebo titul z videopožičovne sa vám zobrazí v ponuke **Pokračovať v sledovaní**.

Jednoducho si ju vyberte z tejto ponuky a dopozerajte ju na ktoromkoľvek zariadení prihlásenom k vášmu účtu Magio GO.

Domovská stránka Magio GO

Cez symbol  sa dostanete do vyhľadávania kanálov alebo obsahu vysielania či Videopožičovne.

Cez symbol  sa vrátite priamo na živé vysielanie.









Položky menu


Stránka s tipmi na sledovanie


Riadky s rôznym obsahom ako napríklad: Práve v TV, Nasleduje, Nájdete vo Videopožičovni. Pokračovať v sledovaní či Moje nahrávky.

TV Program (elektronický programový sprievodca EPG)



- Stlačte tlačidlo , aby ste načítali položku menu TV Program
- Pomocou tlačidiel so šípkou     môžete prepínať medzi poľami v TV Programe
- Pomocou tlačidiel s dvojitou šípkou  môžete v rámci prehľadu programov listovať po dňoch.

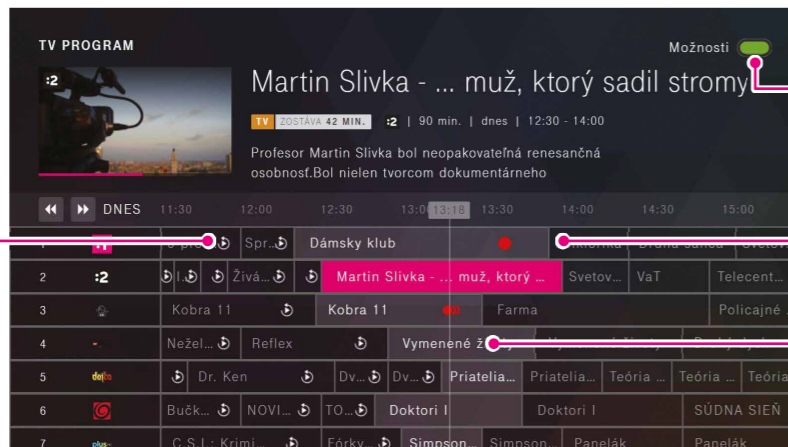

Stlačte zelené tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre možnosti, napr. výber dňa alebo žánru vysielania.

Je naplánované nahrávanie vysielania.


Práve vysielaný program, môžete spustiť živé vysielanie alebo od začiatku.

Spätné prehrávanie 7 dní po odvysielaní. Znovu prehrať zmeškané vysielanie.

* Od začiatku – funkcia je podporovaná na TV kanáloch dostupných v TV archíve.

TV Program (elektronický programový sprievodca EPG)

TV Program ponúka:

- Prehľad aktuálneho televízneho programu, 14-dňový prehľad a história vysielania za posledných 7 dní.
- Spätné prehrávanie 7 dní: pozrite si neskôr, čo ste zmeškali. Vďaka spätnému prehrávaniu 7 dní sa môžete až do 1 týždňa po odvysielaní vrátiť späť v programe a znova si prehrať vybraný film alebo TV reláciu.
- Možnosť programovať nahrávky pomocou tlačidla  priamo v TV programe alebo v živom vysielaní, prípadne naplánujete nahrávku po otvorení vybranej TV relácie cez položku Nahrať.




Ak ste sa šípkami nastavili na reláciu/program, po stlačení tlačidla "OK" sa otvorí obrazovka s informáciami o programe. Okrem informácií o zvolenom programe môžete mať k dispozícii tento program:

- Pozerať.
- Pozerať program od začiatku.
- Nahrať tento program alebo ďalšie epizódy programu.

Berte, prosím, do úvahy, že ponúkané možnosti závisia od času, v ktorom sa na program pozeráte. T. j. či sa program práve vysiela alebo bol/nebol odvysielaný.




Stlačte  (zelené) tlačidlo na diaľkovom ovládači pre ďalšie možnosti zobrazenia TV programu, napr. podľa žánru TV kanála, zobrazenie len obľúbených TV kanálov alebo zobrazenie TV Programu konkrétneho dňa.

Ovládanie prehrávača



- V programe, ktorý práve sledujete pomocou tlačidiel so šípkou zobrazíte stručný náhľad aktuálneho kanála.
- Stlačte tlačidlo so šípkou alebo ešte raz, aby sa zobrazil náhľad iného kanála.
- Predchádzajúce alebo nasledujúce relácie zobrazíte pomocou tlačidla so šípkou alebo .
- Stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte podrobný náhľad aktuálneho kanála s nasledovnou ponukou prehrávača.
- Opätovným stláčaním tlačidla „OK“ pozastavíte alebo spustíte prehrávanie relácie.

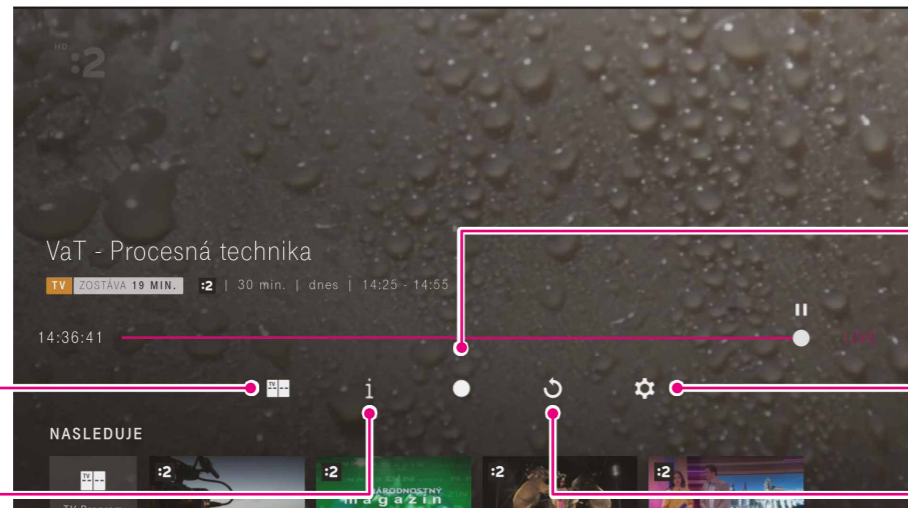

Zobrazí TV Program

Zobrazí podrobné informácie o vysielanom programe

Spustí nahrávanie aktuálne vysielaného programu/série.

Otvorí možnosti nastavenia kvality videa a iné.

Spustí sledovaný program od začiatku.

Zastavenie a pretáčanie obrazu, Spustenie sledovaného programu od začiatku




Vysielaný program zastavíte jednoducho pomocou tlačidla . Program sa uloží až na 90 minút, aby ste si ho neskôr mohli pozrieť od miesta, na ktorom ste ho prestali sledovať.

Pomocou tlačidla môžete späť prehrať aj práve vysielaný program – od momentu, keď bol kanál zapnutý, maximálne však do 90 minút.



Spustenie sledovaného programu od začiatku

- Počas sledovania programu stlačte tlačidlo „OK“.
- V ponuke prehrávača spustíte program od začiatku voľbou ikony a potvrdením tlačidlom „OK“.
- Táto funkcia je podporovaná len na TV kanáloch dostupných v TV archíve.

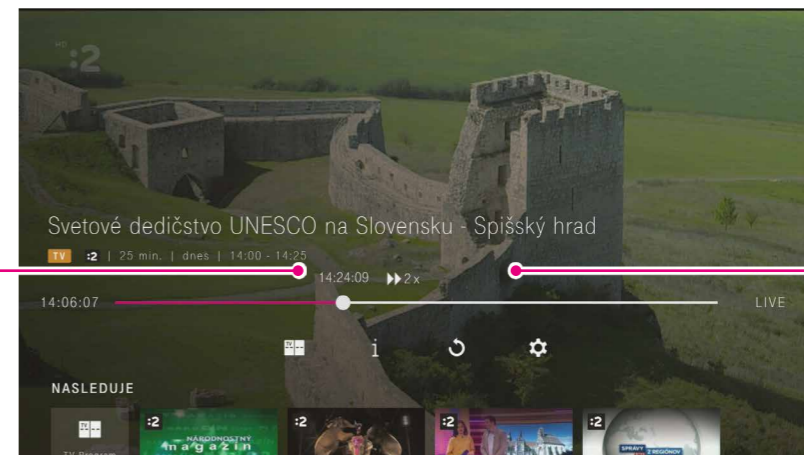

Použitím tlačidiel alebo pretočíte reláciu o 1 minútu dozadu alebo dopredu.

V závislosti od kanála a priebehu relácie, môžete aktuálnu reláciu pretáčať dopredu alebo dozadu pomocou tlačidiel alebo . Rýchlosť pretáčania môžete zvýšiť opakovaným stlačením tohto tlačidla.


Nahrávanie



- Stlačte tlačidlo **EPG**, ak chcete vytvoriť nahrávku programu alebo seriálu prostredníctvom **TV Programu**.
- Pomocou tlačidiel so šípkou **<** **>** **^** **v** si vyberte požadované vysielanie alebo seriál a potvrdte ho pomocou tlačidla **OK**.
- Vyberte položku **Nahrať** a potvrdte ju pomocou tlačidla **OK**.
- Zvoľte a potvrdte vytvorenie nahrávky alebo série nahrávok.



Okamžité nahrávanie. Stlačte tlačidlo **REC**, a jednoducho a rýchlo si nahrajte práve vysielaný program alebo reláciu.

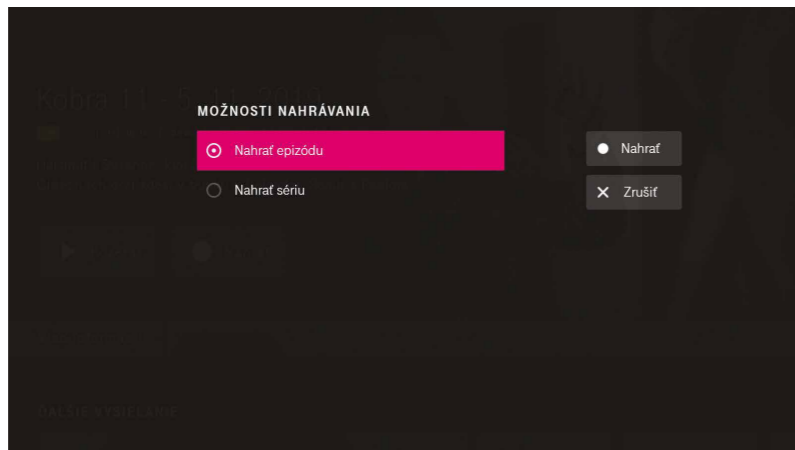


Majte prosím na pamäti, že funkcia nahrávania je podporovaná len na TV kanáloch dostupných v 7 dňovom archíve.

Zobraziť ponuku s nahrávkami



- Stlačte tlačidlo **Menu**, aby sa vám zobrazil horný pás s položkami hlavného menu. Pomocou tlačidla so šípkou **>** vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrdte tlačidlom **OK**.
- Pomocou tlačidla so šípkou **<** **>** **^** **v** prejdite na ponuku s nahrávkami. Vyberte nahrávku a potvrdte ju tlačidlom **OK**.
- Nahrávku môžete následne prehrať alebo vymazať.

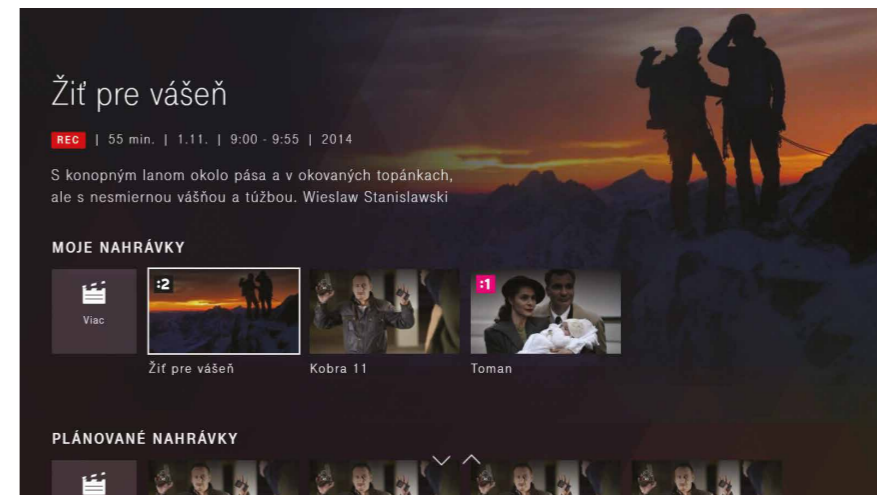


Majte prosím na pamäti že vytvorená nahrávka je dostupná po dobu 30 alebo 60 dní, v závislosti od balíčka Magio GO.

Zobraziť všetky nahrávky



- Stlačte tlačidlo **Menu**, aby sa vám zobrazil horný pás s položkami hlavného menu. Pomocou tlačidla so šípkou **>** vyberte položku menu **Nahrávky** a potvrdte tlačidlom OK.
- Pomocou tlačidla so šípkou **<** **>** **^** **v** prejdite v ponuke Moje nahrávky, na ikonu „Viac“ a potvrdte ju tlačidlom OK
- Otvorí sa obrazovka s vašimi nahrávkami:

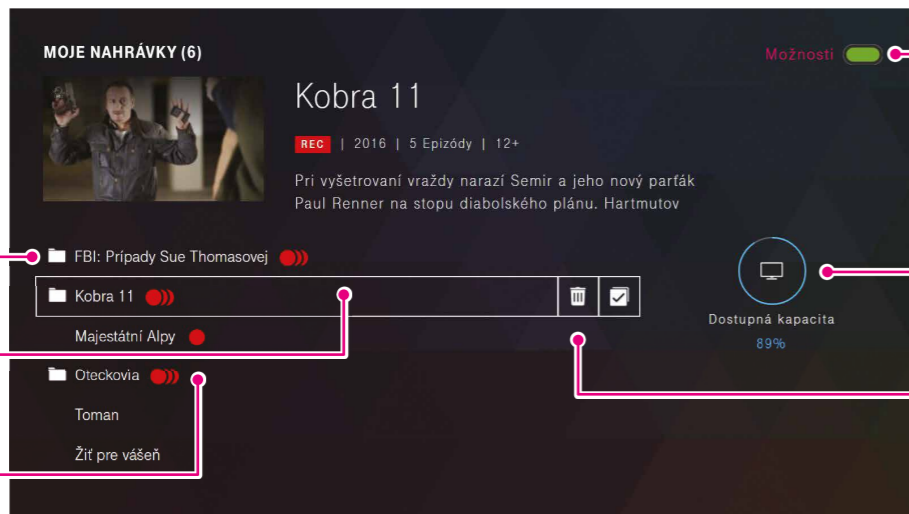

Zložka s nahratými epizódami série.

Zobrazí nahrané epizódy série.

Plánované nahrávanie série

Zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači otvorí možnosti zoradiť nahrávky podľa názvu alebo podľa dátumu.

Indikátor voľnej kapacity úložného priestoru.

Vymaže označené nahrávky/nahrávku. Vymazanie potvrdíte v nasledovnom kroku.


Videopožičovňa



- Stlačte tlačidlo **Menu**, aby sa vám zobrazil horný pás s položkami hlavného menu. Pomocou tlačidla so šípkou **>** vyberte položku menu **Videopožičovňa** a potvrdte tlačidlom OK.
- Pomocou tlačidiel so šípkami **<** **>** **^** **v** prechádzajte ponukou titulov a seriálov.
- Vybraný titul potvrdte tlačidlom OK.



Tituly vo Videopožičovni sú dostupné len zákazníkom so zakúpeným balíčkom Magio Kino v službe Magio Televízia v pevnej sieti. Tituly obsiahnuté v balíku potom môžete neobmedzene sledovať koľkokrát chcete. Táto služba je spolpatnená mesačným poplatkom.

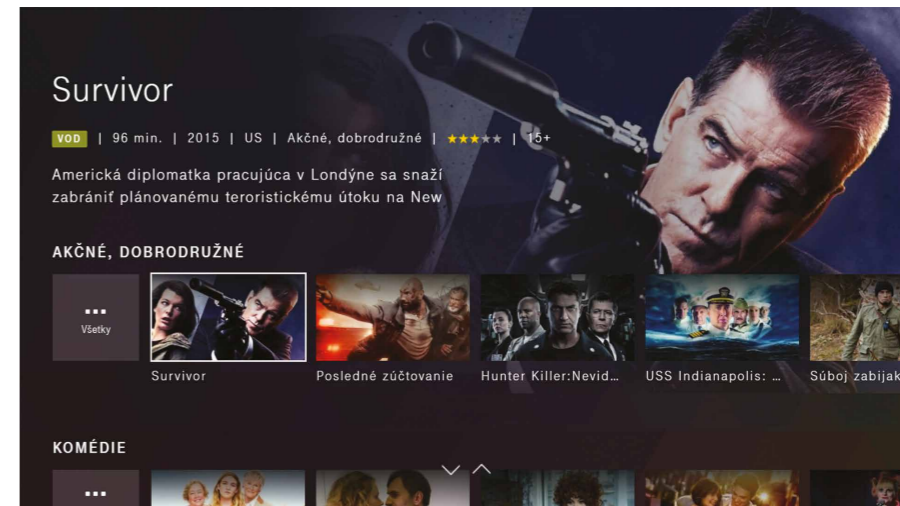

Magio Kino videopožičovňu k službe Magio Televízia na pevnej sieti si môžete aktivovať na stránke: <https://www.telekom.sk/televizia/magio-kino> alebo prostredníctvom našej zákazníckej linky 0800 123 456.

Spätné prehrávanie 7 dní po odvysielaní




- Stlačte tlačidlo **EPG**, aby ste načítali položku **TV Program**.
- Pomocou tlačidiel so šípkou **◀ ▶ ▲ ▼** sa môžete pohybovať medzi položkami **TV Programu**.
- Vysielania označené symbolom **↺** sa dajú opätovne prehrať. Vyberte si vysielanie so symbolom **↺** a potvrdte tlačidlom **OK**.



Ak požadované vysielanie nie je označené symbolom **↺** môžete prostredníctvom stránky s detailmi zistiť, či existujú v ponuke iné časy vysielania pre daný program.

Spätné prehrávanie 7 dní po odvysielaní. Znovu prehrať zmeškané vysielanie.

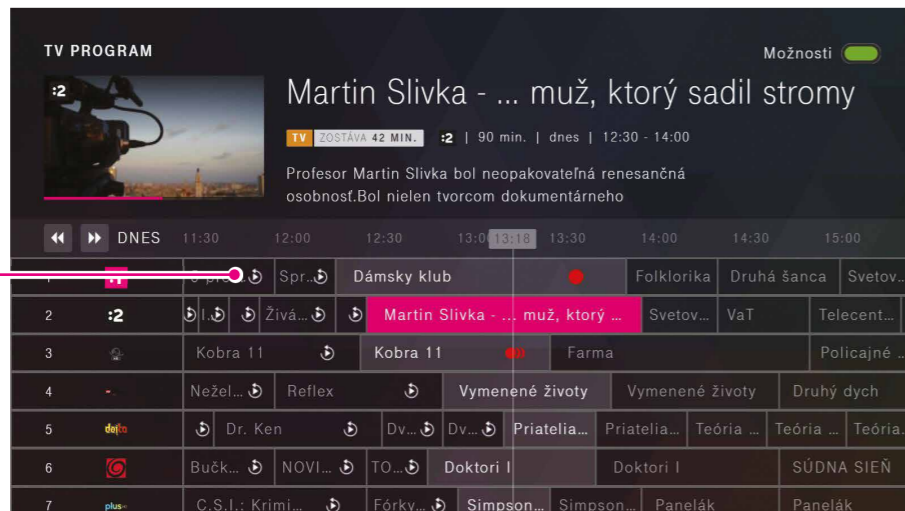


Spätné prehrávanie 7 dní po odvysielaní



Na stránke TV program stlačte zelené tlačidlo **Možnosti** na diaľkovom ovládači pre možnosti, napr. výber dňa vysielania.

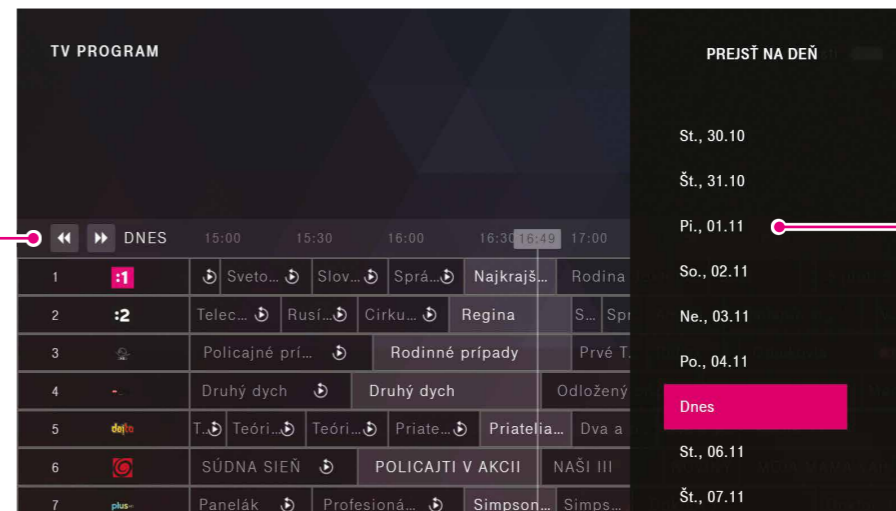


Pomocou tlačidiel **◀▶** alebo **⏮⏭** sa prepnete vždy o jeden deň vpred/vzad



Možnosti > Prejsť na deň vyberiete konkrétny dátum z ponuky.


Vyhľadávanie (napr. vysielaní, televíznych staníc, hercov, filmov)



- Pomocou tlačidla  načítate úvodnú stránku.
- Prejdite tlačidlom so šípkou  na symbol .
- Do vyhľadávača môžete zadať kľúčové slovo prostredníctvom klávesnice na obrazovke. Čísla môžete zadávať aj pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.





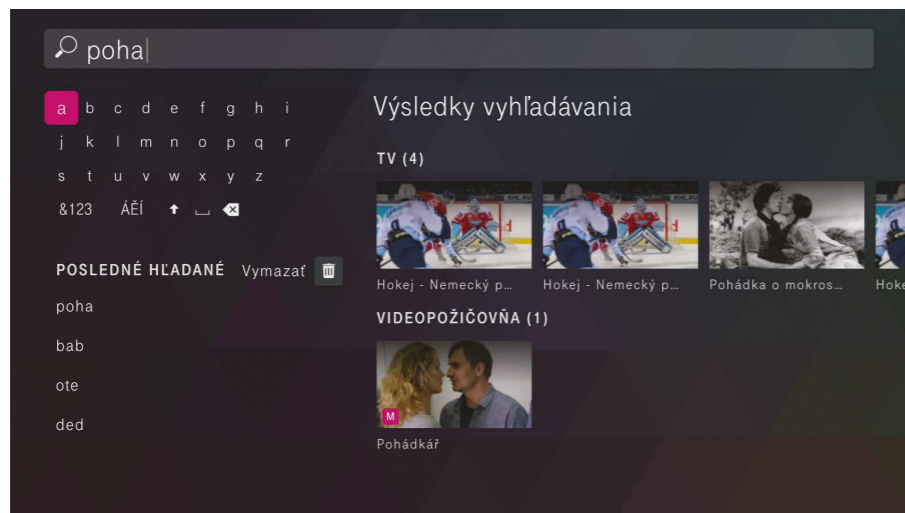

Pri vyhľadávaní sa zobrazuje päť posledných hľadaných položiek.




Vyhľadávanie (napr. vysielaní, televíznych staníc, hercov, filmov)

Inteligentné vyhľadávanie hľadá automaticky vo všetkých ponukách a v celom obsahu. Jednoducho a rýchlo tak nájdete požadovaný obsah. Je jedno, či ide o televízne relácie, osoby, kanály, alebo filmy.

Ako hľadať konkrétne položky?

- Pomocou tlačidiel so šípkami     a tlačidla OK alebo číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte minimálne tri znaky. Výsledky sa zobrazujú automaticky. Čím viac znakov napíšete, tým presnejší bude výsledok vyhľadávania.



Vyhľadávanie môžete tiež začať pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači. V takomto prípade prebieha vyhľadávanie obsahu v ostatných aplikáciách ako YouTube, Google Play a pod..

- **Výsledky vyhľadávania:** Zoznam výsledkov vyhľadávania je uvedený v ponuke (v riadkoch). V závislosti od kľúčového slova sa zobrazia výsledky zoradené podľa sekcií, v ktorých sa nachádzajú: Moje nahrávky, TV, Videopožičovňa a pod.

Nastavenia: Rodičovská kontrola (aktivujte a nastavte si rodičovskú kontrolu)



- Stlačte tlačidlo **Menu** pre zobrazenie položiek hlavného menu.
- Prejdite tlačidlom so šípkou **→** na položku **Nastavenia**.
- Pomocou tlačidiel so šípkami **↑** vyberte z ponuky **Nastavenie obsahu > Rodičovská kontrola**.
- Tu môžete aktivovať rodičovskú kontrolu, ktorá vám umožní uzamknúť obsah na základe jeho hodnotenia, skryť kanály pre dospelých alebo nastaviť funkciu automatického zamykania.

Rodičovská kontrola

Deti a mládež sú chránené pred vysielaním s nevhodným obsahom prostredníctvom Rodičovskej kontroly. Rodičovská kontrola je prednastavená výrobcom tak, že pri všetkých programoch s označením vhodnosti pre vek od 18 rokov a pre TV kanály s obsahom pre dospelých je potrebné zadať Rodičovský PIN kód.



Rodičovský PIN je od výroby automaticky nastavený na 0000.

Ak ste v ponuke **Rodičovská kontrola > Zmeniť rodičovský PIN** vykonali zmenu rodičovského PINu a po čase ho zabudli, môžete PIN resetovať pri vstupe do **Rodičovskej kontroly** prostredníctvom tlačidla **Zabudnutý PIN**. Pre overenie vám na telefónne číslo zaregistrované vo vašom účte Magio GO zašleme šesťmiestny verifikačný kód, ktorý zadáte do poľa Verifikačný kód a následne ho potvrdíte.

V Nastaveniach > Rodičovská kontrola môžete voliteľne zablokovať aj iné vekové skupiny ako aj aktivovať mnohé iné funkcie rodičovskej kontroly, ako sú napríklad Zablokovať alebo Skryť obsah pre dospelých.


Nastavenia: Oblíbené kanály



- Stlačte tlačidlo **Menu** pre zobrazenie položiek hlavného menu.
- Prejdite pomocou tlačidlom so šípkou **→** na položku **Nastavenia**.
- Pomocou tlačidla so šípkou **↓** vyberte z menu **Nastavenie obsahu > Oblíbené kanály** a potvrdte tlačidlom **OK**.

Pridať k oblíbeným

Poradie kanála

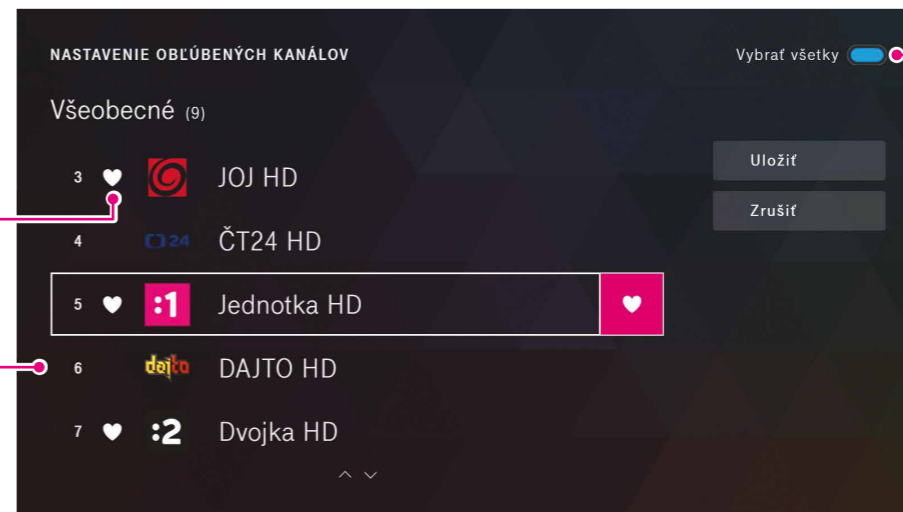




Modrým tlačidlom vyznačíte všetky kanály v kategórii.

Nastavenia: Oblíbené kanály



Vytvorenie zoznamu oblíbených kanálov



V menu **Oblíbené kanály > Nastavenie oblíbených** si vytvoríte vlastný zoznam oblíbených kanálov,

- V jednotlivých žánroch vyberte pomocou tlačidla so šípkou  alebo  kanál, ktorý chcete pridať do svojho zoznamu oblíbených a potvrdíte stlačením tlačidla OK. Oblíbený kanál sa označí symbolom .
- Prejdite kurzorom na Uložiť a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste uložili zoznam oblíbených kanálov.





Zoradenie oblíbených kanálov:

V menu **Oblíbené kanály > Pradie kanálov** si teraz môžete vytvoriť vlastné poradie oblíbených kanálov.

Pomocou tlačidla so šípkou  alebo  vyberte kanál, ktorý chcete posunúť a potvrdíte ho tlačidlom **OK**, aby ste aktivovali pole na zadávanie čísiel.

Teraz môžete pomocou tlačidla so šípkou  alebo  presunúť kanál na inú pozíciu alebo diaľkovým ovládačom zadať želané poradové číslo kanála a potvrdiť tlačidlom **OK**. Prejdite kurzorom na Uložiť a stlačte, tlačidlo **OK** aby ste uložili nové poradie oblíbených kanálov.

Ako prepínať medzi zoznamami kanálov.


Pomocou tlačidla  zobrazíte stránku TV program. Následne zeleným tlačidlom  na diaľkovom ovládači zobrazíte panel s Možnosťami. Prostredníctvom tlačidla so šípkou  alebo  vyberiete položku menu **Zobraziť oblíbené** a potvrdíte tlačidlom **OK**. V TV Programe sa potom vaše oblíbené kanály budú zobrazovať ako prvé.

Nastavenia: Moje zariadenia

Položka menu: Nastavenia > Nastavenie účtu > Moje zariadenia

Moje zariadenia

- Zo zoznamu zaregistrovaných zariadení k svojmu Magio GO účtu môžete ľubovoľné zariadenie odobrať s výnimkou Boxu. Registrácia každého zariadenia prebieha automaticky v rámci daného Magio GO účtu spustením živého vysielania na tomto zariadení. K Magio GO účtu môžete mať súčasne zaregistrované 3 ľubovoľné zariadenia (smartfón, tablet, PC alebo inteligentná TV) a zároveň Box ako ďalšie zariadenie na využívanie tejto služby.

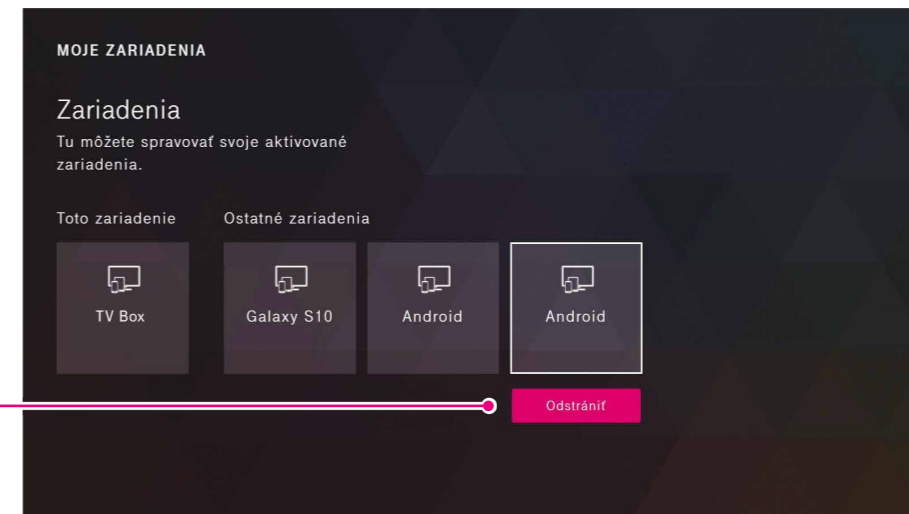

Otvorí obrazovku pre odstránenie zariadenia.


Majte prosím na pamäti že ak zariadenie odstránite, nebudete môcť na ňom sledovať obsah, kým ho znova nepridáte.

Nastavenia: Video kvalita

Položka menu: Nastavenia > Nastavenie obsahu > Video kvalita

Video kvalita

- V závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia je možné upraviť dostupnú kvalitu videa. Odporúčame nastavenie Auto (Automatická kvalita), ktorá sa bude automaticky prispôbovať vášmu aktuálnemu internetovému pripojeniu.
- Pre Lepšiu kvalitu a zážitok zo sledovania televízie dosiahnete pri zapojení cez ethernetový kábel. Zapojenie cez Wi-Fi si vyberte len v prípade, že sa nedá použiť zapojenie cez kábel. Na optimálne sledovanie televízie odporúčame rýchlosť internetového pripojenia minimálne 5 Mb/s.

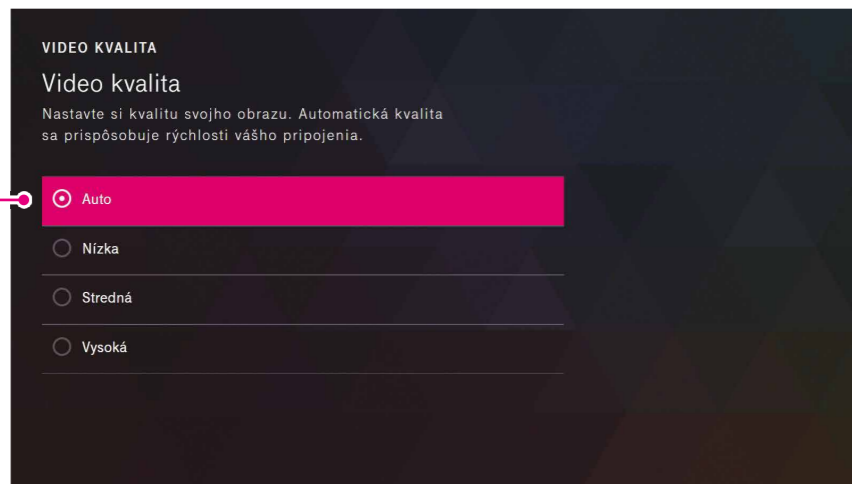

Prispôbí kvalitu videa automaticky podľa aktuálneho internetového pripojenia.

Ďalšie nastavenia

Položka menu: Nastavenia > Nastavenie obsahu > Jazyk

Jazyk

- V tejto položke máte možnosť nastaviť preferovaný jazyk aplikácie ako aj preferovaný jazyk zvukovej stopy a titulkov.
- Niektoré programy obsahujú viac zvukových stôp (jazykových mutácií) daného programu. Pokiaľ program obsahuje viac zvukových stôp ako preferovaná zvuková stopa sa použije tá, ktorú ste si prednastavili v tejto voľbe.

Položka menu: Nastavenia > Nastavenie účtu > Zmeniť heslo

Zmeniť heslo

- V tejto položke môžete zmeniť svoje aktuálne heslo k vášmu Magio GO účtu.
- Heslo musí obsahovať aspoň 6 znakov, 2 číslice a 2 písmená

Kým oslovíte technickú podporu

Skôr než budete kontaktovať technickú linku podpory, odporúčame skontrolovať svoj Box podľa nasledovných tipov:

TV prijímač nemá obraz.

- Preverte, či máte na TV prijímači zvolený správny vstup (HDMI1, HDMI2,...), v závislosti od toho, v akom vstupe je zapojený HDMI kábel.
- Skontrolujte, či sú všetky káble korektne zapojené a na doraz zasunuté do správnych zásuviek.
- Overte, či je prívod elektriny do televízora alebo Boxu v poriadku.
- Skontrolujte internetové pripojenie na svojom Boxe.
- Preverte, či váš Box alebo TV prijímač nie je v stand-by (pohotovostnom) režime.
- V prípade potreby reštartujte zariadenie.

Obraz sa v aplikácii Magio GO javí ako nekvalitný

- Skontrolujte, či máte správne nastavenú kvalitu videa (strana 25)

Obraz mrzne

- Skontrolujte internetové pripojenie na svojom Boxe
- V prípade potreby reštartujte zariadenie.

Ako reštartovať zariadenie

- V nastaveniach Magio GO TV Boxu (strana 4), vojdite do položky **Informácie** a vyberte **Reštartovať**. Voľbu následne potvrdíte tlačidlom OK.
- Druhá možnosť je vypnúť a opätovne zapnúť Box tlačidlom na zadnej strane Boxu.

Ak aj po reštartovaní zariadenia bude pretrvávajúť niektorý z vyššie uvedených problémov kontaktujte Linku Riešenia porúch: 0800 123 777.

Dôležité informácie

Technické údaje

Chipset:	BCM7268 (15K DMIPS), Quad B53 core ARM
Pamäť:	2 GB LPDDR4 SDRAM + 8GB Flash (eMMC)
Audio:	Dolby Digital, Dolby AC-3 (Dolby Digital Plus), MPEG-1 layers 1,2/MPEG-4 HE-AAC
Video:	H.265 HEVC 4Kp60, H.264/AVC 1080p60, MPEG-2, MPEG-4 Part 10, VC-1, 10-bit VP9, HDR10, HLG

Podporované rozlíšenie:	2160p, 1080p, 720p
Wi-Fi:	802.11ac 2x2 dual band selectable 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth:	BT4.1
Diaľkový ovládač:	infračervený

Vstupy/Výstupy

Ethernet:	1x RJ45
HDMI:	HDMI 2.0 s HDCP 2.2 ochranou proti kopírovaniu pre HDTV
USB:	1x USB2.0
Digitálny optický audio výstup:	S/PDIF
MicroSD:	nie
LED:	PWR – červená/zelená
Sieťový adaptér:	12 V DC

Bezpečnostné pokyny

- Nechajte okolo Boxu z každej strany aspoň 10 cm voľný priestor. Voľný priestor je potrebný na účely odvetrávania vyprodukovaného tepla.
- Povrch Boxu neprikryvajte ani naň neukladajte iné predmety, napr. ďalšie zariadenia.
- Nekladte Box na nič, čo vyžaruje teplo, napríklad na iné elektrické zariadenie.
- Ak chcete vložiť Box do skrinky alebo podobne uzatvoreného priestoru, uistite sa, že je dost priestoru na odvetrávanie.
- Uistite sa, že Box nie je vystavený riziku pádu alebo poliatia tekutinami.
- Neumiestňujte na Box nič, čo obsahuje otvorený oheň, napríklad sviečky. Nevystavujte Box extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkému prostrediu.
- Nezapájajte ani neodpájajte káble, keď je Box zapojený do elektrickej siete. Okrem možného poškodenia obvodov Boxu hrozí úraz elektrickým prúdom. Jediným zaručeným spôsobom odpojenia Boxu od zdroja elektrickej energie je vytiahnutie kábla na prívod elektrickej energie zo zásuvky.
- Neotvárajte a nerozoberajte vonkajší obal Boxu. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by sa dali opraviť, nastaviť alebo vymeniť mimo autorizovaného servisu.
- Na čistenie vonkajšieho obalu Boxu používajte jemnú látku navlhčenú šetrným čistiacim prostriedkom na elektroniku.

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:

www.telekom.sk/magio/podpora

na e-mailovej adrese:

magiosat@telekom.sk

na Linke Riešenia porúch:

0800 123 777

na bezplatnej linke Pôjdeto:

0800 800 700

v Telekom Centre



ZAŽIME TO SPOLU