



activa la inteligencia de tu tele

4K | Android TV™ | Graba+ | Recupera | Para el directo | Videoclub | Recomendaciones | Pocket TV

Guía de seguridad y términos legales Descodificador 4K



Índice

Bienvenido a ted/i	4
¿Qué se incluye?	5
Descodificador	6
Mando a distancia	7
Primeros pasos	8
Recomendaciones de seguridad	10

Bienvenido a *tedi*

Con este nuevo descodificador Android TV™ 4K de última generación podrás disfrutar de todas las ventajas de *tedi* en tu televisión con la mejor calidad de imagen:

- Una cuidada y extensa selección de los mejores canales de pago.
- Tienes un videoclub gratuito con más de 5.000 contenidos (series, cine, deportes, programación infantil, documentales, informativos...).
- Graba los programas que más te gusten.
- Y si te lo has perdido, no te preocupes, también puedes recuperarlo.

Además gracias a su tecnología Android TV, podrás disfrutar de todas las ventajas de una Smart TV en tu tele.

- Conecta tu descodificador en cualquier televisión de casa gracias a su conexión Wi-Fi®.
- Vincula por Bluetooth® tu descodificador con otros dispositivos.

Para más información accede a tedi.telecable.es.

Información legal

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Google™, Android™ y Android TV™ son marcas comerciales de Google Inc.



Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.


Declaramos que los equipos de radio del tipo DTIW384 de **telecable** cumplen con la directiva 2014/53/UE.

¿Qué se incluye?


Descodificador

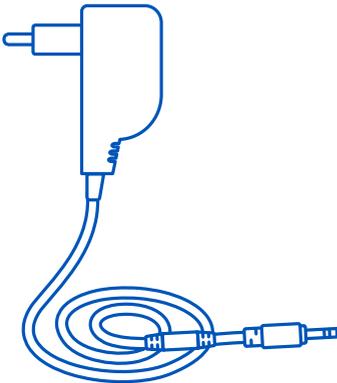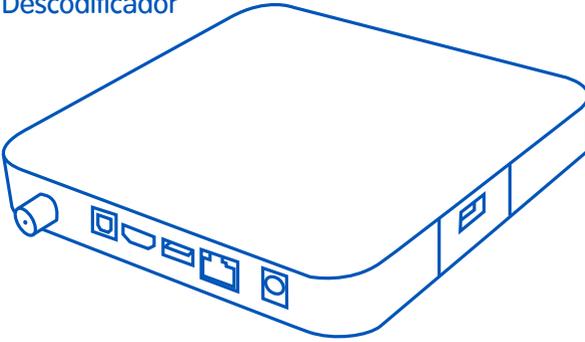


Fuente de alimentación

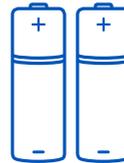

Mando a distancia
y 2 pilas AAA

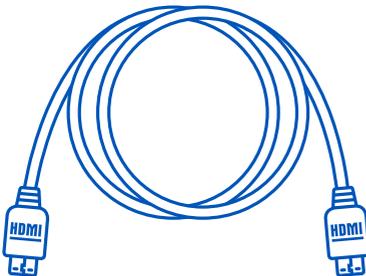


Cable HDMI®

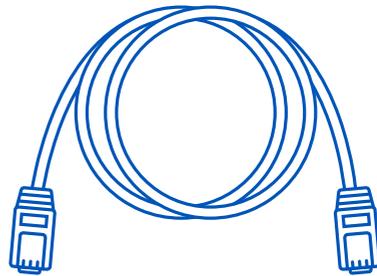

Cable Ethernet*

*sujeto a disponibilidad

Descodificador

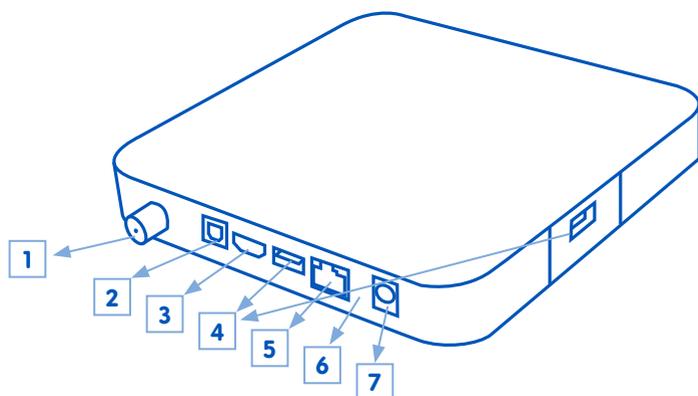


- 1** ANT IN: entrada del cable de Antena RF.
- 2** SPDIF: salida de audio digital.
- 3** HDMI: salida de audio y vídeo digital para conectar tu descodificador a tu TV.
- 4** USB: entrada de puerto USB.
- 5** ETHERNET: entrada para conectar el descodificador con tu router.
- 6** RESET: pulsa este botón para resetear el descodificador.
- 7** POWER: conecta tu descodificador a la corriente eléctrica.



- A** LUZ VERDE: deco encendido y en funcionamiento.
- B** LUZ ROJA: descodificador apagado.
- C** LUZ NARANJA intermitente: problemas con la conexión a Internet.

Mando a distancia

Estas son las funciones de tu nuevo mando.

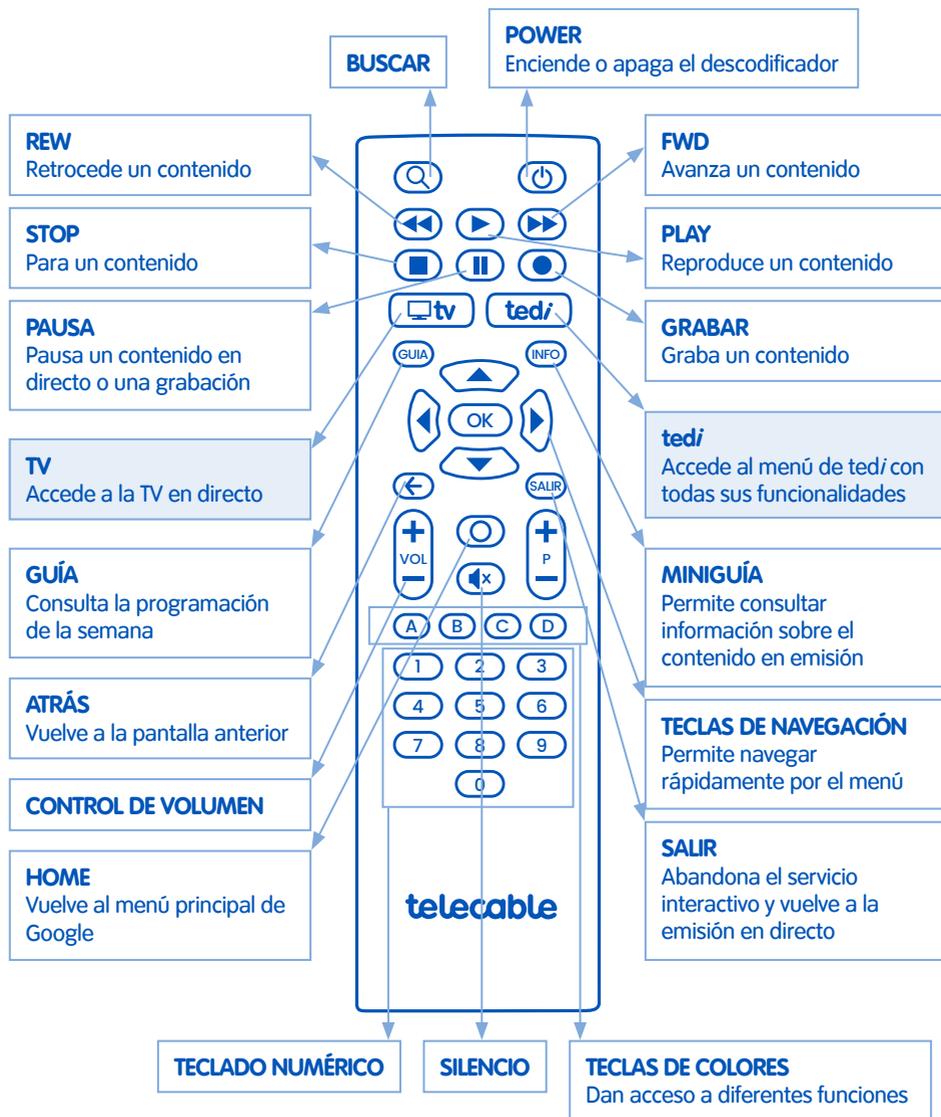

Además también podrás controlar tu nuevo descodificador desde tu tablet o smartphone. Conecta tu dispositivo con el descodificador por Bluetooth y controla las funciones básicas de tu descodificador.

Primeros pasos

Android TV

La primera vez que arranques el descodificador podrás vincular tu cuenta de Google con tu dispositivo. Te recomendamos que lo hagas para poder disfrutar de una mejor experiencia y saques el máximo partido de las ventajas de Android TV.

TV en directo

Pulsa el botón  y empieza a disfrutar de la mejor televisión en directo con la mejor calidad de imagen (4K).

Guía programación

Si pulsas el botón  podrás volar por la guía de programación y ordenar grabaciones de tus contenidos favoritos. Además también podrás recuperar la programación que te hayas perdido de los últimos 7 días.

Graba+

Pulsa el botón  y en la sección grabaciones podrás visualizar las grabaciones que hayas ordenado.

Recuerda que también puedes realizar grabaciones o recuperar contenidos desde la aplicación tedi para tu smartphone o tablet.

Recupera

Si deseas recuperar un programa ya emitido durante los últimos 7 días pulsa el botón  y a continuación  selecciona la opción "Ya emitido" y desde la parrilla podrás seleccionar el contenido que deseas recuperar.

Para el directo

Los horarios y las pausas las marcas tú, pulsa el botón  sobre la señal en directo y retrocede hasta el comienzo del programa.

Videoclub

Si por otro lado deseas acceder a la mejor televisión a la carta, pulsa el botón  y en la sección Videoclub encontrarás más de 5.000 contenidos (temporadas completas de tus series favoritas, películas de todos los géneros, partidos de tu equipo preferido,...) a tu disposición para que los veas cuando tú quieras.



Recomendaciones

tedi te ofrece una experiencia personalizada, ya que en función de tus consumos, te descubriremos nuevos contenidos afines a tus gustos.

- Destacados, muestra una selección de contenidos destacados en ese momento.
- Recomendados, los contenidos más afines a tus preferencias. Estos contenidos se irán personalizando y afinando con el consumo que realices, así como con las valoraciones que hagas de los mismos.
- Continuar viendo, para aquellos contenidos seriados que sigues.
- Mi lista, los contenidos que hayas decidido añadir a tu lista personal.



Búsquedas

¿No encuentras un contenido en concreto? No te preocupes con el buscador de tedi podrás buscar entre los miles de contenidos disponibles en tedi.



Pocket TV

Además recuerda que puedes disfrutar de tedi y sus contenidos desde dónde quieras en tu ordenador, tablet o smartphone.


El servicio es gratuito, ya que solo por ser cliente de tedi dispones de un usuario con el que tendrás acceso hasta en 5 dispositivos diferentes.

¿Cómo acceder?



Ordenador:

accede a la web
ver.tedi.telecable.es

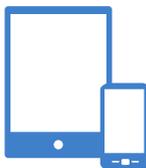

Tablet y smartphone:

Descárgate la app
para Android e IOS
tedi telecable TV.

Android



iPad



iPhone



Recomendaciones de seguridad

¿Dónde ubicar su descodificador?

Para garantizar el correcto funcionamiento de su descodificador, debe:

- Ubicarlo en un espacio interior para protegerlo de los rayos, la lluvia y la luz directa del sol.
- Colocarlo en un lugar seco y adecuadamente ventilado.
- Mantenerlo lejos de fuentes de calor como radiadores, velas, lámparas, etc.
- Protegerlo de la humedad, colocarlo sobre una superficie plana evitando desde donde no caiga y esté fuera del alcance de los niños.
- Evitar golpes fuertes. Elija una superficie horizontal estable en la que el descodificador no esté expuesto a vibraciones intensas.
- No coloque nada encima del descodificador (ya que podría dificultar la ventilación), si coloca el descodificador en un compartimento u otro espacio cerrado, deje un espacio de al menos 10 cm por cada lado y 20 cm por delante y por detrás del mismo.
- Conectarlo directamente a la red con los cables suministrados, la toma de antena debe estar cerca del descodificador y de fácil acceso. No se recomienda el uso de un cable de extensión (con multipuntos).

Advertencias e instrucciones de seguridad

**¡NUNCA ABRA EL DESCODIFICADOR O LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN!
PUEDE PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.**

- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el descodificador para conectarlo a la red eléctrica. Utilizar otras fuentes puede ser peligroso.
- Como precaución, en caso de peligro, la unidad de alimentación actúa como un mecanismo de desconexión para la alimentación de 230V. Es por eso que es imperativo que conecte el descodificador a una toma de corriente situada cerca y de fácil acceso.
- Conectar el descodificador a la red de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta de identificación del descodificador (tensión, corriente, frecuencia de la red eléctrica).
- La etiqueta de identificación se encuentra debajo del descodificador.
- Debe conectar imperativamente la unidad de alimentación al descodificador antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a la toma de corriente de la red y al descodificador. De lo contrario, existe el riesgo de incendio y usted corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica al tocar el descodificador.

- Debe utilizar imperativamente el descodificador en un entorno que cumpla con los siguientes requisitos:
- Temperatura: entre 0 ° C y 40 ° C.
- Humedad ambiente: entre 20% y 90%.
- Altitud: por debajo de 2000 m.
- Para evitar cortocircuitos (peligro de incendio), no exponga el descodificador a una humedad superior a la recomendada. No coloque ningún objeto que contenga líquido (un jarrón por ejemplo) en el aparato. Evite cualquier contacto del descodificador con un contenido líquido. Si se derrama líquido sobre el descodificador, desenchúfelo inmediatamente de la red y consulte a su proveedor.
- Evite volver a conectar el descodificador después de haber sido sometido a grandes cambios de temperatura.
- El descodificador debe desconectarse de la red eléctrica (desde la toma de corriente o el panel trasero) antes de cualquier modificación de la conexión entre el televisor o la antena.
- En caso de tormenta, es aconsejable desenchufar la antena. Incluso si el descodificador y el televisor están desconectados de la fuente de alimentación, los rayos todavía pueden dañarlos.
- Si escucha un ruido inusual proveniente de la toma de corriente o del cable de alimentación o del adaptador, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente de acuerdo con todas las precauciones de uso, corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor.
- Nunca conecte el descodificador a una toma de corriente de la red que esté suelta, presente signos de desgaste o daños, corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Nunca toque la unidad de alimentación con las manos mojadas. Usted corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Cuando conecte o desconecte el cable de alimentación, sujete siempre el enchufe sin tirar del cable. Un cable dañado presenta un riesgo potencial de incendio o descarga eléctrica. Nunca desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Nunca coloque objetos sobre el cable de alimentación, y nunca tire de él ni lo doble. Esto puede causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese de que el descodificador nunca se encuentre por encima del cable de alimentación o de ningún otro cable.
- Nunca coloque objetos en el adaptador de corriente, nunca pise sobre él o ruede sobre él con un dispositivo rodante. Puede dañar el adaptador de corriente y crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

- Asegúrese que el descodificador esté colocado sobre una superficie plana y estable, si lo coloca incorrectamente, podría ocasionar que el cable de alimentación se desconecte. Esto puede causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Conecte siempre el cable de alimentación al descodificador primero, luego conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Si no sigue el orden indicado, usted corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- Asegúrese que el cable de alimentación esté correctamente conectado al adaptador de alimentación y de que esté firmemente insertado en su ranura. Es importante que empuje el conector en su ranura. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica en caso de conexión incorrecta.
- Mantenga siempre el cable de alimentación y la fuente de alimentación fuera del alcance de los niños o animales domésticos.
- Sólo el personal autorizado por el fabricante puede reparar el descodificador. El incumplimiento de estas precauciones de seguridad invalidará la garantía.
- Haga que un instalador especializado realice todas las conexiones si desea utilizar cables que no se suministran con el descodificador.

Este equipo genera radiofrecuencia de entre 2,4 GHz y 5 GHz cuando está tumbado. Para reducir la exposición a la radiofrecuencia, se recomienda una distancia mínima de 10 cm entre el producto y el cuerpo.

Pilas

Los niños pequeños podrían tragar fácilmente las pilas. No permita que los niños jueguen con el mando a distancia. Mantenga siempre las pilas alejadas de fuentes de calor excesivas, como la luz directa del sol, el fuego o fuentes similares.

Para evitar daños en el mando a distancia, utilice únicamente pilas idénticas. Las pilas suministradas no son recargables.

Interferencia

No coloque el descodificador cerca de aparatos que puedan causar interferencias electromagnéticas (por ejemplo, altavoces, módems, enrutadores o teléfonos inalámbricos). Esto podría afectar el funcionamiento del descodificador y distorsionar la imagen o el sonido.

Limpieza

La cubierta exterior del descodificador se puede limpiar con un paño suave y seco. No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, detergente en polvo o disolventes, como alcohol o trementina, ya que podrían dañar la superficie del descodificador.

Ambiente

La preservación del medio ambiente es una preocupación esencial de Sagemcom Broadband SAS. El deseo de Sagemcom Broadband SAS es operar sistemas de observación del medio ambiente y, por consiguiente, ha decidido integrar las prestaciones medioambientales en el ciclo de vida de sus productos, desde la fabricación hasta la puesta en servicio, el uso y la eliminación.

Significado de los logotipos presentes en el descodificador o en su embalaje

Las regulaciones europeas exigen que los envases sean reciclados. No debe desecharse con residuos no clasificados. Existen disposiciones locales para clasificar y reciclar estos residuos.



La señal de flecha en bucle significa que el embalaje puede ser reciclado y no debe desecharse con la basura doméstica.



La presencia del logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a un organismo nacional autorizado, a fin de mejorar las infraestructuras de recuperación y de reciclaje de los embalajes.



El logotipo con tres flechas indicadas en las partes de plástico significa que se pueden reciclar y que no deben desecharse con la basura doméstica.



El letrero de basura tachado pegado al producto o sus accesorios significa que al final de su vida útil, el producto está sujeto a recogida selectiva y no debe ser tirado en los residuos domésticos sin clasificar.

Reciclaje y eliminación de productos

Para facilitar el reciclaje, respete las normas de clasificación establecidas localmente para este tipo de residuos.

Si su producto contiene baterías o pilas, deben eliminarse en los puntos de recogida adecuados.

Las regulaciones europeas le piden que deseche los productos pertenecientes a la familia de equipos eléctricos y electrónicos () selectivamente:

- En los puntos de recogida puestos a su disposición localmente (centro de recogida, recogida selectiva, etc.)
- En puntos de venta en caso de compra de equipo similar.

De esta manera usted puede participar en la reutilización y mejora de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, que pueden tener un efecto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Directiva europea sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)

En el contexto del desarrollo sostenible, se aconseja encarecidamente la reducción de los residuos a eliminar mediante la reutilización, el reciclaje, el compostaje y la recuperación de energía.

Para cumplir con la presente Directiva aplicable a los EEE vendidos después del 13/08/2005, su descodificador será devuelto gratuitamente y reciclado por el distribuidor del EEE dentro de los límites de cantidad y tipos de equipos comprados. Estos aparatos que contienen sustancias potencialmente peligrosas para la salud humana y el medio ambiente serán reciclados.

Directiva sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos electrónicos (RoHS)

Su descodificador junto con las baterías suministradas cumplen con la directiva relativa a la RoHS - no se utilizan materiales peligrosos como plomo, mercurio o cadmio. Esto evita los riesgos ambientales y los riesgos para la salud del personal de los centros de reciclaje. Las pilas del mando a distancia se pueden extraer fácilmente.

Nota: Cuando las pilas del mando a distancia estén gastadas, deséchelas en un punto de recogida y no con la basura doméstica.

Consumo eléctrico del descodificador

Para reducir el consumo de su descodificador, se recomienda colocarlo en modo de espera cuando no esté en uso. Le recomendamos apagar el descodificador o desenchufarlo de la red eléctrica si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.

De forma predeterminada, el descodificador está configurado para cambiar automáticamente al modo de espera después de 3 horas de inactividad. Puede modificar este ajuste en el menú Ajustes / Dispositivo / Salvapantallas.

Wi-Fi

Este equipo ha sido diseñado para uso privado dentro de un edificio.

En determinados entornos o circunstancias, el propietario del edificio o los representantes responsables de la organización pueden prohibir el uso de dispositivos inalámbricos.

Si tiene alguna duda sobre la política aplicable al uso de equipos inalámbricos en una organización o entorno específico (por ejemplo, en aeropuertos), se recomienda solicitar permiso para utilizar el dispositivo antes de encenderlo. Sagemcom Broadband SAS declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de la normativa vigente en el lugar de instalación, así como por las interferencias radioeléctricas que afecten a terceros y por el incumplimiento de las normativas nacionales de esta solicitud.

La red Wi-Fi puede desconectarse, ya sea conectando el cable Ethernet o restableciendo el descodificador y saltando la instalación de la red.

La comunicación inalámbrica puede desactivarse:

- para Bluetooth: en el menú Ajustes / Control remoto y accesorios / Añadir accesorio
- para Wi-Fi: en el menú Ajustes / Dispositivo / Red / Wi-Fi

Marca CE

Declaramos que los equipos de radio del tipo DTIW384 de **telecable** cumplen con la directiva 2014/53/UE.

Accesorios e información técnica.

Su equipo eléctrico puede incluir, dependiendo del modelo adquirido, lo siguiente:

1. Un enchufe de pared,
2. Un mando a distancia (en su caso),
3. Baterías del mando,
4. El propio dispositivo.

Las bandas de frecuencias usadas y las potencias de radiofrecuencias máximas transmitidas por el producto son las siguientes:

2400 - 2483.5 MHz: 100mW

5150 - 5350 MHz: 200mW

5470 - 5725 MHz: 1W

La declaración de conformidad UE puede consultarse en la web en la sección "Soporte" del sitio de Sagemcom : www.sagemcom.com.

R170328



0253732974



telecable

tiendas telecable

900 222 111

telecable.es

síguenos en     