



# Décodeur TV

*modèle DTW384 - Android TV™ 4K*

Guide d'installation & Manuel d'utilisation

**WiBox.tv**  
par **.nordnet.**



**En l'absence d'activation de vos Services TV,  
votre décodeur ne peut pas fonctionner !**

**Voir page 9**

Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

# Sommaire

---

1 - Entrez dans l'univers WiBox TV	5
● Découvrez le monde Android TV	6
● Profitez du meilleur de la Télé	7
● L'univers WiBox au bout des doigts	8
2 - Installation	9
● Activation préalable et obligatoire des Services TV	9
● Contenu du pack	10
● Description de votre Décodeur Android TV 4K	11
● Installation	12
3- Premier démarrage	13
● Mise à jour de votre Décodeur TV	13
● Compte Google	14
● Conditions d'utilisation	15
● Localisation	15
● Améliorer Android TV	16
● Recherche des chaînes	17
● Création des codes	18
● Mode économie d'énergie	21
● Configuration terminée !	22
4 - Accès aux chaînes	23
5 - Navigation	23
6 - Découverte de l'écran de diffusion	24
7 - Informations d'un programme	25
8 - Guide des programmes	26

9 - S'abonner à une chaîne	27
10- Portail WiBox	28
● Découverte de l'interface	28
● Guide TV	28
● Paramètres de votre Portail WiBox	29
- Gestion du code d'achat	29
- Réglages audio et sous-titres	31
- Gestion des abonnements	32
- Scan des chaînes	33
- Gestion du mode économie d'énergie	34
- Redémarrer	35
- A propos	35
11 - Android Home	37
● Description de l'interface Android TV	37
● Play Store	37
● Google Cast	38
12 - Paramètres de votre Box	39
● Réinitialisation du code parental	39
● Mise en veille automatique	41
● Réinitialisation de votre Décodeur Android TV 4K	43
13 - Rappels CSA	47
14 - Consignes de sécurité	48





## Faites plus que regarder la télé

- **+ de 160 chaînes disponibles**

Chaînes de la TNT et chaînes thématiques pour toute la famille ( musique, cinéma, jeunesse et bien d'autres...)


- **Vos programmes en 4K**

Profitez de vos chaînes et de vos programmes en très Haute Définition\*

\*4K disponible avec télévision compatible

# Découvrez le monde Android TV™

---

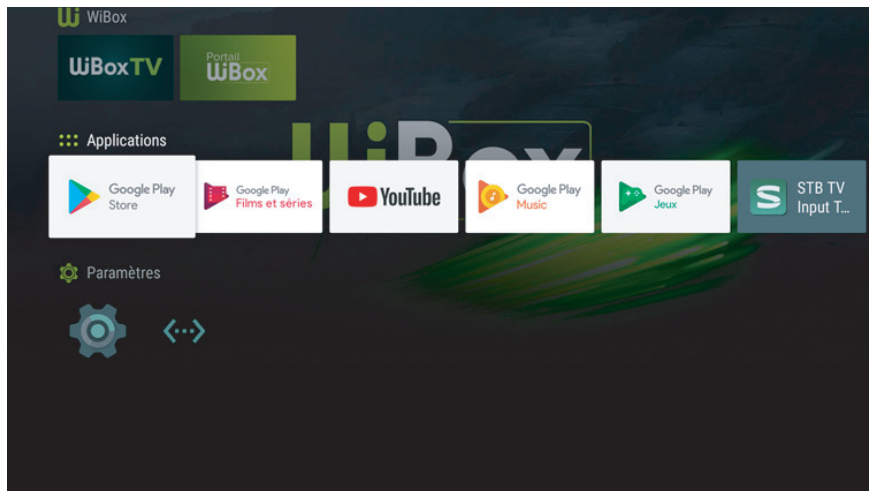

Rendez votre télévision plus intelligente sans la changer !

Grâce à Android TV, accédez à tout un univers d'applications (Replay, WebRadios, Musiques, Informations, Jeux...).

Votre télé n'a pas fini de vous surprendre !

# Profitez du meilleur de la Télé

## Découvrez tous les Pass TV WiBox



## Et bien d'autres ...

Retrouvez toutes vos chaînes préférées en un clic ! Vous ne manquerez plus jamais aucun programme grâce à la souscription directe depuis votre décodeur.

# L'univers **WiBoxTV** au bout des doigts



Allumage et mise en veille



Recherche



Accédez au guide des programmes



Retrouvez toutes les infos relatives aux programmes en cours ou à venir



Revenez à l'écran précédent



Augmentez ou diminuez le volume



Coupez le son



Changez de chaîne



Chaîne précédente




Accédez aux chaînes



Accédez au Portail WiBox



Accédez au menu Android

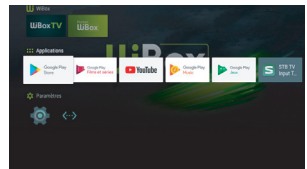

# Installation

## Activation préalable et obligatoire des Services TV




**En l'absence d'activation de vos Services TV, votre décodeur ne peut pas fonctionner !**

**Cette opération ne sera à effectuer qu'une fois, quel que soit le nombre de décodeurs WiBox.tv en votre possession.**

■ Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse **<https://client.nordnet.com>**

■ Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (ces éléments vous ont été fournis par Nordnet et figurent sur votre courrier de Bienvenue).

■ Cliquez sur le bouton « S'identifier ».

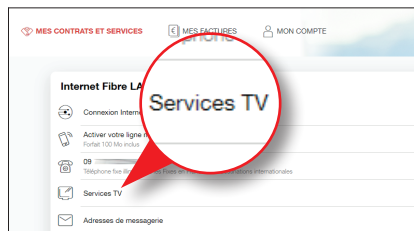

■ Dans la section relative à vos contrats et services, cliquez sur l'icône « Services TV ».



■ Cliquez sur le bouton-interrupteur relatif aux Conditions Contractuelles après les avoir lues et cliquez enfin sur le bouton « Activer vos services TV ».

**Votre décodeur est maintenant prêt à être branché...**

► Contenu du pack



- |          |                           |          |                       |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Un décodeur Android TV 4K | <b>4</b> | Un adaptateur secteur |
| <b>2</b> | Une télécommande          | <b>5</b> | Un câble Ethernet     |
| <b>3</b> | Deux piles                | <b>6</b> | Un câble HDMI®        |

► Description de votre Décodeur Android TV 4K



**1** Port Antenne  
TNT

**2** Port S/PDIF

**3** Port HDMI

**4** Port USB


**5** Port Ethernet  
RJ45

**6** Bouton Reset

**7** Port secteur

**8** Port USB

► Installation

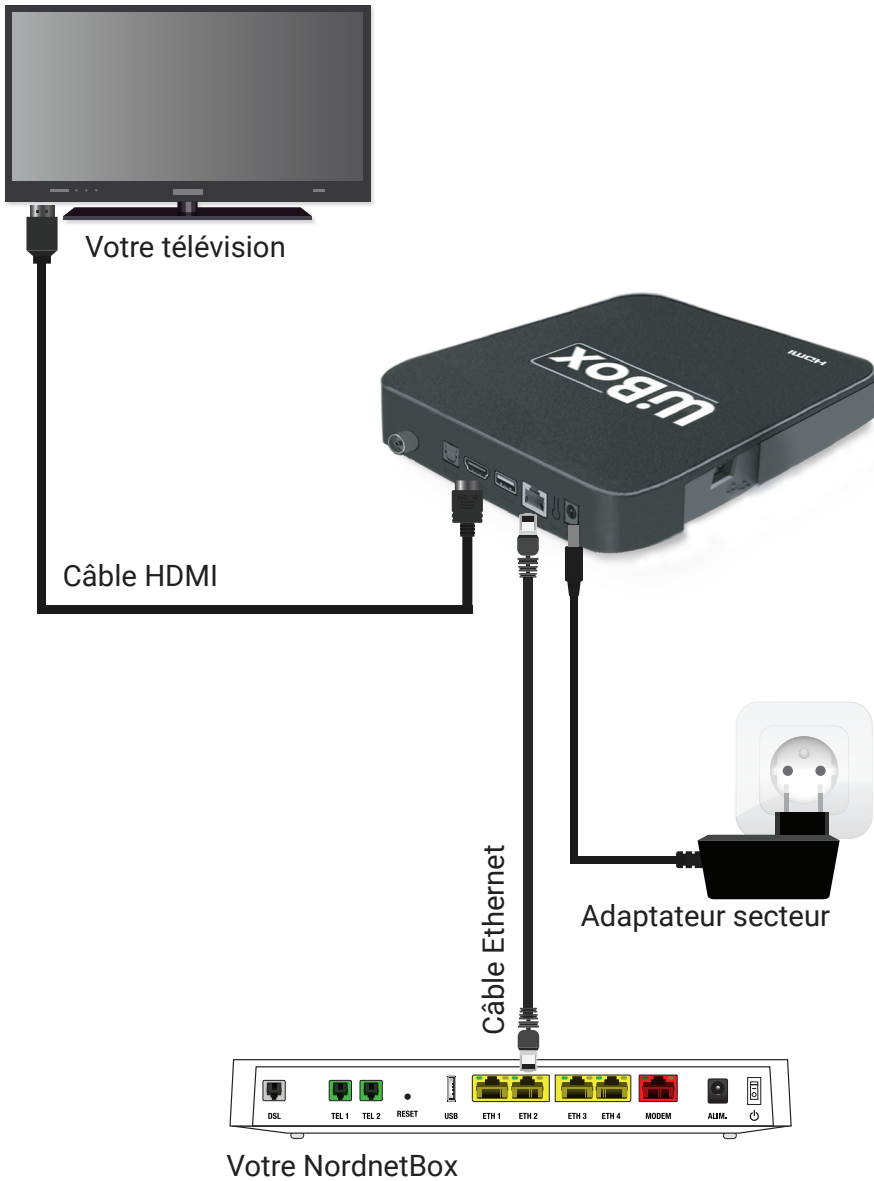



## Premier démarrage

---


Une fois l'installation effectuée, assurez-vous d'être sur la source correspondante au branchement de votre téléviseur.

Par exemple : vous avez connecté le câble HDMI sur le port HDMI 1; il faut que vous sélectionniez la source HDMI 1 sur votre téléviseur.

Au branchement, votre Décodeur TV s'allumera automatiquement.

### ► Mise à jour de votre Décodeur TV


Veillez patienter quelques instants, le temps que votre Décodeur TV se mette à jour.

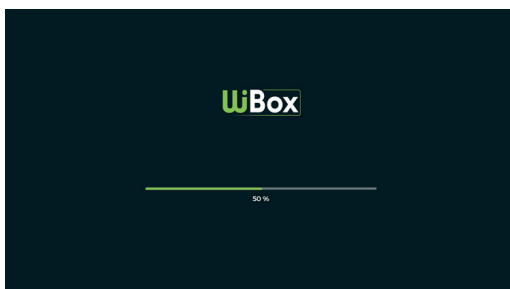


### ► Avez-vous un téléphone ou une tablette Android ?

Si oui, vous pourrez configurer votre Décodeur TV grâce à votre tablette ou téléphone en suivant les différentes étapes.

En cas de doute, cliquez sur Non.

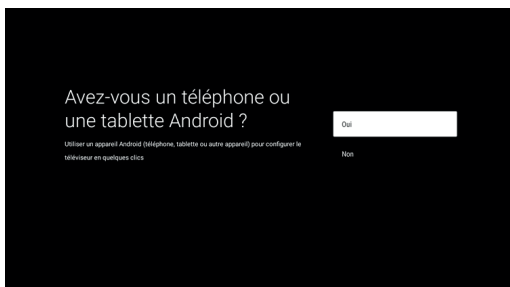

## ► Compte Google

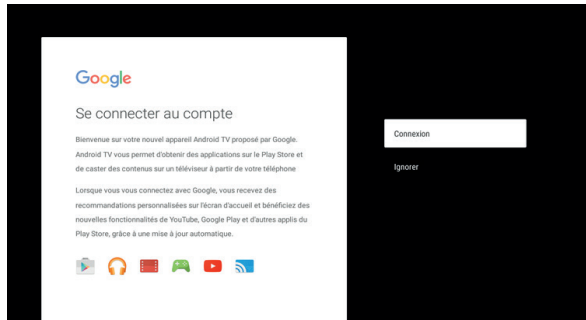

Le compte Google n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de votre Décodeur TV, il vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de l'interface Android.

Si vous en possédez déjà un, munissez-vous de votre compte Google et de votre mot de passe afin de vous y connecter.

Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer votre compte Google depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante :

<https://accounts.google.com/signup>

Laissez-vous porter par les étapes de création de votre compte Google qui ne vous prendront que quelques minutes.


## ► Conditions d'utilisation

Nous vous invitons à lire les conditions d'utilisation puis les accepter. L'acceptation est indispensable pour utiliser tous les services proposés par votre Décodeur Android TV 4K.




## ► Localisation

Choisissez si vous souhaitez partager votre localisation. Elle pourra être utilisée pour certains services mais n'est pas obligatoire.

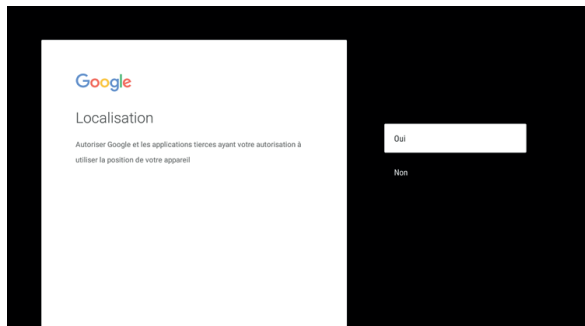

## ► Améliorer Android TV

Enfin vous pouvez contribuer à l'amélioration d'Android TV si vous le souhaitez.

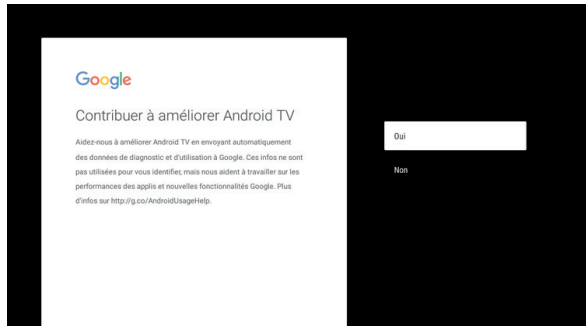

## Recherche des chaînes de la TNT

---

Si aucune antenne n'est raccordée au Décodeur TV , vous pouvez attendre que la barre de progression arrive à son terme, ou bien appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande afin de passer à l'étape suivante.



Vos chaînes se chargent,  
encore un peu de patience...

## Création des codes

---

Afin de sécuriser l'utilisation de votre Décodeur TV, nous vous invitons à créer un code parental permettant de limiter le visionnage de contenus non appropriés à certains âges, ainsi qu'un code d'achat afin d'effectuer les souscriptions aux Pass TV.

Le code parental est modifiable depuis le portail WiBox.

### ► Code parental

Le contrôle parental vous permet de ne pas laisser vos enfants accéder à des contenus inappropriés.

Veillez entrer un code parental à 4 chiffres. Pour plus de sécurité évitez les combinaisons trop simples de type «1111» ou «1234».



Confirmez votre code en le composant à nouveau.





Votre code parental est créé !

## ► Code d'achat

Le code d'achat vous permet de valider des achats et empêcher un tiers d'en effectuer sans votre accord.

Veillez entrer un code d'achat à 4 chiffres. Pour plus de sécurité évitez les combinaisons trop simples de type «1111» ou «1234».



Confirmez votre code en le composant à nouveau.



Votre code d'achat est créé !



## Mode économie d'énergie

---

Le mode économie d'énergie permet de réduire la consommation en veille après un temps d'inactivité mais **ralentit le démarrage de votre Décodeur TV et empêche de programmer un enregistrement**. Si vous restez en mode économie d'énergie, vous pourrez toujours le désactiver ultérieurement si vous souhaitez programmer un enregistrement.

Rendez-vous p.34 de ce guide afin d'en savoir plus sur le paramétrage du mode économie d'énergie.



Configuration terminée !

---



**Félicitations votre Décodeur TV 4K  
est désormais configuré  
et opérationnel !**

# Accès aux chaînes TV

---

Il existe plusieurs moyens d'accéder à vos chaînes :



Appuyez sur la touche TV de votre télécommande




Cliquez sur la vignette WiboxTV depuis l'accueil Android

## Navigation

---

La navigation entre les chaînes peut se faire de différentes façons :



Utilisez les flèches de navigation «haut/bas» de votre télécommande afin de faire défiler les programmes en cours de diffusion sur toutes les chaînes TV Wibox puis appuyez sur OK pour les visionner.



Utilisez les touches P+/P- de votre télécommande pour changer de chaîne.



Tapez directement le numéro de la chaîne souhaitée grâce aux touches numériques de votre télécommande.



Retournez rapidement à la chaîne précédente .


# Découverte de l'écran de diffusion



- 1 Heure courante
- 2 Logo et numéro de la chaîne
- 3 Avancement du programme
- 4 Nom du programme
- 5 Informations du programme (type de programme, signalétique CSA, note, résumé)
- 6 Flèches de navigation gauche/droite, permettant de voir les informations des programmes précédents et suivants.
- 7 Flèches de navigation haut/bas, permettant de voir les informations des chaînes précédentes et suivantes.

# Informations d'un programme

Pour accéder aux informations d'un programme en cours il vous suffit d'appuyer sur la touche **INFO** de votre télécommande, ou d'appuyer deux fois sur la touche **OK**

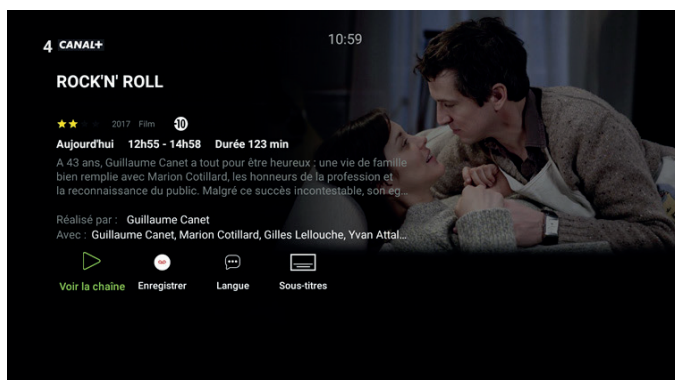

Ici, vous retrouverez toutes les informations détaillées sur le programme: nom, durée, date de sortie, note, heure de début et de fin de diffusion, résumé, casting.

# Guide des programmes

---

Retrouvez le guide des programmes en appuyant simplement sur le bouton

**GUIDE**

de votre télécommande WiBox, ou en vous rendant sur le portail WiBox

**Wi**




Ce guide vous permet de consulter les programmes en cours, ou à venir de toutes les chaînes diffusées par WiBox. En cliquant sur un programme particulier vous retrouverez toutes les informations le concernant.

# S'abonner à une chaîne

Si vous passez sur une chaîne que vous n'avez pas encore vous pouvez y souscrire directement depuis votre Décodeur TV.

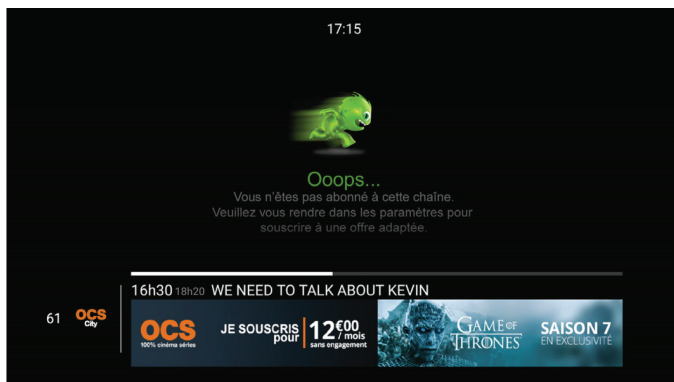


Cliquez sur le bandeau de souscription et laissez vous guider par les différentes étapes.



Validez votre souscription grâce à votre code d'achat.




Une fois la souscription à votre option TV effectuée, un délai d'activation est nécessaire. La facturation de votre option TV démarre à la mise en service de celle-ci.

Accédez au portail WiBox en appuyant sur la touche  ou  +  de votre télécommande.



Le portail **WiBoxTV** vous permet d'accéder à vos chaînes, au guide des programmes et à différents paramètres.

## ► Guide TV

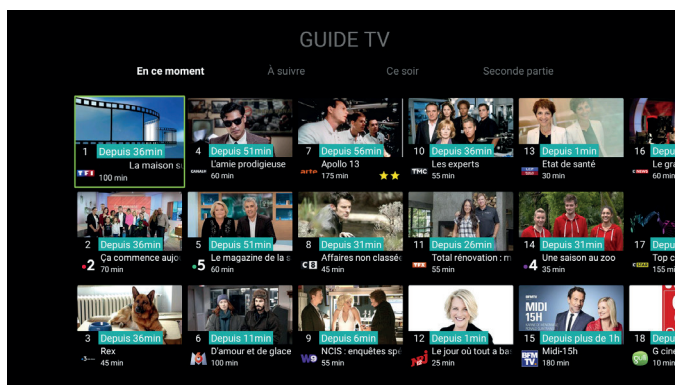

Retrouvez les programmes diffusés au moment où vous êtes sur le guide, ceux qui suivent ou même ceux du soir. Vous pouvez, en cliquant sur un programme, obtenir plus d'informations quant à son contenu.




# Paramètres de votre Portail **WiBoxTV**

Accédez à tous les paramètres directement en bas de la page du portail WiBox


## ► Gestion du code d'achat



Le code d'achat vous permet de valider des achats et empêcher un tiers d'en effectuer sans votre accord.

Vous pouvez modifier le code d'achat.

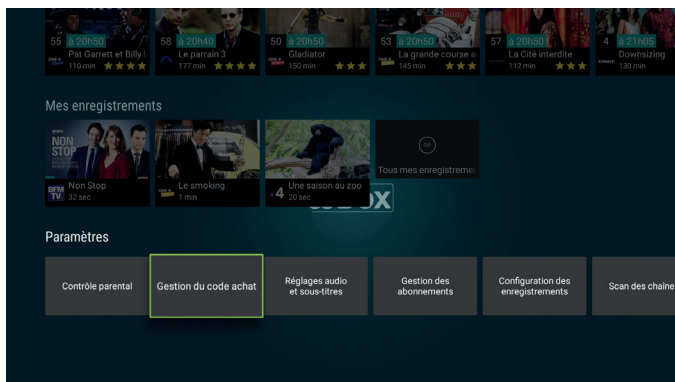


Sélectionnez « Gestion du code d'achat », entrez le code actuel, puis entrez votre nouveau code d'achat 2 fois.

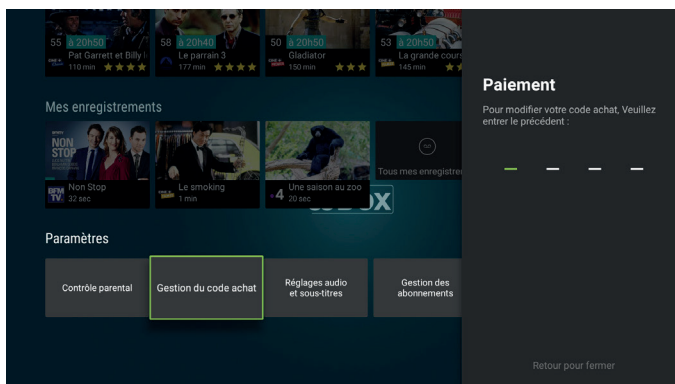

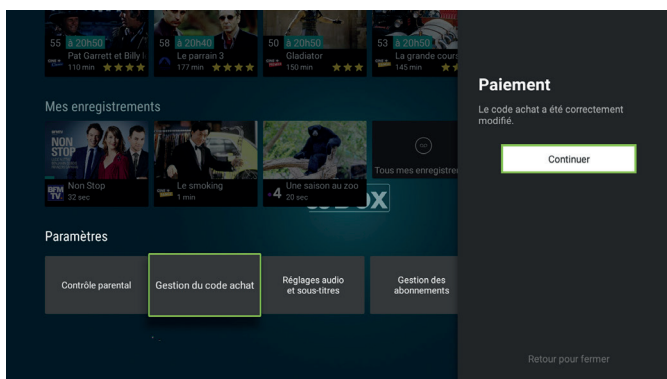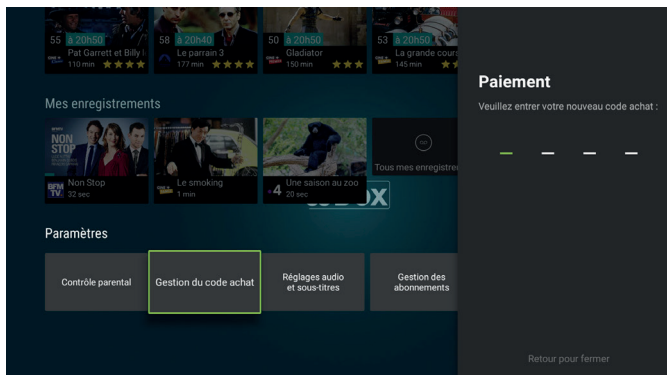

Le code d'achat est désormais modifié.


## ► Réglages audio et sous-titres

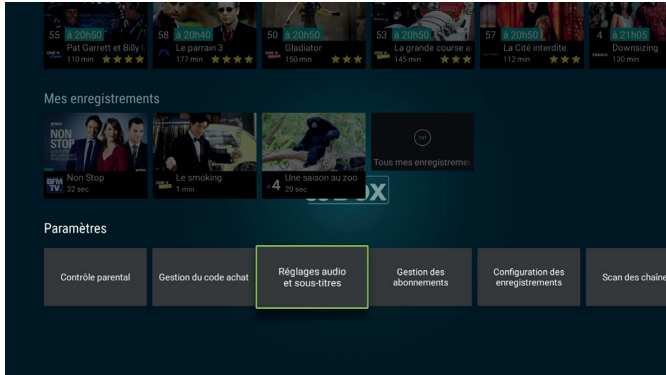

Si le programme le permet, vous pouvez changer la langue et activer des sous-titres.




Si vous ne souhaitez pas de sous-titres, sélectionnez « Aucun ».

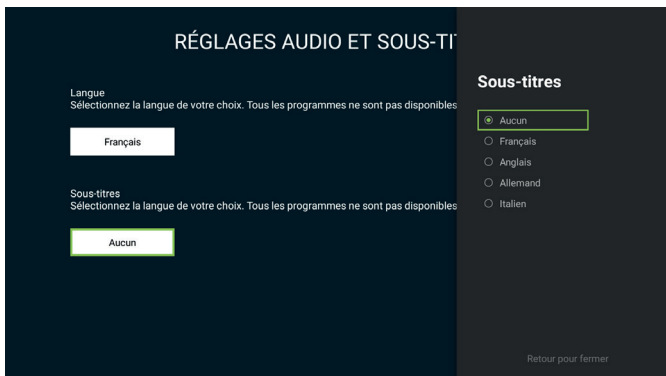

## ► Gestion des abonnements


Vous pouvez souscrire directement aux Pass TV de votre choix :

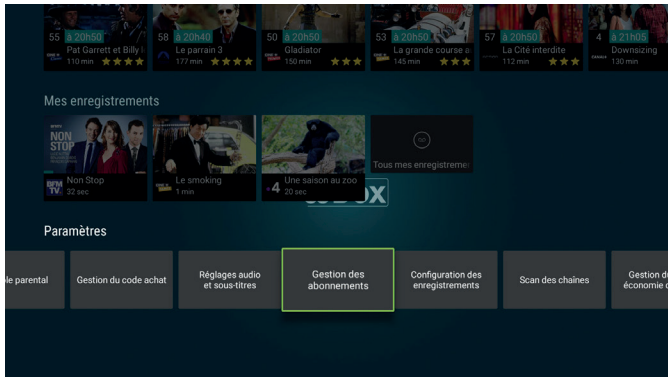

Une fois la souscription à votre option TV effectuée, un délai d'activation est nécessaire. La facturation de votre option TV démarre à la mise en service de celle-ci.

## ► Scan des chaînes



Lors d'une mise à jour du plan de chaînes, vous pourrez réactualiser votre liste de chaînes directement en les scannant sans avoir besoin de redémarrer votre Décodeur TV.

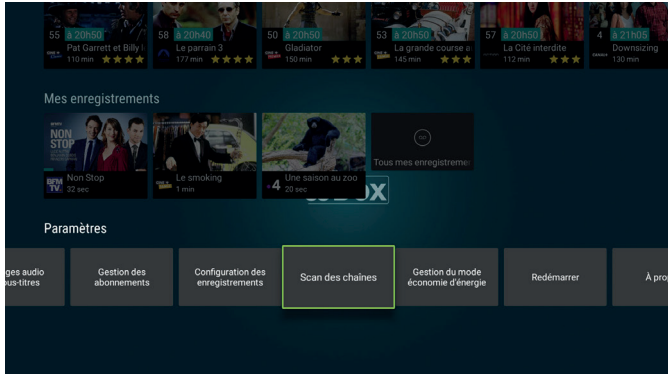

## ► Gestion du mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie permet de réduire la consommation en veille après un temps d'inactivité.


Vous pouvez l'activer ou le désactiver en sélectionnant «Gestion du mode économie d'énergie».

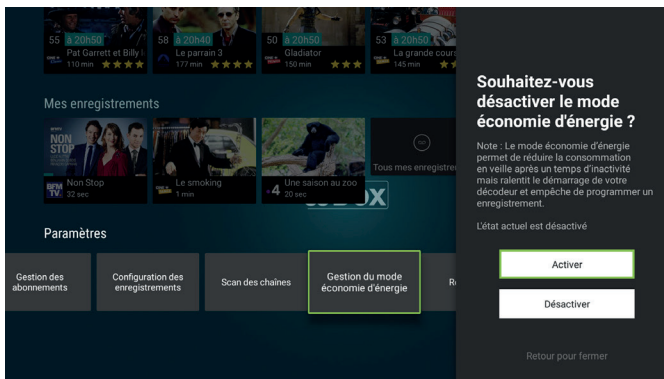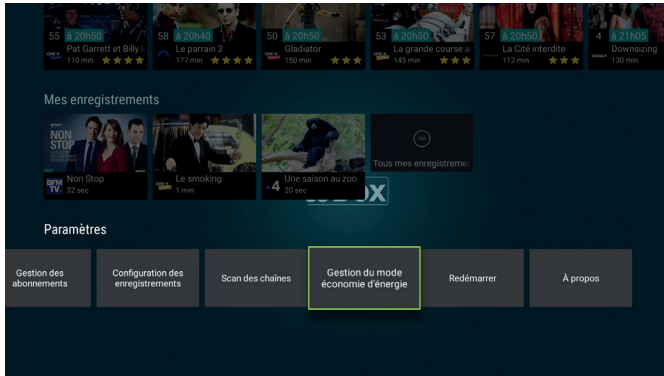

Le mode économie d'énergie **ralentit le démarrage de votre Décodeur TV et empêche de programmer un enregistrement.**


## ► Redémarrer

Vous pouvez redémarrer directement votre Décodeur via l'onglet «Redémarrer» dans les paramètres du portail WiBox.

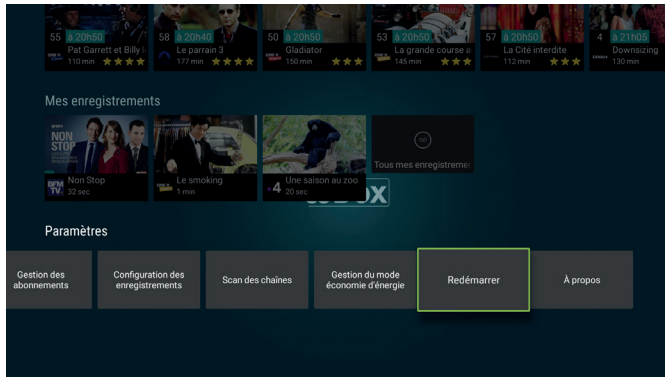

## ► A propos

Vous pouvez consulter ici les informations liées au système ainsi que les logiciels tiers utilisés.

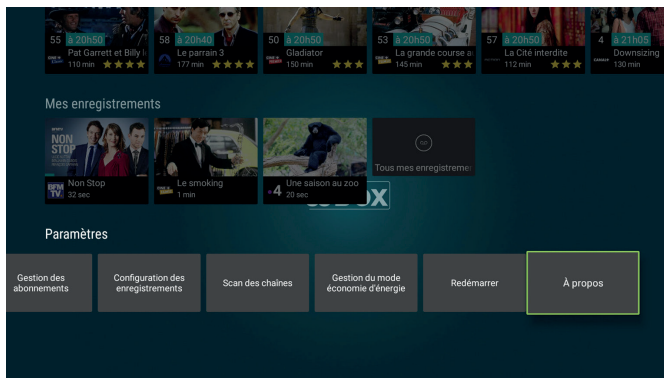

## À PROPOS

Informations système

Logiciels tiers

## INFORMATIONS SYSTÈME

Mac Address: 24:20:C7:2D:BE:B0  
IP Address: 10.0.0.55  
SW Version: 19.01.6  
HW Version: m384wb  
Boot Loader: unknown  
Serial Number: 917500000010  
Client Id: 0x00 - 0x03 - 0x75 - 0x9C - 0xAD  
Model ID: 003\_195\_Android  
VO DRM Agent: 5990 - 5.0.0.4 - wibox - 279  
State: Personalized  
UA: 0x0A - 0x03 - 0x75 - 0x9C - 0xAD

## LOGICIELS TIERS

- RxJava2

Copyright (c) 2016-present, RxJava Contributors.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License.

- ExoPlayer

Copyright 2016 The Android Open Source Project


Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



# Android Home

## ► Description de l'interface Android TV

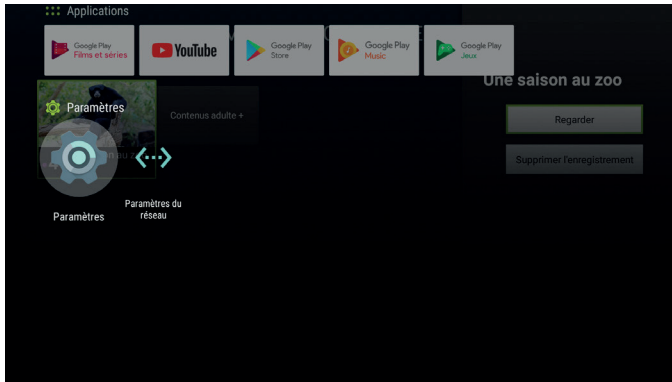


Profitez d'une télé qui vous connaît et vous simplifie la vie. Retrouvez la TV et le portail WiBox en un clic, toutes vos applications préférées, et de nombreux contenus (vidéos, émissions..) choisis spécialement pour vous.

## ► Play Store



Louer des films, acheter de la musique, lire les actualités, jouer ... vous pouvez tout faire depuis votre télévision grâce au Google Play Store. Munissez-vous de votre compte Google précédemment créé et profitez de tout l'univers Android TV.

## ► Technologie Google Cast

Passez d'un écran à l'autre grâce à la technologie Google Cast. Diffusez le contenu de votre tablette ou smartphone directement sur votre télé. Guettez le petit logo  sur vos applications pour en profiter pleinement.



# Paramètres de votre Box

## ► Réinitialisation du code parental

Le contrôle parental permet de verrouiller avec un code l'accès aux programmes pouvant heurter la sensibilité des jeunes enfants. Voici la démarche vous permettant de le réinitialiser :

Décodeurs reçus **avant** le 15/04/2021

Rendez-vous dans votre espace client à l'adresse <https://client.nordnet.com> et cliquez sur le menu « Mon offre et mes options » puis « Services TV » et enfin dirigez-vous vers l'onglet « Contrôle Parental TV ».



Cliquez alors sur le bouton « Réinitialiser mon code PIN ».



Confirmez ensuite la réinitialisation.

## Décodeurs reçus à compter du 15/04/2021

La demande de réinitialisation du code parental ne peut être effectuée via l'Espace Client.

Contactez le Service Clients Nordnet au numéro que vous trouverez au dos du présent guide afin qu'un téléconseiller réalise la manipulation.

## Une fois la réinitialisation demandée...

Que la demande ait été effectuée via l'Espace Client (décodeurs reçus avant le 15/04/2021) ou par téléphone (décodeurs reçus après le 15/04/2021), attendez 5 minutes et redémarrez électriquement votre décodeur TV Android.


Au redémarrage de celui-ci, une demande de saisie d'un nouveau code parental apparaîtra :




## ► Mise en veille automatique

Vous pouvez paramétrer la mise en veille de votre Décodeur Android TV depuis le menu Android.


Cliquez sur Paramètres

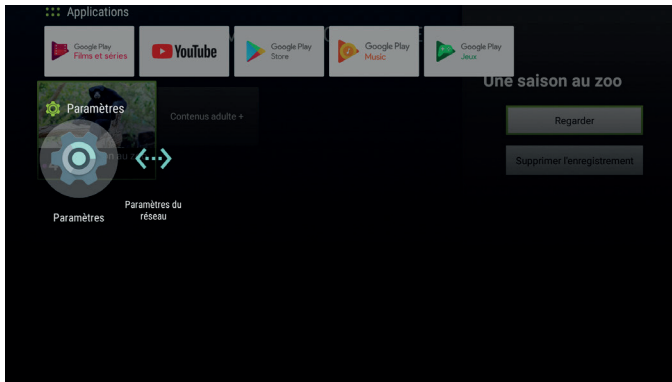


Puis entrez dans le menu Economiseur d'écran

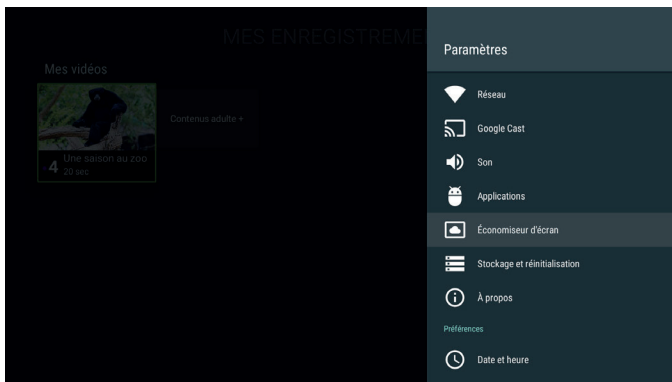

Sélectionnez la rubrique «mettre l'appareil en veille»

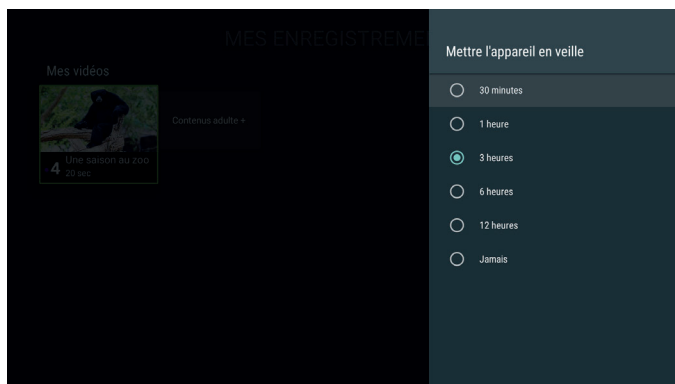

Enfin, choisissez si vous souhaitez que l'appareil se mette en veille au bout d'un certain temps d'inactivité, ou jamais.

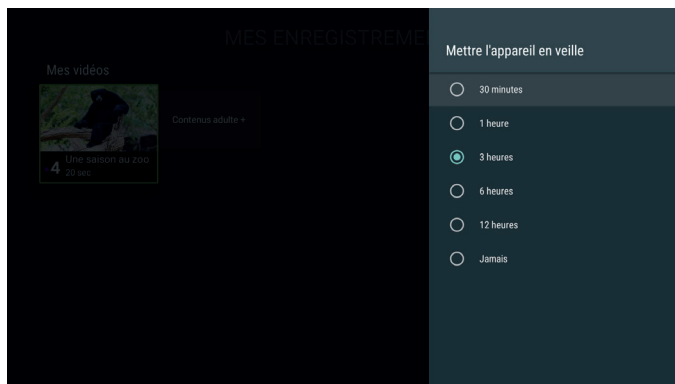

## ► Réinitialisation de votre Décodeur Android TV 4K

Vous rencontrez des dysfonctionnements avec votre Décodeur Android TV ou celui-ci ne démarre plus correctement.

Avant toute chose, vous devez tenter une remise à zéro du boîtier.

Attention: la réinitialisation de votre Décodeur TV **effacera toutes les données stockées, les applications téléchargées et les paramètres enregistrés.**

Pour ce faire 2 possibilités :

### - 1<sup>ère</sup> solution :


Elle consiste à passer par les paramètres du décodeur et rétablir la configuration d'usine.

Lorsque votre Décodeur Android TV est allumé, il faut appuyer sur le bouton




de votre télécommande


En dessous de toutes les applications, lancez le menu «Paramètres» :

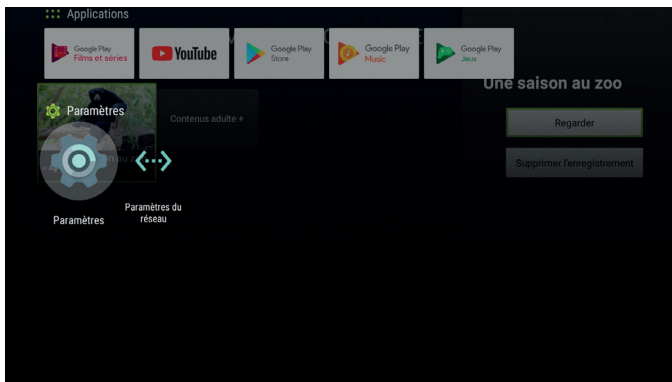

Sélectionnez ensuite le menu «Stockage et réinitialisation» :

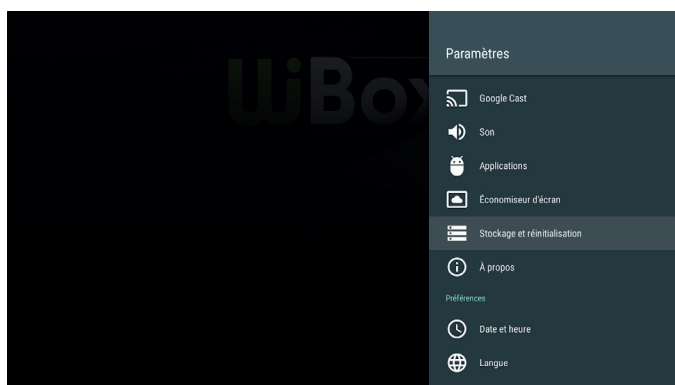


Ensuite «Rétablir configuration d'usine» :

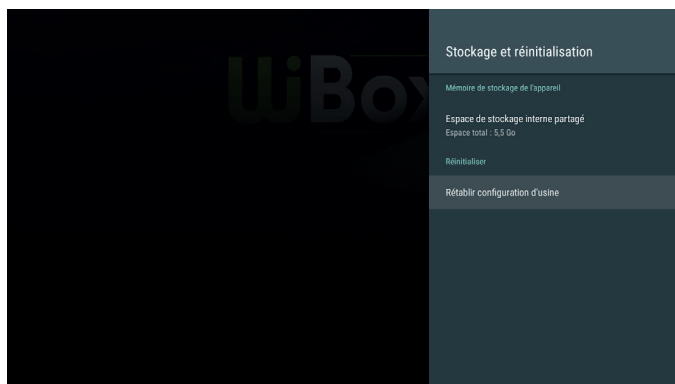




Une nouvelle fois, sélectionner «Rétablir configuration d'usine» :

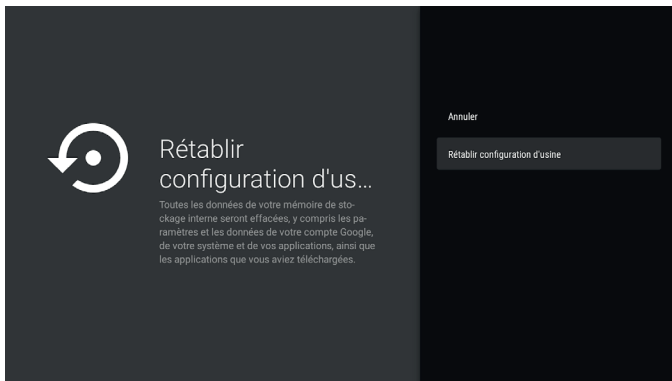

Appuyez sur «Tout effacer» :

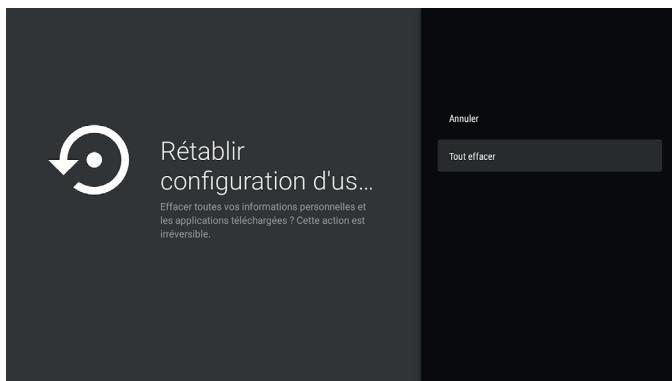

Le décodeur va ainsi redémarrer en configuration d'usine. Pour le configurer de nouveau, vous pouvez vous rendre à la p.13 de ce manuel.

## - 2ème solution :

La seconde solution consiste à passer par le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de votre décodeur Android :



Lors du démarrage après mise sous tension la led d'activité du décodeur clignote 5 fois avant un clignotement rapide suivi de l'allumage de l'écran de votre télévision.

Pour réinitialiser le décodeur, il faut appuyer le temps de 2 clignotements juste après la mise sous tension du boîtier.

Vous verrez un clignotement vert / rouge qui vous confirmera la réinitialisation du boîtier :



A ce moment là, vous pourrez relâcher le bouton.

Si la réinitialisation s'est correctement déroulée, vous pouvez vous rendre à la p.13 de ce manuel.

# Rappels CSA\*

---

Voici un résumé des recommandations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel :

## Catégorie 1

Programme Tous publics

## Catégorie 2

**-10**

Déconseillé aux moins de 10 ans : programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les -10 ans.

## Catégorie 3

**-12**

Déconseillé aux moins de 12 ans ou interdit en salle aux moins de 12 ans: programmes pouvant troubler les - 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou psychologique.

## Catégorie 4

**-16**

Déconseillé au moins de 16 ans ou interdit en salle aux moins de 16 ans : programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des -16 ans.

## Catégorie 5

**-18**

Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salle aux moins de 18 ans : programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des -18 ans.

\*source: [www.csa.fr](http://www.csa.fr)

# Consignes de sécurité

---

Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes de fonctionnement. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 110/220 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

## L'INSTALLATION

Installez l'appareil à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : évitez les températures extrêmement chaudes ou froides.

Utilisez l'appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :

- température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
- humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
- l'altitude : 2000 mètres maximum.

Raccordez l'appareil sur le secteur conformément aux indications portées sur l'étiquette. Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'une rallonge ou d'une multiprise électrique n'est pas recommandée.

Éloignez l'appareil et le bloc secteur ou l'adaptateur secteur, des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, comme des bougies sur l'appareil.

Ne posez aucun objet sur l'appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez l'appareil dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière de l'appareil.

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou de choc électrique), mettez votre appareil à l'abri de l'humidité. Ne placez pas d'objet contenant un liquide (par exemple un vase) sur l'appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irréversible. Si toutefois un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur.

## L'UTILISATION

Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le remplacement des piles de votre télécommande, consultez les informations présentes dans le compartiment des piles de votre télécommande.

Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Il est recommandé de ne remplacer les modèles fournis que par des modèles strictement équivalents.

En cas d'utilisation de piles au lithium :

ATTENTION : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.

Ce produit peut dégager de la chaleur susceptible d'altérer les surfaces fragiles qu'il convient de protéger.

Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l'intérieur d'un bâtiment. Sagemcom Broadband SAS et Wibox se dégagent de toute responsabilité en cas de non-respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation et d'interférences radio créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des réglementations nationales pour cette application.

## L'ENVIRONNEMENT



La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d'emballages. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs locaux sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler



La présence de ce logo signifie que l'emballage est recyclable et ne doit donc pas être jeté avec les déchets non-triés.

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

## LE MARQUAGE CE



Nous déclarons que le produit DTIW384 UHD WiBox est conforme à la directive 2014/53/EU.

## Accessoires et informations logiciel

Votre équipement électrique peut comprendre, selon le modèle acquis, les éléments suivants :

1. Un bloc d'alimentation, comprenant un adaptateur secteur et un cordon d'alimentation
2. Une télécommande et piles
3. L'appareil lui-même

Les mises à jour logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger ou améliorer les fonctions du produit.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires, veuillez consulter la déclaration UE de conformité.

La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) de Sagemcom, dans la section « Support ».

## BANDES DE FRÉQUENCES

Les bandes de fréquences utilisées et les puissances de radio-fréquences maximales transmises dans le produit sont les suivantes :

- 2400 - 2483.5 MHz : 100 mW
- 5150 - 5350 MHz : 200 mW
- 5470 - 5725 MHz : 1 W

## RESTRICTIONS

Ce matériel radio est soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché des pays suivants :

Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS), Turquie (TR), Liechtenstein (LI).

Wi-Fi 5 GHz : La bande de fréquence 5150-5350 MHz est limitée à l'utilisation à l'intérieur des bâtiments.

## SÉCURITÉ

Cet équipement produit des radiofréquences se situant dans la bande 2,4 GHz et 5 GHz. Afin de limiter l'exposition aux radiofréquences, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 10 cm entre le produit et les personnes.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

#### MPEGLA AVC

Produit sous licence du portfolio de brevet AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur pour : (i) encoder de la vidéo conformément au standard AVC (« AVC-video ») et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenu par un fournisseur de contenus vidéo licencié pour la fourniture de vidéos AVC. Aucune licence n'est accordé pour tout autre usage. Des informations complémentaires peuvent être obtenues de MPEG LA, LLC sur <http://www.mpegla.com>

#### Microsoft Playready

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu numérique Microsoft PlayReady™ afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris celui soumis à droit d'auteur.

Ce produit utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady et/ou en WMDRM. Si le produit ne parvient pas à mettre en œuvre les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de celui-ci peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de ce produit à traiter du contenu protégé par PlayReady. Cette révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez avoir accès au contenu qui nécessite cette mise à jour.

#### Viaccess-Orca

Produit fabriqué par Sagemcom, sous licence Viaccess.

#### Google & Android TV

Android, Android TV, Google cast sont des marques commerciales de Google Inc.

Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



# Une question ?

Retrouvez-moi sur

<https://assistance.nordnet.com>

Assistance technique

0892 70 20 33 (0,35€/min + prix appel)

Service clients

3420 (appel non surtaxé)

**.nordnet.**  
nos solutions Internet vous ouvrent le monde

